

# Manuel d'utilisation Nokia E65

---



**Nokia E65**

**NOKIA**  
Eseries

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RM-208 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

Le symbole de la poubelle barrée d'une croix signifie que ce produit doit faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie au sein de l'Union européenne.



Cette mesure s'applique non seulement à votre appareil mais également à tout autre accessoire marqué de ce symbole. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Pour plus d'informations, consultez l'"éco-déclaration" correspondant au produit ou les informations spécifiques à votre pays sur [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

© 2007 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Eseries, E65, Navi et Pop-Port sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits.



Ce produit contient un logiciel sous licence Symbian Software Ltd © 1998-2006. Symbian et Symbian OS sont des marques commerciales de Symbian Ltd.

Brevet US n° 5818437 et autres brevets en attente. Dictionnaire T9 Copyright © 19972006. Tegic Communications, Inc. Tous droits réservés.



Java et tous les produits Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site <http://www.mpegla.com>.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, INCIDENT, CONSÉCUTIF OU INDIRECT.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI "EN L'ÉTAT". À L'EXCEPTION DES LOIS OBLIGATOIRES APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.

La disponibilité des produits et des applications pour ces produits peut varier en fonction des régions. Contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

### Contrôles à l'exportation

Ce produit comporte des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et en dehors. Tout détournement illicite est strictement interdit.

### NOTICE FCC / INDUSTRY CANADA

Votre appareil peut provoquer des interférences TV ou radioélectriques (par exemple, lors de l'utilisation d'un téléphone à proximité d'un équipement de réception). La FCC ou Industry Canada peut vous demander d'arrêter d'utiliser votre téléphone si ces interférences ne peuvent pas être éliminées. Si vous avez besoin d'aide, contactez votre prestataire de services local. Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Toute opération est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement inattendu. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Nokia peuvent annuler le droit d'usage de l'utilisateur sur cet équipement.

Numéro de modèle : Nokia E65-1.

9255214/Édition 1

# Sommaire

<b>Pour votre sécurité</b> .....	<b>6</b>
À propos de votre appareil.....	6
Services réseau.....	7
Accessoires, batteries et chargeurs.....	7
<b>1. Prise en main</b> .....	<b>8</b>
Insérer la carte SIM et la batterie.....	8
Insérer la carte mémoire.....	9
Éjecter la carte mémoire.....	9
Charger la batterie.....	10
Mettre l'appareil sous tension.....	10
Ouvrir le clavier.....	10
Touches et composants.....	11
Verrouiller le clavier.....	12
Connecteurs.....	12
Antenne.....	12
Réglage du volume.....	13
À propos de l'écran.....	13
Témoins d'affichage.....	13
Aide et tutoriel.....	14
Aide de l'appareil.....	14
Tutoriel.....	14
Nokia PC Suite.....	14
Informations de contact et de support Nokia.....	15
<b>2. Informations de base concernant votre appareil</b> .....	<b>16</b>
Touche Menu et touche de défilement.....	16
Fonctions du clapet coulissant.....	16
Modes veille.....	16
Mode veille actif.....	16
Veille.....	16
Menu.....	17
Actions communes à plusieurs applications.....	17
Installer des applications.....	18
Écrire un message.....	18
Saisie de texte traditionnelle.....	18
Saisie de texte prédictive.....	18
Copier du texte dans le Presse-papiers.....	18
Changer de langue d'écriture.....	19
Réglage du volume.....	19
Modes.....	19
Sélectionner des sonneries.....	19
Modifier les paramètres des accessoires.....	20
Thèmes.....	20
Transférer du contenu entre appareils.....	20
Envoyer des données par Bluetooth ou infrarouge.....	20
Synchroniser des données avec un autre appareil.....	21
Mémoire.....	21
Mémoire interne.....	21
Mémoire amovible.....	21
Détails de la mémoire.....	21
Carte mémoire.....	21
MicroSD.....	22
Utiliser une carte mémoire.....	22
Formater une carte mémoire.....	22
Sécurité de la carte mémoire.....	22
Déverrouiller une carte mémoire.....	22
Téléchargement.....	22
Sélectionner des catalogues, des dossiers et des éléments.....	22
Paramètres de Téléchargement.....	23
<b>3. Téléphone</b> .....	<b>24</b>
Répondre à un appel.....	24
Émettre un appel.....	24
Appel abrégé.....	24
Touches vocales professionnelles.....	25
Émettre un appel de conférence.....	25
Paramètres des appels de conférence.....	26
Paramètres d'appel en conférence.....	26
Ouvrir le répertoire des contacts.....	27
Allumer et éteindre le microphone.....	27
Accéder rapidement à une application sélectionnée.....	27
Options accessibles pendant un appel.....	27
Renvoyer les appels.....	27
Limitation d'appels.....	28
Limitation des appels Internet.....	28
Modifier le mot de passe de limitation.....	28
Envoyer des signaux DTMF.....	28
Appels vidéo.....	28
Appels Internet.....	29
Définir les paramètres d'appel Internet.....	29
Se connecter au service d'appel Internet.....	30
Se connecter en utilisant un raccourci.....	30
Émettre des appels Internet.....	30
Paramètres du service.....	30
Sécurité de l'appareil.....	31
Définir les paramètres de sécurité.....	31
Appels autorisés.....	31
Boîte vocale.....	32
Journal.....	32
Paramètres Journal.....	32
<b>4. Applications vocales</b> .....	<b>33</b>
Enregistrer.....	33
Écouter un enregistrement vocal.....	33
Commandes vocales.....	33
Émettre un appel.....	33
Ouvrir une application.....	33
Modifier les modes.....	33
Paramètres des commandes vocales.....	34
Aide vocale.....	34
Écoutez vos SMS.....	34
Lecteur de SMS.....	34
Parole.....	34
Propriétés de la voix.....	34
Gestion de la voix.....	34
Push-To-Talk.....	35
Paramètres utilisateur.....	35
Paramètres de connexion.....	35
Se connecter au service Push-To-Talk.....	35
Appels Push-To-Talk.....	35
Demandes de rappel.....	36
Écran des contacts.....	36
Créer un canal.....	36
Enregistrer les canaux PTT.....	36
Informations sur les participants.....	36
Rejoindre un canal.....	36
Journal Push-To-Talk.....	37
Quitter Push-to-talk.....	37
<b>5. Contacts</b> .....	<b>38</b>
Gérer les groupes de contacts.....	38
Gérer les informations par défaut.....	38
Copier des contacts entre la carte SIM et la mémoire de l'appareil.....	39
Sélectionner des sonneries pour les contacts.....	39
Cartes de visite.....	39
<b>6. Agenda</b> .....	<b>40</b>
Créer des entrées d'agenda.....	40
A faire.....	40
Paramètres de l'agenda.....	40
Affichages de l'agenda.....	41
Envoyer des entrées d'agenda.....	41
Ajouter dans l'agenda une entrée reçue.....	41
<b>7. Horloge</b> .....	<b>42</b>
Paramètres d'horloge.....	42
Horloge mondiale.....	42
<b>8. Messages</b> .....	<b>43</b>
Organiser les messages.....	43
Rechercher des messages.....	43
Messages reçus.....	43

## Sommaire

Mes dossiers.....	43
Brouillons de message.....	44
Messages envoyés.....	44
À envoyer.....	44
Accusés de réception.....	44
Paramètres du centre de messagerie texte.....	44
Messagerie texte.....	45
Écrire et envoyer des messages texte.....	45
Options d'envoi pour les messages texte.....	45
Répondre aux messages texte reçus.....	45
Messagerie texte sur la carte SIM.....	45
Messagerie image.....	45
Transférer des messages image.....	46
Messagerie multimédia.....	46
Créer et envoyer des messages multimédia.....	46
Créer des présentations.....	46
Recevoir des messages multimédia et y répondre.....	47
Afficher les présentations.....	47
Afficher des objets multimédia.....	47
Afficher et enregistrer les pièces jointes multimédia.....	48
E-mails.....	48
Configurer votre messagerie avec le guide de la boîte aux lettres.....	48
Se connecter à la boîte aux lettres.....	49
Afficher les e-mails hors connexion.....	49
Lire un e-mail et y répondre.....	49
Supprimer des messages.....	50
Dossiers d'e-mail.....	50
Écrire et envoyer un e-mail.....	50
Messagerie instantanée.....	50
Se connecter à un serveur de Chat.....	51
Rechercher des utilisateurs ou groupes Chat.....	51
Conversations avec un seul utilisateur Chat.....	51
Groupes Chat.....	51
Conversations de groupe.....	52
Paramètres de groupe Chat.....	52
Droits de modification de groupe.....	52
Bannir des membres d'un groupe.....	53
Contacts Chat.....	53
Contacts bloqués.....	53
Afficher des invitations.....	53
Messagerie enregistrés.....	53
Paramètres.....	54
Paramètres du serveur de Chat.....	54
Messagerie spéciaux.....	54
Envoyer des commandes de services.....	54
Messagerie diffusés sur une cellule (service réseau).....	54
Paramètres des messages.....	55
Paramètres des messages texte.....	55
Paramètres des messages multimédia.....	55
Paramètres du compte courrier.....	56
Paramètres utilisateur.....	56
Paramètres de récupération.....	57
Paramètres de récupération automatique.....	57
Paramètres des messages diffusés sur une cellule.....	57
Autres paramètres.....	57
<b>9. Bureau.....</b>	<b>58</b>
Nokia Team suite.....	58
Modifier les équipes.....	58
Recherche des apps.....	58
Quickoffice.....	59
Quickword.....	59
Quicksheet.....	59
Quickpoint.....	59
Gestionnaire de fichiers.....	60
Gérer les fichiers.....	60
Rechercher des fichiers.....	60
Notes.....	60
Calculatrice.....	60
Convertisseur.....	61
Mesures de conversion.....	61
Définir une devise de référence et un taux de change.....	61
Imprimer.....	61
Export d'écran.....	62
Présenter le contenu de l'écran.....	62

<b>10. Connectivité.....</b>	<b>63</b>
Points d'accès Internet.....	63
Configurer un point d'accès Internet pour les appels de données.....	63
Paramètres avancés de point d'accès Internet pour les appels de données.....	63
Configurer un point d'accès Internet pour les données par paquets (GPRS).....	64
Paramètres avancés de point d'accès Internet pour les données par paquets (GPRS).....	64
Lier un point d'accès Internet pour le WIFI.....	64
Connexion par câble.....	65
Bluetooth.....	65
Commencer à utiliser la connectivité Bluetooth.....	65
Paramètres.....	65
Conseils de sécurité.....	66
Envoyer des données.....	66
Témoins de connectivité Bluetooth.....	66
Lier les équipements.....	66
Autoriser un appareil.....	67
Recevoir des données.....	67
Mettre fin à une connexion Bluetooth.....	67
SIM Access Profile.....	67
Infrarouge.....	68
Connexions de données.....	68
Données par paquets.....	68
UMTS.....	68
Gestionnaire de connexions.....	68
Afficher et mettre fin aux connexions actives.....	69
Modem.....	69
VPN mobile.....	69
Gestion VPN.....	69
Gérer les politiques VPN.....	69
Afficher le journal VPN.....	70
Synchroniser les données.....	70
Créer un mode de synchronisation.....	70
Modes de synchronisation.....	70
Paramètres de connexion de synchronisation.....	71
Définir les paramètres de synchronisation pour Contacts.....	71
Définir les paramètres de synchronisation pour Agenda.....	71
Définir les paramètres de synchronisation pour Notes.....	71
Fonction d'itinérance pour les e-mails.....	72
Accéder aux groupes de points d'accès.....	72
Configurer des groupes de points d'accès pour les e-mails et la synchronisation.....	72
<b>11. Réseau WiFi (WLAN).....</b>	<b>73</b>
Voir Disponibilité d'un réseau WiFi.....	73
Connexions WiFi.....	73
Modes de fonctionnement.....	73
Assistant WiFi.....	73
Points d'accès WiFi.....	74
Définir un point d'accès WiFi manuellement.....	74
Paramètres avancés de point d'accès Internet pour les connexions WiFi.....	74
<b>12. Web.....</b>	<b>76</b>
Points d'accès.....	76
Naviguer sur le Web.....	76
Signets.....	76
Mettre fin à une connexion.....	77
Vider la mémoire cache.....	77
Flux RSS et blogs.....	77
Paramètres Web.....	77
Services.....	78
<b>13. Ap. photo.....</b>	<b>79</b>
Prendre une photo.....	79
Enregistrer un clip vidéo.....	79
Insérer des photos dans les messages.....	79
Insérer des vidéos dans les messages.....	79
Paramètres.....	79
<b>14. Applications multimédia.....</b>	<b>81</b>
Galerie.....	81

## Sommaire

Photos.....	81
Gérer les fichiers photo.....	81
Classer des photos.....	82
RealPlayer .....	82
Lire des clips vidéo et des liens de transmission en continu.....	82
Envoyer des fichiers audio et des clips vidéo.....	82
Recevoir des vidéos.....	82
Consulter les informations d'un clip multimédia.....	83
Paramètres.....	83
Paramètres vidéo.....	83
Paramètres de connexion.....	83
Paramètres du proxy.....	83
Paramètres réseau.....	83
Paramètres réseau avancés.....	83
Lecteur audio.....	84
Écouter un fichier audio.....	84
Régler le volume sonore.....	84
Listes de pistes.....	84
Égaliseur.....	84
Lecteur flash.....	85
<b>15. Param.....</b>	<b>86</b>
Paramètres du téléphone.....	86
Paramètres Général.....	86
Paramètres mode veille.....	86
Paramètres d'affichage.....	86
Paramètres d'appel.....	86
Paramètres de connexion.....	87
Points d'accès.....	87
Accéder aux groupes de points d'accès.....	87
Données par paquets.....	88
Paramètres des données par paquets.....	88
Paramètres d'appel Internet.....	88
Paramètres SIP (Session Initiation Protocol).....	88
Modifier des modes SIP.....	88
Modifier les serveurs proxy SIP.....	88
Modifier les serveurs d'enregistrement.....	89
Paramètres d'appel de données.....	89
VPN.....	89
Points d'accès VPN.....	89
Paramètres de point d'accès VPN.....	89
WiFi (WLAN).....	89
Paramètres WiFi avancés.....	89
Paramètres de sécurité pour les points d'accès WiFi.....	90
Configurations.....	91
Paramètres de date et d'heure.....	91
Paramètres de sécurité.....	91
Paramètres des appels de conférence.....	91
Paramètres réseau.....	91
Paramètres des accessoires.....	92
Paramètres Téléimprimeur.....	92
Paramètres du kit voiture.....	92
<b>16. Outils.....</b>	<b>93</b>
Positionnement.....	93
Navigatr.....	93
Écran de navigation.....	93
Écran de position.....	94
Écran de distance trajet.....	94
Gérer les lieux.....	94
Paramètres du navigateur.....	94
Repères.....	94
Catégories de repères.....	95
Modifier les catégories de repères.....	95
Modifier les repères.....	95
Recevoir des repères.....	95
Assistant de configuration.....	96
Gestionnaire d'applications.....	96
Installer des applications et des logiciels.....	96
Afficher et supprimer un logiciel.....	96
Afficher le journal d'installation.....	97
Paramètres.....	97
Spécifier les paramètres de sécurité des applications	
Java.....	97
Gestionnaire de certificats.....	97
Gérer les certificats personnels.....	98

Gérer les certificats d'autorité.....	98
Consulter les détails des certificats.....	98
Paramètres de sécurité d'un certificat.....	98

## 17. Gestion de l'appareil.....99

Paramètres du mode serveur.....	99
Service réseau de configuration à distance.....	99
Paramètres de configuration à distance.....	99
Créer un mode de configuration.....	99

## 18. Raccourcis.....101

### Informations relatives à la batterie.....103

### Directives d'authentification des batteries Nokia.....104

Authentification de l'hologramme.....	104
Que faire si votre batterie n'est pas authentique ?.....	104

### Précautions d'utilisation et maintenance.....105

### Informations supplémentaires relatives à la sécurité.....106

Enfants.....	106
Environnement et utilisation.....	106
Appareils médicaux.....	106
Pacemakers.....	106
Prothèses auditives.....	106
Véhicules.....	106
Environnements potentiellement explosifs.....	107
Appels d'urgence.....	107
INFORMATIONS RELATIVES À LA CERTIFICATION (DAS).....	107

### Index.....108

## Pour votre sécurité

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.



### MISE SOUS TENSION EN TOUTE SÉCURITÉ

Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.



### LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.



### INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.



### MISE HORS TENSION DANS LES CENTRES HOSPITALIERS

Respectez toutes les restrictions. Éteignez votre appareil à proximité d'équipements médicaux.



### MISE HORS TENSION DANS LES AVIONS

Respectez toutes les restrictions. Les appareils sans fil peuvent provoquer des interférences dans les avions.



### MISE HORS TENSION DANS LES STATIONS-ESSENCE

N'utilisez pas l'appareil dans une station-essence, ni à proximité de carburants ou de produits chimiques.



### MISE HORS TENSION DANS LES LIEUX OÙ SONT UTILISÉS DES EXPLOSIFS

Respectez toutes les restrictions. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où sont utilisés des explosifs.



### UTILISATION CORRECTE

N'utilisez l'appareil que dans sa position normale, comme indiqué dans la documentation relative au produit. Ne touchez pas l'antenne inutilement.



### PERSONNEL HABILITÉ

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.



### ACCESSOIRES ET BATTERIES

N'utilisez que des accessoires et des batteries agréés. Ne connectez pas de produits incompatibles.



### ÉTANCHÉITÉ

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.



### COPIES DE SAUVEGARDE

N'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde ou de conserver un enregistrement écrit de toutes les informations importantes contenues dans votre appareil.



### CONNEXION À D'AUTRES APPAREILS

En cas de connexion à un autre appareil, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne connectez pas de produits incompatibles.



### APPELS D'URGENCE

Assurez-vous que la fonction téléphone de votre appareil est activée et que celui-ci se trouve dans une zone de service. Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche de fin pour effacer l'écran et revenir en mode veille. Saisissez le numéro d'urgence, puis appuyez sur la touche d'appel. Indiquez l'endroit où vous vous trouvez. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

## ■ À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans ce manuel est agréé pour le réseau EGSM 850/900/1800/1900, UMTS2100. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations sur les réseaux.

Lorsque vous utilisez les fonctions de cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle.

La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification, le transfert ou la cession de certains contenus (musique, images, sonneries, etc.).

## Pour votre sécurité

Votre appareil supporte les connexions Internet et d'autres méthodes de connectivité. Tel un ordinateur, votre appareil peut être infecté par des virus, des messages et des applications malveillants et d'autres contenus nuisibles. Soyez prudent et assurez-vous que les messages que vous ouvrez, les requêtes de connexion et d'installation que vous acceptez et les contenus que vous téléchargez proviennent de sources sûres. Afin d'améliorer la sécurité de votre appareil, pensez à installer un logiciel antivirus bénéficiant d'un service de mise à jour fréquente et pensez à utiliser une application pare-feu.



**Avertissement :** Pour l'utilisation des fonctions autres que le réveil, l'appareil doit être sous tension. Ne mettez pas votre appareil sous tension lorsque l'utilisation des appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Les applications de bureautique supportent les fonctionnalités courantes de Microsoft Word, PowerPoint et Excel (Microsoft Office 2000, XP et 2003). Les formats de fichiers ne sont pas tous pris en charge en ce qui concerne l'affichage ou la modification du fichier.

## ■ Services réseau

Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez disposer de services fournis par un opérateur de téléphonie mobile. De nombreuses fonctions nécessitent des fonctions réseau particulières. Ces fonctions réseau ne seront pas forcément disponibles sur tous les réseaux ; pour d'autres réseaux, vous devrez peut-être passer des accords spécifiques avec votre prestataire de services pour pouvoir utiliser les services réseau. Votre prestataire de services peut vous fournir des instructions et vous indiquer les coûts qui s'appliqueront. Certains réseaux peuvent présenter des restrictions qui affecteront la manière dont vous utiliserez les services réseau. Par exemple, certains réseaux ne prennent pas en charge tous les caractères et services spécifiques à une langue.

Votre prestataire de services peut avoir demandé la désactivation ou la non-activation de certaines fonctions sur votre appareil. Si tel est le cas, ces fonctions n'apparaîtront pas dans le menu de votre appareil. Votre appareil peut également disposer d'une configuration spéciale impliquant par exemple des changements dans le nom des menus, l'ordre dans lequel ils sont disposés, et leurs icônes. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

Cet appareil prend en charge les protocoles WAP 2.0 (HTTP et SSL) utilisant les protocoles TCP/IP. Certaines fonctions de cet appareil, telles que les e-mails, la navigation, les messages multimédia et le téléchargement de contenus, nécessitent la prise en charge de ces technologies par le réseau.

## ■ Accessoires, batteries et chargeurs

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.

Vérifiez le numéro de modèle du chargeur avant de l'utiliser avec cet appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec les chargeurs AC-3, AC-4 et AC-5, et avec les chargeurs ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9, LCH-12 et AC-1 lorsqu'il est utilisé avec l'adaptateur CA-44.

Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour ce terminal particulier : HS-5. Pour avoir plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec ce terminal, merci de consulter le site web suivant : [www.nokia.fr](http://www.nokia.fr).



**Avertissement :** N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires agréés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation d'accessoires d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut revêtir un caractère dangereux.

Pour vous procurer ces accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

# 1. Prise en main



**Remarque :** Votre prestataire de services peut avoir demandé la désactivation ou la non-activation de certaines fonctions sur votre appareil. Dans un tel cas, ces fonctions n'apparaissent pas dans le menu de celui-ci. Il est également possible que votre appareil ait été configuré spécifiquement pour votre prestataire de services réseau. Cela peut avoir un impact sur le nom et l'ordre des menus, ainsi que sur les icônes. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

Numéro de modèle : Nokia E65-1.


Ci-après désigné Nokia E65.

## ■ Insérer la carte SIM et la batterie


Pour en savoir plus sur la disponibilité et l'utilisation des services de la carte SIM, contactez le fournisseur de votre carte SIM. Il peut s'agir de votre prestataire de services ou d'un autre fournisseur.

1. Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.


L'arrière de l'appareil étant orienté vers vous, appuyez sur le taquet d'ouverture (1) et faites glisser la façade dans la direction de la flèche (2).

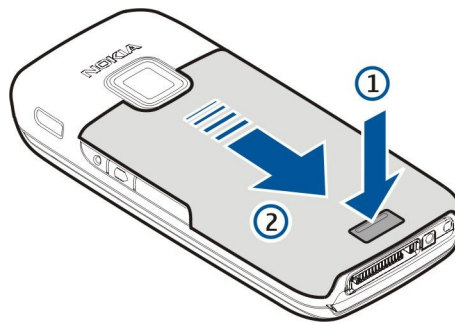

2. Si la batterie est en place, faites-la sortir de son logement dans la direction indiquée par la flèche.

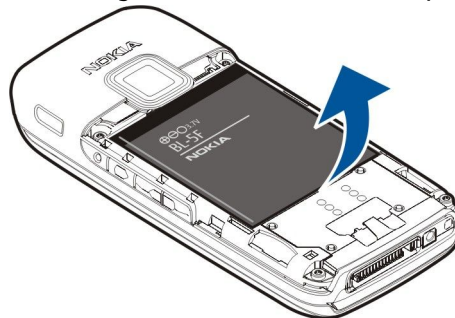


3. Insérez latéralement la carte SIM dans son logement. Assurez-vous que les contacts de la carte sont face aux connecteurs sur l'appareil et que le coin biseauté de la carte est orienté vers le bas de l'appareil.

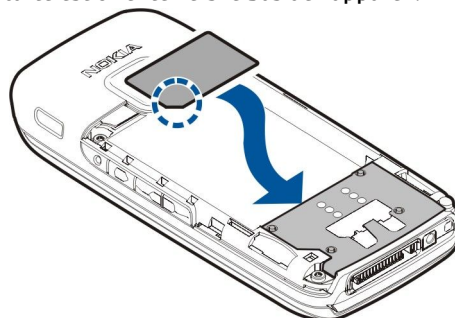


4. Insérez la batterie.



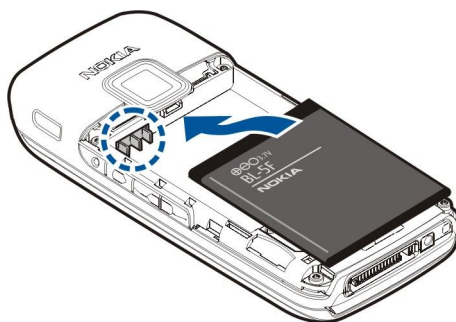

5. Remettez en place la façade.

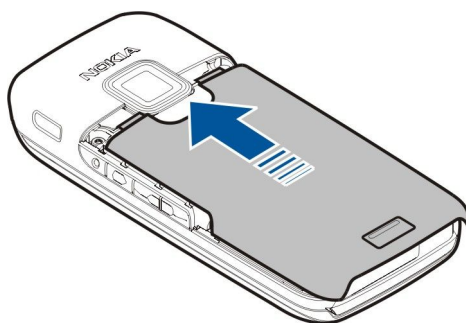

Vous pouvez également utiliser une carte USIM à la place de la carte SIM. Il s'agit d'une version améliorée de la carte SIM, prise en charge par les téléphones mobiles compatibles avec le réseau UMTS (service réseau). Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

### ■ Insérer la carte mémoire


Utilisez uniquement des cartes microSD compatibles agréées par Nokia pour cet appareil. Nokia utilise les standards industriels approuvés en ce qui concerne les cartes mémoire, mais certaines marques ne sont peut-être pas entièrement compatibles avec cet appareil. L'utilisation de cartes incompatibles risque d'endommager l'appareil et la carte ainsi que les données stockées sur celle-ci.

Utilisez une carte mémoire pour économiser la mémoire sur votre appareil. Vous pouvez également sauvegarder les informations de votre appareil sur la carte mémoire. Conservez toutes les cartes mémoire hors de portée des enfants.

Le coffret de votre appareil ne contient peut-être pas de carte mémoire. Les cartes mémoire sont disponibles comme accessoires distincts.

[Voir "Mémoire", p. 21.](#)

1. Retirez la façade.
2. Insérez la carte mémoire dans le logement. Assurez-vous que les contacts de la carte sont face à la façade avant de l'appareil.

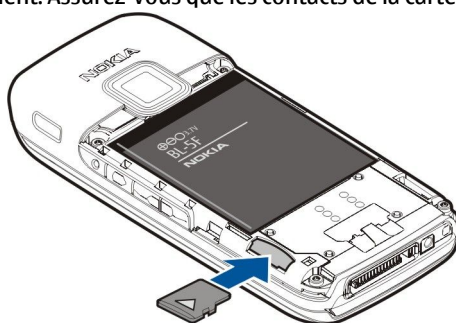


3. Introduisez la carte. Vous entendez un clic lorsque la carte s'enclenche.
4. Remettez en place la façade de la batterie.

### ■ Éjecter la carte mémoire

1. Appuyez sur la touche marche/arrêt et sélectionnez **Retirer carte mém.**
2. Retirez la façade.
3. Appuyez sur l'extrémité de la carte mémoire pour la dégager de son emplacement.
4. Remettez en place la façade de la batterie.

## ■ Charger la batterie

1. Connectez un chargeur compatible à une prise secteur murale.
2. Connectez le cordon d'alimentation à l'appareil. Si la batterie est complètement déchargée, il est possible que l'indicateur de charge mette un peu de temps à s'afficher.

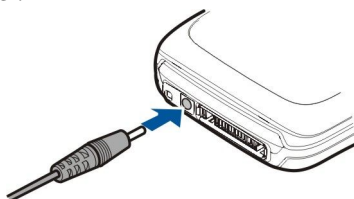

3. Une fois la batterie complètement chargée, débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise murale.

## ■ Mettre l'appareil sous tension

1. Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée.



2. Si l'appareil demande un code PIN (ou UPIN si vous utilisez une carte USIM), un code de déverrouillage ou de sécurité, entrez le code et sélectionnez **OK**.
3. Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, celui-ci vous demande de saisir l'heure, la date et la ville dans laquelle vous vous trouvez. Pour passer de l'heure du matin à l'heure de l'après-midi, faites défiler vers le bas. Pour rechercher votre ville, tapez les premières lettres de son nom. Il est important de sélectionner la ville appropriée, car les entrées d'agenda programmées peuvent changer si vous modifiez la ville par la suite et si la nouvelle ville se situe dans un autre fuseau horaire.
4. Votre appareil lance un tutoriel, qui vous fournit des informations sur votre appareil et sur son utilisation. Si vous souhaitez quitter le tutoriel, sélectionnez **Quitter**.




**Conseil :** Lorsque vous allumez l'appareil, celui-ci peut reconnaître le fournisseur de la carte SIM et configurer automatiquement les paramètres SMS, MMS et GPRS appropriés. Si ce n'est pas le cas, contactez votre prestataire de services pour obtenir les paramètres appropriés, ou utilisez l'application Assistant de configuration.


Vous pouvez utiliser l'appareil sans les fonctions téléphoniques dépendant du réseau lorsque aucune carte SIM n'est insérée ou lorsque le mode **Hors connexion** est sélectionné.

## ■ Ouvrir le clavier

Pour ouvrir entièrement le clavier, faites glisser l'appareil dans la direction de la flèche.

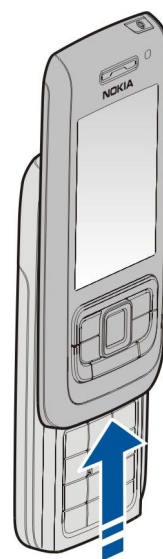

## ■ Touches et composants

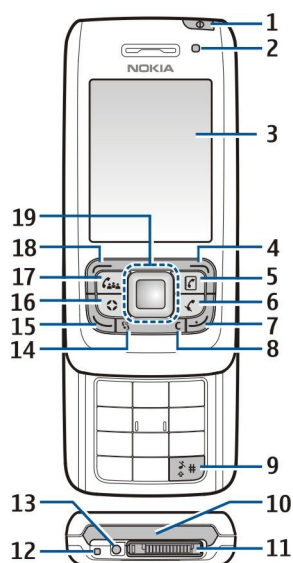

1 — Touche marche/arrêt. Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt pour basculer entre les différents modes. Maintenez cette touche enfoncée pour allumer et éteindre l'appareil.

2 — Capteur de luminosité

3 — Affichage

4 — Touche écran droite. Appuyez sur la touche écran droite pour lancer la fonction affichée au-dessus de celle-ci sur l'écran.

5 — Touche des contacts. Appuyez sur la touche des contacts pour accéder aux **Contacts** à partir de n'importe quelle application.

6 — Touche silence Appuyez sur la touche silence pour éteindre le microphone pendant un appel actif. Appuyez à nouveau sur cette touche pour rallumer le microphone.

7 — Touche de fin. Appuyez sur la touche de fin pour rejeter un appel, mettre fin aux appels actifs ou mettre des appels en attente, fermer des applications, et, en maintenant la touche enfoncée, pour interrompre des connexions de données (GPRS, appel de données).

8 — Touche Effacer

9 — Touche #. Maintenez cette touche enfoncée pendant quelques secondes pour basculer entre les modes **Silencieux** et **Général**.

10 — Port infrarouge

11 — Connecteur Pop-Port™

12 — Microphone

13 — Connecteur du chargeur de batterie

14 — Touche Menu. Appuyez sur la touche Menu pour accéder aux applications installées sur votre appareil. Maintenez la touche Menu enfoncée pour passer d'une application ouverte à une autre.


15 — Touche d'appel. Appuyez sur la touche d'appel pour émettre ou recevoir un appel. En mode veille, appuyez sur la touche d'appel pour accéder au **Journal**.

16 — Touche perso. Vous pouvez configurer la touche perso pour qu'elle lance l'application de votre choix. Pour sélectionner l'application à ouvrir via la touche perso, sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Tche perso**.

17 — Touche de conférence. Appuyez sur la touche de conférence pour définir les paramètres des appels de conférence, émettre un nouvel appel de conférence, ajouter des participants à un appel actif ou réunir deux appels actifs en un appel de conférence.

18 — Touche écran gauche. Appuyez sur la touche écran gauche pour lancer la fonction affichée au-dessus de celle-ci sur l'écran.

19 — Touche de défilement Navi™ (ci-après désignée touche de défilement). Appuyez sur la touche de défilement pour effectuer une sélection et pour vous déplacer sur l'écran.

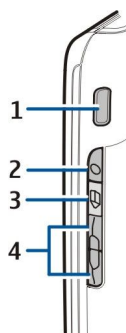

1 — Haut-parleurs intégrés

2 — Touche vocale. Appuyez sur la touche vocale pour ouvrir l'**Enregistr.**. Maintenez la touche vocale enfoncée pour utiliser les commandes vocales. [Voir "Commandes vocales", p. 33.](#)

3 — Touche de modification. Appuyez sur la touche de modification pour ouvrir une liste de commandes pour la modification de texte.

4 — Touches de volume. Pour régler le volume, appuyez sur les touches de volume.


Pour trouver l'étiquette relative au type, enlevez la façade de la batterie et la batterie.

## ■ Verrouiller le clavier

Lorsque le clavier est verrouillé, il est toujours possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé sur votre appareil.


Verrouillez le clavier pour empêcher l'activation accidentelle des touches de l'appareil.


Pour verrouiller le clavier en mode veille, fermez le clapet coulissant et sélectionnez **Oui** lorsque **Verrouiller le clavier?** s'affiche. Pour verrouiller le clavier lorsque le clapet coulissant est fermé, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt et sélectionnez **Verrouiller clavier**. Pour déverrouiller le clavier, ouvrez le clapet coulissant ou appuyez sur la touche écran gauche et sur **\***.

 **Conseil :** Pour verrouiller le clavier dans le **Menu** ou dans une application ouverte, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt et sélectionnez **Verrouiller clavier**. Pour déverrouiller le clavier, ouvrez le clapet coulissant ou appuyez sur la touche écran gauche et sur **\***.


Lorsque l'appareil est verrouillé, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. Vous pouvez également verrouiller l'appareil en mode veille grâce à votre code de verrouillage. Appuyez sur la touche marche/arrêt, sélectionnez **Verrouiller tél.**, puis entrez votre code verrou. Le code de verrouillage par défaut est 12345. Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche écran gauche, entrez votre code de verrouillage et appuyez sur la touche de défilement.

## ■ Connecteurs

 **Avertissement :** Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

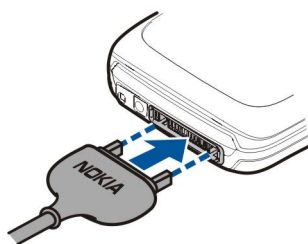


Connecteur Pop-Port pour kit oreillette et autres accessoires

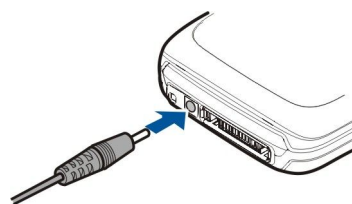

Connecteur du chargeur de batterie

## ■ Antenne

Votre appareil est muni d'antennes internes.

 **Remarque :** Comme pour tout appareil de transmission par fréquences radioélectriques, évitez de toucher inutilement l'antenne lorsqu'elle est en cours d'utilisation. Par exemple, évitez de toucher l'antenne cellulaire pendant un appel téléphonique. Tout contact avec l'antenne alors que celle-ci est en cours de transmission ou de réception affecte la

## Prise en main

qualité de la communication par fréquences radioélectriques, risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée que nécessaire et peut réduire la durée de vie de la batterie.



Les figures présentent la position normale de l'appareil lorsqu'il est utilisé contre l'oreille.



### ■ Réglage du volume



**Avertissement :** Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.


Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur les touches de volume.


Pour régler le volume lorsque le haut-parleur est activé, appuyez sur les touches de volume.

### ■ À propos de l'écran

Il se peut que certains points de l'écran soient manquants, décolorés ou brillants. C'est une caractéristique de ce type d'écran. Sur certains écrans, des pixels ou des points peuvent rester activés ou désactivés en permanence. Ce phénomène est normal.

### ■ Témoins d'affichage


 L'appareil est utilisé sur un réseau GSM. La barre en regard de l'icône indique la puissance du signal du réseau à l'endroit où vous vous trouvez. Plus la barre est haute, plus le signal est puissant.


 L'appareil est utilisé sur un réseau UMTS (service réseau). La barre en regard de l'icône indique la puissance du signal du réseau à l'endroit où vous vous trouvez. Plus la barre est haute, plus le signal est puissant.


 Niveau de charge de la batterie. Plus la barre est haute, plus le niveau de charge de la batterie est important.

 Le dossier **Msgs reçus** de la **Messagerie** contient un ou plusieurs messages non lus.

 Vous avez reçu de nouveaux e-mails dans la boîte aux lettres distante.

 Le clavier est verrouillé.


 L'appareil est verrouillé.


 Vous avez manqué un ou plusieurs appels.

 Une alarme est active.


 Vous avez sélectionné le mode silencieux ; l'appareil ne sonne pas à l'arrivée d'un appel ou d'un message.


 La fonction Bluetooth est activée.

 Une connexion infrarouge est active. L'icône clignote lorsque votre appareil tente de se connecter à un autre appareil ou que la connexion est interrompue.




















 Une connexion de données par paquets GPRS est disponible.

 Une connexion de données par paquets GPRS est active.

 Une connexion de données par paquets GPRS est en attente.


 Une connexion de données par paquets EGPRS est disponible.

## Prise en main

-  Une connexion EGPRS est active.
  -  Une connexion de données par paquets EGPRS est en attente.
  -  Une connexion de données par paquets UMTS est disponible.
  -  Une connexion de données par paquets UMTS est active.
  -  Une connexion de données par paquets UMTS est en attente.
  -  Vous avez configuré l'appareil pour qu'il recherche des réseaux WIFI et un réseau WIFI est disponible.
  -  Une connexion WIFI est active sur un réseau qui n'est pas crypté.
  -  Une connexion WIFI est active sur un réseau qui est crypté.
  -  L'appareil est enregistré sur un serveur SIP et vous pouvez effectuer des appels Internet.
  -  Votre appareil est connecté à un PC à l'aide d'un câble de données USB.
  -  Un appel de données est actif.
  - 1** et **2** Indiquent la ligne téléphonique sélectionnée, si vous êtes abonné à deux lignes (service réseau).
  -  Tous les appels sont renvoyés vers un autre numéro.
  -  Un kit oreillette est connecté à l'appareil.
  -  La connexion par Bluetooth à un kit oreillette a été interrompue.
  -  Un kit voiture "mains libres" est connecté à l'appareil.
  -  Un kit à induction est connecté à l'appareil.
  -  Un **Téléimprimeur** est connecté à l'appareil.
  -  Votre appareil est en cours de synchronisation.
  -  Une connexion Push-To-Talk est établie.
- Abc, ABC, abc** Témoins indiquant le mode de caractère sélectionné.

## ■ Aide et tutoriel

Votre appareil comprend une aide spécifique à la tâche et un tutoriel qui vous permettent de rechercher des réponses à vos questions tout en utilisant l'appareil, et ce, même si vous ne disposez pas du manuel d'utilisation.

-  **Conseil** : L'aide étant "spécifique à la tâche", vous pouvez accéder aux instructions appropriées depuis des listes intitulées **Options**.

### Aide de l'appareil

Pour lire les instructions de l'écran concernant l'application ouverte, sélectionnez **Options** > **Aide**.

-  **Conseil** : Vous pouvez aussi sélectionner **Menu** > **Aide** > **Aide** pour parcourir les rubriques d'aide et effectuer des recherches.

Sous **Aide**, sélectionnez les catégories dont vous souhaitez consulter les instructions. Faites défiler jusqu'à une catégorie (Messagerie, par exemple) et appuyez sur la touche de défilement pour afficher les instructions (rubriques d'aide) disponibles. Pendant la lecture d'une rubrique, faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher les autres rubriques de la catégorie.

Tandis que vous lisez les instructions, vous pouvez basculer entre l'aide et l'application ouverte en arrière-plan en maintenant la touche Menu enfoncée.

### Tutoriel

Le tutoriel vous fournit des informations sur votre appareil et sur son utilisation.

Pour accéder au tutoriel depuis le menu, sélectionnez **Menu** > **Aide** > **Tutoriel** et ouvrez la rubrique voulue.

## ■ Nokia PC Suite

Vous pouvez installer PC Suite depuis le CD-ROM ou depuis le Web. Nokia PC Suite ne peut être utilisé que sous Windows 2000 et Windows XP. Avec Nokia PC Suite, vous pouvez effectuer des sauvegardes, synchroniser votre appareil avec un ordinateur compatible, déplacer des fichiers entre votre appareil et un ordinateur compatible, ou utiliser votre appareil en tant que modem.

## ■ Informations de contact et de support Nokia

Pour obtenir la toute dernière version de ce manuel ou des informations supplémentaires, pour télécharger des fichiers ou pour accéder à des services relatifs à votre appareil, consultez l'adresse [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ou le site Web de Nokia.

Ce site vous fournit également des informations sur l'utilisation des produits et des services Nokia. S'il vous faut contacter le service clients, consultez la liste des centres de contact Nokia locaux sur [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

Pour toute question relative à la maintenance, recherchez sur [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair) le centre de services Nokia le plus proche.

## 2. Informations de base concernant votre appareil

### ■ Touche Menu et touche de défilement

Pour accéder aux applications installées sur votre appareil, en mode veille, appuyez sur la touche **Menu**. Pour revenir au **Menu** à partir d'une application et laisser celle-ci ouverte à l'arrière-plan, appuyez sur la touche **Menu**. Maintenez la touche **Menu** enfoncée pour afficher la liste des applications actives et basculer de l'une à l'autre. Les applications s'exécutant en arrière-plan augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Dans le présent manuel d'utilisation, "Sélectionner **Menu**" signifie appuyer sur la touche **Menu**.

Utilisez la touche de défilement pour vous déplacer et effectuer vos sélections. La touche de défilement vous permet de vous déplacer vers le haut, le bas, la gauche ou la droite dans le **Menu** ou dans des applications ou des listes différentes. Vous pouvez également utiliser la touche de défilement pour ouvrir des applications, des fichiers ou modifier des paramètres.

### ■ Fonctions du clapet coulissant

Votre appareil comporte un clapet coulissant, que vous pouvez utiliser de deux façons : pour verrouiller et déverrouiller le clavier et pour gérer les appels.

Pour verrouiller le clavier à l'aide du clapet coulissant, fermez celui-ci et sélectionnez **Oui** lorsque **Verrouiller le clavier?** s'affiche. Pour déverrouiller le clavier, ouvrez le clapet.

Pour répondre à un appel entrant à l'aide du clapet coulissant, ouvrez celui-ci. Pour mettre fin à l'appel, fermez le clapet. Si vous souhaitez fermer le clapet coulissant sans mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur la touche écran gauche et attendez quelques secondes avant de le fermer.

Pour rejeter un appel entrant, fermez le clapet coulissant. Si la fonction **Appel en attente** est activée et que vous avez un appel actif et un appel entrant, le fait de fermer le clapet coulissant ne rejette pas l'appel entrant.

Pour annuler une tentative d'appel, fermez le clapet coulissant.

Le fait de fermer le clapet coulissant n'affecte pas les appels de données, les appels fax et les connexions infrarouge et Bluetooth.

### ■ Modes veille

Votre appareil dispose de deux modes veille : mode veille et mode veille actif.

#### Mode veille actif

Lorsque votre appareil est allumé et prêt à l'emploi mais que vous n'avez encore entré aucun caractère ni effectué d'autres sélections, il est en mode veille actif. En mode veille actif, vous pouvez visualiser votre prestataire de services et votre réseau, divers témoins (témoins d'alarme, par exemple) et les applications à accès rapide.

Pour définir les applications devant être accessibles en mode veille actif, sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Téléphone** > **Mode veille** > **Appl. du mode actif**. Faites défiler jusqu'aux différents paramètres de raccourci et appuyez sur la touche de défilement. Faites défiler jusqu'à l'application voulue et appuyez sur la touche de défilement.

Pour définir les extensions qui apparaissent dans le mode veille actif, sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Téléphone** > **Extensions veille active**. Même si vous désactivez les notifications du mode veille actif pour les appels en absence et les messages, la notification par défaut les fera toujours apparaître. Les extensions disponibles peuvent varier.

Pour utiliser le mode veille de base, sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Téléphone** > **Mode veille** > **Mode veille actif** > **Désactivé**.



**Conseil** : En mode veille actif, vous pouvez également consulter les messages enregistrés dans un dossier de la messagerie tel que la boîte de réception ou la boîte aux lettres. Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Téléphone** > **Mode veille**, puis les dossiers de **Bte lettr mode VA**.



#### Veille

Dans ce mode, diverses informations s'affichent, telles que votre prestataire de services et l'heure, ainsi que certains témoins (témoins des alarmes, par exemple). Les raccourcis de la touche de défilement ne sont généralement pas disponibles en mode veille actif, où la touche de défilement est utilisée pour un défilement normal.

#### Raccourcis en mode veille

Pour consulter les derniers numéros composés, appuyez sur la touche d'appel. Faites défiler jusqu'au numéro ou nom voulu et appuyez à nouveau sur la touche d'appel pour composer le numéro.

Pour appeler votre boîte vocale (service réseau), maintenez la touche **1** enfoncée.



## Informations de base concernant votre appareil

Pour consulter les informations de l'agenda, faites défiler vers la droite.

Pour écrire et envoyer des messages texte, faites défiler vers la gauche.

Pour changer de mode, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt, faites défiler jusqu'au mode voulu et appuyez sur la touche de défilement afin d'activer ce mode.

Pour ouvrir les **Services** et vous connecter au Web, maintenez **0** enfoncé.

Pour modifier ces raccourcis, sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Téléphone** > **Mode veille**.

### ■ Menu

Le **Menu** est un point de départ à partir duquel vous pouvez ouvrir n'importe quelle application présente sur votre appareil ou sur une carte mémoire. Le **Menu** contient des applications et des dossiers, qui sont des groupes d'applications similaires. Utilisez la touche de défilement pour faire défiler vers le haut ou vers le bas de l'écran.

Les applications que vous installez sont enregistrées dans le dossier **Installation** par défaut.

Pour ouvrir une application, faites défiler jusqu'à celle-ci et appuyez sur la touche de défilement.

Pour afficher les applications sous forme de liste, sélectionnez **Options** > **Changer de vue** > **Liste**. Pour revenir à l'affichage sous forme d'icônes, sélectionnez **Options** > **Changer de vue** > **Icones**.

Pour afficher les informations relatives à la quantité de mémoire utilisée par les différentes applications et données enregistrées sur l'appareil ou sur la carte mémoire et pour afficher la quantité de mémoire libre, sélectionnez **Options** > **Détails mémoire** ainsi que la mémoire.

Pour réorganiser le dossier, faites défiler jusqu'à l'application que vous souhaitez déplacer, puis sélectionnez **Options** > **Déplacer**. Une marque de sélection apparaît en regard de l'application. Faites défiler jusqu'à l'emplacement voulu et sélectionnez **OK**.

Pour déplacer une application vers un autre dossier, faites défiler jusqu'à cette application puis sélectionnez **Options** > **Dépl. vers dossier**, le nouveau dossier et **OK**.

Pour télécharger des applications depuis le Web, sélectionnez **Options** > **Téléch. applications**.

Pour créer un dossier, sélectionnez **Options** > **Nouveau dossier**. Vous ne pouvez pas créer de dossiers à l'intérieur des dossiers.

Pour renommer un dossier, sélectionnez **Options** > **Renommer**.



**Conseil** : Pour basculer entre plusieurs applications ouvertes, appuyez sur la touche Menu et maintenez-la enfoncée. La fenêtre de basculement d'application s'ouvre et affiche les applications ouvertes. Faites défiler jusqu'à l'application voulue et appuyez sur la touche de défilement pour basculer sur celle-ci.

### ■ Actions communes à plusieurs applications

Les actions suivantes sont possibles dans plusieurs applications :

Pour changer de mode ou éteindre ou verrouiller l'appareil, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt.

Pour enregistrer un fichier, sélectionnez **Options** > **Enregistrer**. Il existe différentes options d'enregistrement selon l'application utilisée.

Pour envoyer un fichier, sélectionnez **Options** > **Envoyer**. Vous pouvez envoyer un fichier dans un e-mail ou un message multimédia, ou via une connexion infrarouge ou Bluetooth.

Pour imprimer sur une imprimante compatible, sélectionnez **Options** > **Options d'impression** > **Imprimer**. Vous pouvez afficher un aperçu des éléments que vous souhaitez imprimer ou modifier la façon dont seront imprimées les pages. Avant d'imprimer, vous devez définir une imprimante compatible avec votre appareil. [Voir "Imprimer", p. 61.](#)

Pour effectuer une copie, maintenez la touche de modification enfoncée, puis sélectionnez le texte avec la touche de défilement. Maintenez la touche de modification enfoncée, puis sélectionnez **Copier**. Pour coller le texte, faites défiler jusqu'à l'emplacement où vous voulez le coller, maintenez la touche de modification enfoncée, puis sélectionnez **Coller**. Cette méthode risque de ne pas fonctionner dans les applications telles que **Documents** qui disposent de leurs propres commandes copier-coller.

Pour supprimer un fichier, appuyez sur la touche Effacer ou sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

Pour sélectionner différents éléments, tels que des messages, des fichiers ou des contacts, faites défiler vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour mettre en surbrillance l'élément souhaité. Sélectionnez **Options** > **Marquer/Enlever** > **Marquer** pour sélectionner un élément ou **Options** > **Marquer/Enlever** > **Tout marquer** pour sélectionner tous les éléments.



**Conseil** : Pour sélectionner la quasi-totalité des éléments, sélectionnez d'abord **Options** > **Marquer/Enlever** > **Tout marquer**, puis les éléments dont vous ne voulez pas et **Options** > **Marquer/Enlever** > **Enlever**.

Pour sélectionner un objet (par exemple, une pièce jointe de document), faites défiler jusqu'à l'objet voulu pour faire apparaître des marqueurs carrés de chaque côté de l'objet.

## ■ Installer des applications

Vous pouvez utiliser Nokia PC Suite pour installer des applications. Nokia PC Suite transfère le fichier d'installation vers votre appareil et l'installation démarre automatiquement. Vous pouvez également télécharger un fichier d'installation à partir du web ; dans ce cas, l'installation peut démarrer automatiquement. Si ce n'est pas le cas, localisez et sélectionnez le fichier d'installation sur votre appareil et appuyez sur la touche de défilement.

## ■ Écrire un message


### Saisie de texte traditionnelle

**Abc** apparaît dans le coin droit supérieur de l'écran lorsque vous saisissez un message avec la méthode traditionnelle.

**ABC** et **abc** indiquent la casse sélectionnée. **Abc** indique que la première lettre de la phrase est en majuscule et que toutes les autres apparaîtront automatiquement en minuscules. **123** spécifie le mode numérique.

- Appuyez plusieurs fois sur une touche numérique entre **1** et **9** jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse. Les touches numériques proposent plus de caractères que ceux qu'elles affichent.
- Pour insérer un chiffre, maintenez enfoncée la touche correspondante.
- Pour basculer entre le mode de saisie alphabétique et le mode de saisie numérique, maintenez enfoncée la touche **#**.
- Si la lettre suivante se trouve sur la même touche, attendez l'apparition du curseur et entrez la lettre voulue.
- Pour supprimer un caractère, appuyez sur la touche Effacer. Maintenez cette touche enfoncée pour effacer plusieurs caractères.
- Pour accéder aux signes de ponctuation les plus courants, appuyez sur la touche **1**. Appuyez plusieurs fois sur **1** pour obtenir le signe de ponctuation désiré. Appuyez sur **\*** pour ouvrir une liste de caractères spéciaux. Utilisez la touche de défilement pour parcourir la liste et sélectionnez un caractère.
- Pour insérer un espace, appuyez sur **0**. Pour déplacer le curseur sur la ligne suivante, appuyez trois fois sur **0**.
- Pour basculer entre les différentes casses, appuyez sur **#**.

### Saisie de texte prédictive

1. Pour activer la saisie de texte prédictive, appuyez sur la touche de modification et sélectionnez **Activer saisie préd.** Vous activez ainsi ce mode de saisie pour tous les éditeurs de votre appareil. Le témoin  apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran lorsque vous saisissez un message avec la méthode prédictive.
2. Pour écrire le mot désiré, appuyez sur une touche comprise entre **2** et **9**. Appuyez une fois seulement sur chaque touche pour obtenir une lettre.
3. Lorsque la saisie correcte du mot est terminée, faites défiler vers la droite pour le confirmer ou appuyez sur **0** pour ajouter un espace.  
Si le mot est incorrect, appuyez plusieurs fois sur **\*** pour afficher une à une les correspondances trouvées par le dictionnaire.  
Si le caractère **?** apparaît après le mot que vous venez d'écrire, cela signifie qu'il ne figure pas dans le dictionnaire. Pour ajouter un mot au dictionnaire, sélectionnez **Orthogr.**, saisissez le mot (pouvant contenir 32 caractères) avec la méthode traditionnelle et sélectionnez **OK**. Le mot est ajouté au dictionnaire. Lorsque celui-ci est plein, le mot nouveau suivant remplace le mot le plus ancien.
4. Passez à la saisie du mot suivant.



**Conseil :** Pour activer ou désactiver la saisie prédictive, appuyez brièvement deux fois sur **#**.

Saisissez la première moitié d'un mot composé et faites défiler vers la droite pour confirmer. Saisissez la deuxième partie du mot. Pour terminer la saisie du mot composé, appuyez sur **0** pour ajouter un espace.

Pour désactiver la saisie de texte prédictive pour tous les éditeurs de l'appareil, appuyez sur la touche de modification et sélectionnez **Saisie prédictive > Désactiver**.

### Copier du texte dans le Presse-papiers

1. Pour sélectionner des caractères et des mots, maintenez la touche de modification enfoncée. En même temps, faites défiler dans la direction requise pour mettre en surbrillance le mot, l'expression ou la ligne de texte que vous voulez copier. Le texte sélectionné apparaît en surbrillance.
2. Pour copier le texte dans le Presse-papiers, sélectionnez **Copier** en maintenant la touche de modification enfoncée. Pour insérer le texte dans un document, maintenez la touche de modification enfoncée et sélectionnez **Coller**.

## ■ Changer de langue d'écriture

Vous pouvez changer la langue d'écriture en rédigeant un texte. Par exemple, si vous appuyez plusieurs fois sur la touche **6** pour atteindre un caractère spécifique, le changement de langue d'écriture vous donne accès à des caractères différents dans un ordre différent.

Si vous rédigez un texte dans un alphabet autre que l'alphabet latin et que vous voulez insérer des caractères de cet alphabet, par exemple des adresses e-mail ou des adresses Web, vous devrez probablement changer de langue d'écriture. Pour changer de langue d'écriture, appuyez sur la touche de modification, sélectionnez **Langue d'écriture** et une langue d'écriture utilisant les caractères de l'alphabet latin.

## ■ Réglage du volume



**Avertissement:** Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur les touches de volume.

Pour régler le volume lorsque le haut-parleur est activé, appuyez sur les touches de volume.

## ■ Modes



**Important:** Le mode Hors connexion ne permet pas l'émission ou la réception d'appels, ni l'utilisation d'autres fonctions nécessitant une couverture réseau cellulaire. Il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. Pour émettre un appel, vous devez d'abord activer la fonction téléphone en changeant de mode. Si l'appareil a été verrouillé, entrez le code de verrouillage.

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Modes**.

Vous pouvez régler et personnaliser les sonneries, les signalisations de messages et les autres signalisations pour les différents événements, environnements ou groupes d'appelants.

Pour personnaliser un mode, faites défiler jusqu'au mode désiré dans la liste et sélectionnez **Options** > **Personnaliser**.

Définissez les paramètres suivants :

- **Sonnerie** — Sélectionnez une sonnerie dans la liste, ou choisissez **Téléch. sonn.** pour ouvrir un dossier de signets contenant une liste de signets pour le téléchargement de sonneries avec le navigateur. Pour écouter la sonnerie choisie, sélectionnez **Écouter**. Si vous utilisez deux lignes téléphoniques, vous pouvez spécifier une sonnerie différente pour chaque ligne.
- **Sonnerie appels vid.** — Sélectionnez une sonnerie pour les appels vidéo.
- **Nom de l'appelant** — Activez la fonction de sonnerie texte-parole. Lorsque l'un des contacts de votre liste de contacts vous appelle, l'appareil émet une sonnerie qui est une combinaison du nom du contact prononcé et de la sonnerie sélectionnée.
- **Type de sonnerie** — Sélectionnez le mode d'alerte de votre sonnerie.
- **Volume sonnerie** — Sélectionnez le volume de la sonnerie.
- **Signalisation msgs** — Sélectionnez une sonnerie pour les messages texte reçus.
- **Signalisation e-mails** — Sélectionnez une sonnerie pour les e-mails reçus.
- **Vibreur** — Déterminez si vous voulez que l'appareil vibre à la réception d'un appel.
- **Bips touches** — Définissez le volume des bips touches.
- **Bips d'avertissement** — Activez ou désactivez les bips d'avertissement.
- **Signalisation pour** — Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il sonne uniquement à la réception des appels provenant de numéros de téléphone faisant partie d'un groupe de contacts sélectionné. Les appels téléphoniques provenant d'autres appelants que les membres de ce groupe ont une alerte silencieuse.
- **Nom du mode** — Vous pouvez donner un nom à un nouveau mode ou renommer un mode existant. Les modes **Général** et **Hors connexion** ne peuvent pas être renommés.

Le mode **Hors connexion** empêche votre appareil de s'allumer, d'envoyer ou de recevoir des messages ou d'utiliser la connectivité Bluetooth de manière accidentelle ; il ferme également toutes les connexions Internet en cours lors de la sélection du mode.

Pour changer de mode, faites défiler jusqu'au mode voulu dans la liste et sélectionnez **Options** > **Activer**.

Pour créer un mode, sélectionnez **Options** > **Créer**, et définissez les paramètres.

## Sélectionner des sonneries

Pour définir une sonnerie, faites défiler jusqu'au mode voulu et sélectionnez **Options** > **Personnaliser** > **Sonnerie**. Sélectionnez une sonnerie dans la liste ou choisissez **Téléch. sonn.** pour ouvrir un dossier de signets contenant une liste de signets pour le téléchargement de sonneries avec le navigateur. Toutes les sonneries téléchargées sont enregistrées dans la **Galerie**.

Pour utiliser la sonnerie pour un groupe de contacts sélectionné uniquement, faites défiler jusqu'au mode voulu et sélectionnez **Options** > **Personnaliser** > **Signalisation pour**, puis sélectionnez le groupe désiré. Les appels téléphoniques provenant d'autres appelants que les membres de ce groupe ont une alerte silencieuse.

## Informations de base concernant votre appareil

Pour rechercher une sonnerie de message, faites défiler jusqu'au mode voulu et sélectionnez **Options** > **Personnaliser** > **Signalisation msgs.**

Pour écouter la sonnerie voulue, sélectionnez-la dans la liste et attendez qu'elle démarre.

### Modifier les paramètres des accessoires

Faites défiler jusqu'à l'accessoire voulu et sélectionnez **Options** > **Ouvrir.**

Modifiez le mode par défaut pour l'accessoire.

Pour modifier les paramètres des accessoires, sélectionnez l'accessoire voulu et **Options** > **Ouvrir.**

### ■ Thèmes

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Thèmes.**

Avec **Thèmes**, vous pouvez modifier l'aspect de l'affichage de votre appareil. Par exemple, vous pouvez changer l'image de fond d'écran et les couleurs à l'écran.

Pour modifier l'aspect de l'affichage, mettez en surbrillance le thème que vous souhaitez utiliser et sélectionnez **Options** > **Appliquer.**

Pour modifier un thème, mettez-le en surbrillance et sélectionnez **Options** > **Modifier.** Sélectionnez **Fond d'écran** pour changer le fond d'écran qui s'affiche en mode veille, ou **Econ. de batterie** pour afficher un texte ou la date et l'heure en fond d'écran lorsqu'aucune touche n'est enfoncée pendant un temps donné.

Pour télécharger des thèmes, vous devez établir une connexion réseau vous permettant de télécharger des thèmes depuis des sources Internet compatibles avec votre appareil.

Pour télécharger un thème, sélectionnez **Téléch. thèmes.** Entrez le lien à partir duquel vous souhaitez télécharger un thème. Une fois le thème téléchargé, vous pouvez afficher son aperçu, l'activer ou le modifier.

Pour afficher l'aperçu d'un thème, mettez celui-ci en surbrillance et sélectionnez **Options** > **Aperçu.** Sélectionnez **Appliquer** pour commencer à utiliser le nouveau thème.

### ■ Transférer du contenu entre appareils

Vous pouvez transférer un contenu tel que des contacts depuis un appareil Nokia compatible vers votre Nokia E65 au moyen d'une connexion Bluetooth ou infrarouge. Le type de contenu pouvant être transféré dépend du modèle d'appareil. Si l'autre appareil prend en charge la synchronisation, vous pouvez également synchroniser des données entre lui et votre Nokia E65.

#### Envoyer des données par Bluetooth ou infrarouge



**Conseil :** Si vous transférez des données à partir de votre ancien appareil, celui-ci peut nécessiter l'insertion d'une carte SIM. Votre Nokia E65 ne nécessite pas l'insertion d'une carte SIM lors du transfert de données.

Pour transférer des données depuis un appareil compatible, sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Transfert** > **Transférer.**

#### Connectivité Bluetooth

1. Dans l'affichage des informations, sélectionnez **Continuer.**
2. Sélectionnez **Par Bluetooth.** Il est nécessaire que les deux appareils supportent le type de connexion sélectionné.
3. Activez Bluetooth sur l'autre appareil et sélectionnez **Continuer** sur votre Nokia E65 pour lancer la recherche d'appareils sur lesquels la connectivité Bluetooth est active.
4. Sélectionnez **Arrêter** sur votre Nokia E65 lorsqu'il trouve l'autre appareil.
5. Sélectionnez l'autre appareil dans la liste. Vous êtes invité à entrer un code d'authentification (entre 1 et 16 chiffres) sur votre Nokia E65. Le code d'authentification est utilisé une seule fois pour vérifier cette connexion.
6. Saisissez le code sur votre Nokia E65 et sélectionnez **OK.** Saisissez le code d'authentification sur l'autre appareil et sélectionnez **OK.** Les appareils sont maintenant liés. [Voir "Lier les équipements", p. 66.](#)

Avec certains modèles d'appareil, l'application **Transférer** est envoyée à l'autre appareil sous forme de message. Pour installer **Transférer** sur l'autre appareil, ouvrez le message et suivez les instructions affichées à l'écran.

7. Depuis votre Nokia E65, sélectionnez le contenu que vous souhaitez transférer depuis l'autre appareil, puis **OK.**

#### Connexion infrarouge

1. Dans l'affichage des informations, sélectionnez **Continuer.**
2. Sélectionnez **Par infrarouge.** Il est nécessaire que les deux appareils supportent le type de connexion sélectionné.
3. Connectez les deux appareils. [Voir "Infrarouge", p. 68.](#)
4. Depuis votre Nokia E65, sélectionnez le contenu que vous souhaitez transférer depuis l'autre appareil, puis **OK.**

## Informations de base concernant votre appareil

Le contenu est copié de la mémoire de l'autre appareil vers l'emplacement correspondant sur votre appareil. La durée de la copie dépend du volume de données à transférer. Vous pouvez aussi annuler l'opération et continuer plus tard.

Les étapes nécessaires pour transférer des données peuvent varier selon votre appareil et si vous avez interrompu un transfert de données auparavant. Les éléments pouvant être transférés dépendent de l'autre appareil.

### Synchroniser des données avec un autre appareil

Si vous avez déjà transféré des données vers votre Nokia E65 et que l'autre appareil prend en charge la synchronisation, vous pouvez utiliser la fonction **Transfert** pour maintenir à jour les données des deux appareils.

1. Sélectionnez **Téléphones** et appuyez sur la touche de défilement.
2. Faites défiler jusqu'à l'appareil depuis lequel vous avez transféré les données et appuyez sur la touche de défilement.
3. Sélectionnez **Synchroniser** et appuyez sur la touche de défilement. Les appareils se synchronisent en utilisant le même type de connexion que celui sélectionné pour le transfert de données précédent. Seules les données qui avaient été sélectionnées pour le transfert précédent sont synchronisées.

Pour modifier les paramètres de transfert de données et de synchronisation, sélectionnez **Synchroniser**, faites défiler jusqu'à un appareil, appuyez sur la touche de défilement et sélectionnez **Modifier**.

## ■ Mémoire

Vous pouvez enregistrer des données ou installer des applications dans deux types de mémoire : celle de l'appareil et une mémoire amovible.

### Mémoire interne

Ce type de mémoire, intégré à l'appareil, constitue un pool de mémoire dynamique que se partagent différentes applications. La quantité de mémoire interne libre peut varier mais ne peut en aucun cas dépasser la valeur maximale prédéfinie. Les données stockées sur l'appareil (comme des applications logicielles, des images ou de la musique) utilisent la mémoire interne de celui-ci.

### Mémoire amovible

La mémoire amovible est un support de stockage des données non intégré à l'appareil, comme une carte SIM ou une carte mémoire, par exemple. La carte SIM permet de stocker des informations différentes, par exemple des données concernant l'opérateur réseau et les contacts. La carte mémoire, elle, est utilisée comme support de stockage externe pour des applications logicielles, des images, de la musique, des contacts, du texte ou tout autre type de données électroniques. Certaines cartes mémoire offrent une grande capacité de stockage.

### Détails de la mémoire

Sélectionnez **Menu, Options** > **Détails mémoire** et **Mémoire du téléphone** ou **Carte mémoire**.

Vous pouvez consulter les quantités de mémoire utilisée et libre, et connaître les quantités de mémoire occupées par chaque type de données. Vous pouvez, par exemple, vérifier la quantité de mémoire utilisée par les courriers, documents texte ou rendez-vous enregistrés dans l'agenda.



**Conseil** : Afin d'être certain de disposer d'une quantité de mémoire suffisante, il est conseillé de régulièrement supprimer des données ou de les transférer sur une carte mémoire ou sur un PC.

### Carte mémoire

Conservez toutes les cartes mémoire hors de portée des enfants.

Votre appareil Nokia supporte le système de fichiers FAT16 et FAT32 pour les cartes mémoire. Si vous utilisez une carte mémoire provenant d'un autre appareil, ou souhaitez vous assurer de la compatibilité d'une carte mémoire avec votre appareil Nokia, il peut s'avérer nécessaire de formater la carte avec ce dernier. Cependant, en formatant une carte mémoire, vous effacez définitivement les données qu'elle contient.

Il est recommandé de sauvegarder régulièrement le contenu de la mémoire de l'appareil sur la carte. Ces informations peuvent être restaurées sur l'appareil ultérieurement. Pour réaliser une copie de sauvegarde des données enregistrées dans la mémoire de votre appareil sur une carte mémoire, sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Mémoire** > **Options** > **Sauveg. mém. tél.** ; pour restaurer les informations de la carte mémoire sur la mémoire de l'appareil, sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Mémoire** > **Options** > **Restaurer dps carte**.

Ne retirez pas la carte mémoire lorsque vous êtes en train de réaliser une opération impliquant un accès à la carte. En retirant la carte pendant une opération, vous risquez d'endommager l'appareil et la carte mémoire, de même que les données stockées sur celle-ci.

## Informations de base concernant votre appareil

Si vous ne parvenez pas à utiliser une carte mémoire sur votre appareil, cela peut être dû au fait que vous n'utilisez pas le bon type de carte mémoire, que celle-ci n'est pas formatée pour votre appareil ou que le système de fichiers de la carte est corrompu.



**Conseil :** Vous pouvez insérer et extraire une carte mémoire sans retirer la batterie ni éteindre l'appareil.

### MicroSD

Utilisez uniquement des cartes microSD compatibles agréées par Nokia pour cet appareil. Nokia utilise les standards industriels approuvés en ce qui concerne les cartes mémoire, mais certaines marques ne sont peut-être pas entièrement compatibles avec cet appareil. L'utilisation de cartes incompatibles risque d'endommager l'appareil et la carte ainsi que les données stockées sur celle-ci.

Cet appareil utilise une carte mémoire microSD.



Pour garantir l'interopérabilité, utilisez uniquement des cartes microSD compatibles avec cet appareil. Vérifiez la compatibilité d'une carte microSD avec son fabricant ou son fournisseur. Les cartes mémoire autres que microSD ne sont pas compatibles avec cet appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible risque d'endommager la carte mémoire ainsi que l'appareil, et les données enregistrées sur la carte incompatible pourraient être altérées. Conservez toutes les cartes mémoire hors de portée des enfants.

### Utiliser une carte mémoire

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Mémoire** > **Options** puis définissez les options suivantes :

- **Retirer carte mém.** — Éjectez la carte mémoire sans risque.
- **Sauveg. mém. tél.** — Effectuez une copie de sauvegarde de vos informations importantes, comme les entrées d'agenda ou les contacts, sur votre carte mémoire.
- **Restaurer dps carte** — Restaurez les données sauvegardées de la carte mémoire sur votre appareil.
- **Formater carte** — Formatez une carte mémoire pour votre appareil.
- **Nom carte mémoire** — Modifiez le nom de la carte mémoire.
- **Déf. mot de passe** — Créez un mot de passe pour la carte mémoire.
- **Détails mémoire** — Consultez les informations relatives à la quantité de mémoire occupée par les applications et les données.

### Formater une carte mémoire

Lors de son formatage, une carte mémoire perd définitivement toutes les données qu'elle contient. Consultez votre revendeur pour savoir si vous devez formater la carte mémoire pour pouvoir l'utiliser. Pour formater une carte mémoire, sélectionnez **Options** > **Formater carte**. Une fois le formatage terminé, donnez un nom à la carte mémoire.

### Sécurité de la carte mémoire

Vous pouvez protéger une carte mémoire avec un mot de passe afin d'empêcher les accès non autorisés. Pour définir un mot de passe, sélectionnez **Options** > **Déf. mot de passe**. Le mot de passe peut comporter jusqu'à huit caractères et il est sensible à la casse. Le mot de passe est enregistré dans l'appareil. Vous n'avez plus besoin de le saisir tant que vous utilisez la carte mémoire sur le même appareil. Vous devrez entrer à nouveau le mot de passe si vous utilisez la carte mémoire sur un autre appareil. Certaines cartes mémoire ne supportent pas la protection par mot de passe.

Pour supprimer le mot de passe de la carte mémoire, sélectionnez **Options** > **Suppr. mt de passe**. Quand le mot de passe est supprimé, les données stockées sur la carte mémoire ne sont pas protégées contre une éventuelle utilisation non autorisée.

### Déverrouiller une carte mémoire

Pour ouvrir une carte mémoire verrouillée, sélectionnez **Options** > **Déverr. carte mém.**. Entrez le mot de passe.

## ■ Téléchargement

Sélectionnez **Menu** > **Téléchargez!**.

Avec Téléchargement (service réseau), vous pouvez parcourir, télécharger et installer sur l'appareil des éléments depuis le web, tels que des applications récentes et leurs documentations.

Les éléments sont classés par catalogues et dossiers fournis par Nokia ou par des prestataires de services indépendants. Certains éléments peuvent être payants, mais vous pouvez généralement en afficher un aperçu gratuitement.

N'installez et n'utilisez que des applications et autres éléments logiciels provenant de sources sûres, par exemple des applications avec signature Symbian ou ayant passé avec succès les tests Java™.

N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

### Sélectionner des catalogues, des dossiers et des éléments

Téléchargement utilise vos services réseau pour accéder au contenu le plus à jour. Pour plus d'informations sur les éléments supplémentaires disponibles par l'intermédiaire de Téléchargement, contactez votre opérateur réseau, votre prestataire de services ou le fournisseur ou le créateur de l'élément.

## Informations de base concernant votre appareil

Pour ouvrir un élément ou visualiser le contenu d'un dossier ou d'un catalogue, faites défiler jusqu'à celui-ci, puis appuyez sur la touche de défilement.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

- **Actualiser la liste** — Mettez le contenu à jour dans Téléchargement.
- **Masquer** — Masquez un dossier ou un catalogue de la liste, par exemple pour visualiser uniquement les éléments que vous utilisez fréquemment.
- **Afficher tout** — Affichez tous les éléments masqués.
- **Acheter** — Achetez l'élément sélectionné. Un sous-menu s'ouvre, dans lequel vous pouvez sélectionner la version de l'élément et visualiser les tarifs.
- **Obtenir** — Téléchargez un élément gratuit.
- **Afficher les détails** — Visualisez les détails de l'élément sélectionné.
- **Paramètres** — Définissez les paramètres de Téléchargement
- **Page de démarrage** — Retournez au niveau principal de Téléchargement.

Les options disponibles peuvent varier en fonction du prestataire de services, de l'élément sélectionné et de la vue affichée.

### Paramètres de Téléchargement

Pour sélectionner le point d'accès à utiliser pour la connexion au serveur du prestataire de services et pour déterminer si l'appareil doit demander le point d'accès chaque fois que vous utilisez Téléchargement, sélectionnez **Point d'accès**.

Pour définir si vous souhaitez que l'application ou l'élément téléchargé s'ouvre automatiquement après son téléchargement, sélectionnez **Ouverture automatique**.

Pour indiquer si vous souhaitez qu'une demande de confirmation d'affichage vous soit soumise avant l'affichage de l'aperçu d'un élément, sélectionnez **Confirmation aperçu**.

Pour indiquer si vous souhaitez qu'une demande de confirmation d'achat vous soit soumise avant l'achat d'un élément, sélectionnez **Confirmation d'achat**.

## 3. Téléphone

Lorsque l'appareil est verrouillé, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

Pour émettre et recevoir des appels, l'appareil doit être allumé, une carte SIM valide doit être installée et vous devez vous trouver dans une zone de service du réseau cellulaire. La connexion GPRS est mise en attente pendant les appels vocaux, sauf si le réseau supporte le fonctionnement bi-mode ou si vous avez une carte USIM et que vous vous trouvez dans la zone de couverture d'un réseau UMTS.

### ■ Répondre à un appel



**Remarque :** Le montant effectivement facturé pour vos appels et les services fournis par le prestataire de services peut varier selon les fonctions du réseau, l'arrondissement au niveau de la facturation, les taxes, etc.

Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche d'appel ou ouvrez le clapet coulissant.

Pour rejeter un appel, appuyez sur la touche de fin d'appel ou fermez le clapet coulissant.

Pour couper la sonnerie plutôt que de répondre à un appel, sélectionnez **Silence**.

Pour répondre à un appel tandis qu'un autre appel est en cours et que la fonction **Appel en attente** est activée, appuyez sur la touche d'appel. Le premier appel est mis en attente. Pour mettre fin à l'appel actif, appuyez sur la touche de fin d'appel ou fermez le clapet coulissant.

### ■ Émettre un appel



**Important :** Si l'appareil a été verrouillé, entrez le code de verrouillage pour activer la fonction téléphone. Lorsque l'appareil est verrouillé, il peut être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel. Pour émettre un appel d'urgence lorsque l'appareil est en mode Hors connexion ou qu'il a été verrouillé, l'appareil doit reconnaître le numéro comme étant un numéro d'urgence officiel. Il est conseillé de changer de mode ou de déverrouiller l'appareil en entrant le code de verrouillage avant d'émettre un appel d'urgence.

Entrez le numéro de téléphone sans oublier l'indicatif régional et appuyez sur la touche d'appel. Si vous avez entré un caractère erroné, appuyez sur la touche Effacer.



**Conseil :** Pour les appels internationaux, appuyez deux fois sur \* pour ajouter le caractère + remplaçant le code d'accès international, puis entrez l'indicatif du pays, l'indicatif régional (en supprimant le 0 initial, si nécessaire) et le numéro de téléphone.

Pour mettre fin à l'appel ou annuler la tentative d'appel, appuyez sur la touche de fin d'appel ou fermez le clapet coulissant.



**Conseil :** Si vous souhaitez fermer le clapet coulissant sans mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur la touche écran gauche et attendez quelques secondes avant de le fermer.

Pour émettre un appel à l'aide des contacts enregistrés, sélectionnez **Contacts** en mode veille. Saisissez les premières lettres du nom, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur la touche d'appel. [Voir "Contacts", p. 38.](#)

Appuyez sur la touche d'appel pour consulter les 20 derniers numéros composés, que l'appel ait abouti ou non. Faites défiler jusqu'au numéro ou nom désiré et appuyez sur la touche d'appel pour composer le numéro. [Voir "Journal", p. 32.](#)

Pour régler le volume d'un appel actif, utilisez les touches de volume.

Pour appeler votre boîte vocale (service réseau), en mode veille, maintenez **1** enfoncé ou appuyez sur **1**, puis sur la touche d'appel.

### ■ Appel abrégé

La fonction d'appel abrégé vous permet d'émettre un appel simplement en maintenant enfoncée une touche numérique.

Avant d'utiliser les appels abrégés, sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Paramètres** > **Appel** > **Appels abrégés** > **Activés**.

Pour attribuer une touche numérique à un numéro de téléphone, sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Appel abr.**. Faites défiler jusqu'à la touche numérique (2 - 9) affichée et sélectionnez **Options** > **Attribuer**. Sélectionnez le numéro souhaité dans le répertoire **Contacts**.


Pour supprimer le numéro de téléphone attribué à une touche numérique, faites défiler jusqu'à la touche d'appel abrégé et sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

Pour modifier le numéro attribué à une touche numérique, faites défiler jusqu'à la touche d'appel abrégé et sélectionnez **Options** > **Changer**.



## ■ Touches vocales professionnelles

Votre appareil comporte quatre touches vocales professionnelles : touche de conférence (1), touche des contacts (2), touche silence (3) et touche perso (4).

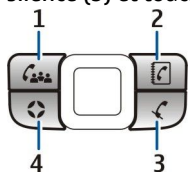

### Émettre un appel de conférence

Vous pouvez utiliser la touche de conférence pour émettre un nouvel appel de conférence (service réseau), ajouter des participants à un appel actif ou réunir deux appels en cours en un appel de conférence. L'appel de conférence peut être hébergé par votre appareil ou par un service de conférence sur rendez-vous. Vous pouvez sélectionner les participants dans les [Contacts](#) ou appeler les numéros d'appel de conférence par

défaut.

Le nombre maximum de participants à l'appel de conférence dépend du service réseau.

### Émettre un appel de conférence vers le numéro de service de conférence par défaut

Pour émettre un appel de conférence vers le numéro de service de conférence par défaut, vous devez d'abord définir ce numéro par défaut. Sélectionnez [Menu](#) > [Outils](#) > [Param.](#) > [Appel conf.](#) > [Numéro de service](#). Définissez un numéro d'appel de conférence et, si nécessaire, un identifiant et un code PIN d'appel de conférence.

Si vous avez déjà défini un groupe de conférence par défaut, vous devez également définir le numéro de service de conférence par défaut comme étant la conférence utilisée par défaut. Sélectionnez [Menu](#) > [Outils](#) > [Param.](#) > [Appel conf.](#) > [Conférence utilisée](#) > [Numéro de service](#).

1. Appuyez sur la touche de conférence en mode veille actif et sélectionnez [Numéro de service](#). L'appareil appelle le numéro par défaut et fournit automatiquement l'identifiant et le code PIN d'appel de conférence si vous les avez définis. Vous êtes alors connecté au service d'appel de conférence.
2. Pour terminer l'appel de conférence actif, appuyez sur la touche de fin d'appel.

### Émettre un appel de conférence vers le groupe de conférence par défaut

Pour émettre un appel de conférence vers le groupe de conférence par défaut, vous devez d'abord définir le groupe par défaut. Sélectionnez [Menu](#) > [Outils](#) > [Param.](#) > [Appel conf.](#) > [Groupe](#). Sélectionnez les membres du groupe dans les [Contacts](#) et entrez le nom du groupe.

Si vous avez déjà défini un numéro de service de conférence par défaut, vous devez également définir le groupe de conférence par défaut comme étant la conférence utilisée par défaut. Sélectionnez [Menu](#) > [Outils](#) > [Param.](#) > [Appel conf.](#) > [Conférence utilisée](#) > [Groupe](#).

1. Appuyez sur la touche de conférence en mode veille actif et sélectionnez le groupe de conférence par défaut. La liste des membres appartenant au groupe par défaut s'affiche.
2. Pour appeler un membre, faites défiler jusqu'à ce membre et appuyez sur la touche de conférence.
3. Après que le membre a répondu à l'appel, sélectionnez [Aj. à la conf.](#) pour l'ajouter à l'appel de conférence. Pour exclure le membre de l'appel, sélectionnez [Exclure](#).
4. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que tous les membres aient été appelés.
5. Une fois que le dernier membre a répondu à votre appel, appuyez sur la touche de conférence. Tous les appels sont alors réunis en un appel de conférence.
6. Pour terminer l'appel de conférence actif, appuyez sur la touche de fin d'appel.

### Émettre un appel de conférence en utilisant les contacts enregistrés

1. Appuyez sur la touche de conférence en mode veille actif.
2. Sélectionnez [Sélect. dans contacts](#). Sélectionnez les participants et appuyez sur la touche de conférence. La liste des participants sélectionnés s'affiche.
3. Pour appeler un participant, faites défiler jusqu'à ce participant et appuyez sur la touche de conférence.
4. Après que le participant a répondu à l'appel, sélectionnez [Aj. à la conf.](#) pour l'ajouter à l'appel de conférence. Pour exclure le participant de l'appel, sélectionnez [Exclure](#).
5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que tous les participants aient été appelés.
6. Une fois que le dernier participant a répondu à votre appel, appuyez sur la touche de conférence. Tous les appels sont alors réunis en un appel de conférence.
7. Pour terminer l'appel de conférence actif, appuyez sur la touche de fin d'appel.

### Ajouter un numéro unique à un appel actif

Pour ajouter un numéro de service de conférence ou un participant unique à un appel actif, utilisez un numéro de service de conférence par défaut précédemment défini ou sélectionnez le numéro dans les [Contacts](#).

Si vous souhaitez utiliser le numéro de service de conférence par défaut, assurez-vous qu'il est défini en tant que conférence utilisée par défaut. Sélectionnez [Menu](#) > [Outils](#) > [Param.](#) > [Appel conf.](#) > [Conférence utilisée](#) > [Numéro de service](#).

## T É L É P H O N E

1. Appuyez sur la touche de conférence.
2. Pour ajouter le numéro de service de conférence par défaut à l'appel actif, sélectionnez **Numéro de service**. Pour ajouter un numéro figurant dans les **Contact**s, sélectionnez **Sélect. dans contacts**, sélectionnez le numéro, puis appuyez sur la touche de conférence.
3. L'appareil appelle le numéro ajouté. Une fois que l'appel a été pris, appuyez sur la touche de conférence pour combiner les appels.
4. Si **Combiner les appels?** s'affiche, sélectionnez **Oui**.
5. Les appels sont alors réunis en un appel de conférence.
6. Pour terminer l'appel de conférence actif, appuyez sur la touche de fin d'appel.



**Conseil :** Vous pouvez également ajouter un numéro à un appel de conférence actif pour autant que le nombre de participants à l'appel de conférence ne dépasse pas le nombre maximum.

### Ajouter un groupe de participants à un appel actif

Pour ajouter un groupe de participants à un appel actif, utilisez un groupe de conférence par défaut précédemment défini ou sélectionnez le groupe dans les **Contact**s.

Si vous souhaitez utiliser le groupe de conférence par défaut, assurez-vous qu'il est défini en tant que conférence utilisée par défaut. Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Appel conf.** > **Conférence utilisée** ainsi que le groupe.

1. Appuyez sur la touche de conférence.
2. Pour ajouter le groupe de conférence par défaut à l'appel actif, sélectionnez le groupe par défaut. Pour ajouter un groupe figurant dans les **Contact**s, sélectionnez **Sélect. dans contacts**, sélectionnez les participants, puis appuyez sur la touche de conférence.
3. Lorsque **Joindre le(s) participant(s) sélectionné(s) à l'appel actif?** s'affiche, sélectionnez **Oui**.
4. La liste des participants sélectionnés s'affiche. Pour appeler un participant, faites défiler jusqu'à ce participant et appuyez sur la touche de conférence.
5. Après que le participant a répondu à l'appel, sélectionnez **Aj. à la conf.** pour l'ajouter à l'appel de conférence. Pour exclure le participant de l'appel, sélectionnez **Exclure**.
6. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que tous les participants aient été appelés.
7. Une fois que le dernier participant a répondu à votre appel, appuyez sur la touche de conférence. Tous les appels sont alors réunis en un appel de conférence.
8. Pour terminer l'appel de conférence actif, appuyez sur la touche de fin d'appel.



**Conseil :** Vous pouvez également ajouter un groupe de participants à un appel de conférence actif pour autant que le nombre de participants à l'appel de conférence ne dépasse pas le nombre maximum.

### Réunir deux appels en cours en un appel de conférence

Vous pouvez réunir un appel actif et un appel en attente en un appel de conférence.

1. Appuyez sur la touche de conférence.
2. Lorsque **Combiner les appels?** s'affiche, sélectionnez **Oui**. Les appels sont alors réunis en un appel de conférence.
3. Pour terminer l'appel de conférence actif, appuyez sur la touche de fin d'appel.



**Conseil :** Les appels réunis peuvent également être des appels de conférence pour autant que le nombre de participants à l'appel de conférence ne dépasse pas le nombre maximum.

### Paramètres des appels de conférence

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Appel conf.**.

Pour définir lequel du numéro de service de conférence ou du groupe de conférence doit être utilisé par défaut, sélectionnez **Conférence utilisée**.

Pour définir le numéro de service de conférence par défaut, sélectionnez **Numéro de service**.

Pour définir le groupe de conférence par défaut, sélectionnez **Groupe**.

Pour supprimer le groupe de conférence par défaut, sélectionnez **Options** > **Effacer groupe par déf.**.



**Conseil :** Pour accéder facilement aux paramètres d'appel de conférence lorsqu'aucun numéro de conférence par défaut n'a été défini, appuyez sur la touche de conférence en mode veille actif, puis sélectionnez **Numéro par défaut** > **Oui**.

### Paramètres d'appel en conférence

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Appel conf.** > **Numéro de service**.

Pour entrer le numéro de service de conférence par défaut, sélectionnez **N° d'appel conférence**.

## T É L É P H O N E

Pour définir un identifiant d'appel de conférence pour le numéro de service de conférence par défaut, sélectionnez **ID d'appel conférence**.

Pour définir un code PIN d'appel de conférence pour le numéro de service de conférence par défaut, sélectionnez **PIN d'appel conférence**.

Vous ne pouvez définir l'identifiant et le code PIN de l'appel de conférence que si vous avez défini le numéro de service de conférence par défaut.



**Conseil** : Si votre service d'appel de conférence nécessite des commandes DTMF (dual tone multi-frequency) supplémentaires, telles que #, vous pouvez les ajouter après chaque code d'identification.

### Ouvrir le répertoire des contacts

Pour accéder aux **Contacts** à partir d'une application, appuyez sur la touche des contacts.

### Allumer et éteindre le microphone

Pour éteindre le microphone pendant un appel vocal ou un appel vidéo actif, appuyez sur la touche silence. Pour rallumer le microphone, appuyez à nouveau sur la touche silence.

### Accéder rapidement à une application sélectionnée

Configurez la touche perso afin qu'elle ouvre l'application, la page Internet ou le signet que vous utilisez le plus et auquel vous souhaitez accéder rapidement.

Pour configurer la touche perso, sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Tche perso**.



**Conseil** : Vous pouvez également maintenir la touche perso enfoncée pour la configurer.

## ■ Options accessibles pendant un appel

Sélectionnez **Options** pour accéder aux options suivantes lors d'un appel :

- **Couper le son** — Les autres participants ne peuvent pas entendre votre voix lorsque vous écoutez la conversation en cours.
- **Activer le son** — Les autres participants peuvent à nouveau vous entendre.
- **Exclure participant** — Excluez un participant de l'appel en cours.
- **Terminer appel actif** — Mettez fin à l'appel en cours.
- **Menu** — Affichez le menu des applications de votre appareil.
- **Suspendre** — Mettez en attente l'appel en cours.
- **Reprendre** — Supprimez la mise en attente de l'appel en cours.
- **Nouvel appel** — Composez un nouveau numéro tandis qu'un appel est déjà en cours, si l'option d'appel de conférence est disponible (service réseau).
- **Répondre** — Répondez à un appel entrant tandis qu'un appel est déjà en cours, si **Appel en attente** est activé.
- **Rejeter** — Refusez un appel entrant tandis qu'un appel est déjà en cours, si **Appel en attente** est activé.
- **Verrouiller clavier** — Verrouillez le clavier de l'appareil pendant un appel.
- **Conférence** — Fusionnez un appel actif et un appel en attente de façon à en faire un appel de conférence (service réseau).
- **Privée** — Conversez en privé avec un participant donné durant un appel de conférence (service réseau).
- **Permuter** — Basculez entre l'appel actif et un appel en attente (service réseau).
- **Envoyer DTMF** — Envoyez des chaînes de signaux DTMF (dual tone multi-frequency), comme des mots de passe, par exemple. Entrez le signal DTMF ou recherchez-le dans les **Contacts** et sélectionnez **DTMF**.
- **Transférer** — Connectez l'appel en attente à l'appel actif et déconnectez-vous de l'appel (service réseau).

Les options disponibles peuvent varier.

## ■ Renvoyer les appels

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Renvoi d'appel**.

Renvoyez les appels entrants vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone. Pour plus de détails, contactez votre prestataire de services.

1. Sélectionnez un type d'appel parmi les suivants :

- **Appels vocaux** — Appels vocaux entrants.
- **App. donn. et vidéo** — Appels de données et de vidéo entrants.
- **Appels fax** — Appels fax entrants.

2. Sélectionnez l'une des options de renvoi d'appel suivantes :

- **Tous les appels vocaux, Ts app. donn. & vid.** ou **Tous les appels fax** — Renvoyez tous les appels vocaux, de données et de vidéo ou de fax entrants.

## T é l é p h o n e

- **Si occupé** — Renvoyez les appels entrants lorsqu'un appel est en cours.
- **Si pas de réponse** — Renvoyez les appels entrants lorsque votre appareil a sonné pendant une durée définie. Définissez la durée pendant laquelle vous laissez l'appareil sonner avant le renvoi d'appel dans le champ **Délai**.
- **Si hors d'attente** — Renvoyez les appels lorsque l'appareil est éteint ou en dehors de la couverture réseau.
- **Si non disponible** — Activez les trois derniers paramètres en même temps. Cette option renvoie les appels lorsque votre appareil est occupé, que vous ne répondez pas à l'appel ou que l'appareil est hors de portée.

### 3. Sélectionnez **Activer**.

Pour vérifier l'état du renvoi d'appel courant, faites défiler jusqu'à l'option de renvoi et sélectionnez **Options** > **Vérifier état**.

Pour interrompre le renvoi des appels vocaux, faites défiler jusqu'à l'option de renvoi et sélectionnez **Options** > **Annuler**.

## ■ Limitation d'appels

La restriction d'appels et le renvoi d'appels ne peuvent pas être activés en même temps.

Lorsque les appels sont restreints, il peut toujours être possible d'émettre des appels à certains numéros d'urgence officiels.

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Interd. d'appels**.

Vous pouvez limiter les appels que votre appareil peut émettre ou recevoir (service réseau). Pour changer les paramètres, vous devez disposer du mot de passe de limitation fourni par votre prestataire de services. La limitation d'appels affecte tous les appels, y compris les appels de données.

Pour limiter les appels, sélectionnez **App. cell. interdits**, puis définissez les options suivantes :

- **Appels sortants** — Interdisez que des appels vocaux soient émis depuis votre appareil.
- **Appels entrants** — Interdisez les appels entrants.
- **Appels internationaux** — Interdisez que des appels soient émis vers d'autres pays ou régions.
- **Entr. qd à l'étranger** — Interdisez les appels entrants lorsque vous ne vous trouvez pas dans votre pays d'origine.
- **Inter. sf pays d'orig.** — Interdisez que des appels soient émis vers tout autre pays ou région que votre pays d'origine.

Pour vérifier l'état de la limitation d'appels vocaux, faites défiler jusqu'à l'option voulue et sélectionnez **Options** > **Vérifier état**.

Pour désactiver toutes les limitations d'appels vocaux, faites défiler jusqu'à l'une des options de limitation et sélectionnez **Options** > **Annuler les interd.**

## Limitation des appels Internet

Pour limiter les appels Internet, sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Interd. d'appels** > **App. int. interdits**.

Pour rejeter les appels Internet provenant d'appelants anonymes, sélectionnez **Appels anonymes** > **Activés**.

## Modifier le mot de passe de limitation

Pour modifier le mot de passe de limitation utilisé pour les appels vocaux, fax et de données, sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Paramètres** > **Interd. d'appels** > **App. cell. interdits** > **Options** > **Modif. mot de passe**. Saisissez le code actuel, puis deux fois le nouveau code. Le mot de passe de limitation doit comporter quatre chiffres. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

## ■ Envoyer des signaux DTMF

Vous pouvez envoyer des signaux DTMF (dual tone multi-frequency) pendant un appel actif pour contrôler votre boîte vocale ou d'autres services téléphoniques automatisés.

Pour envoyer une séquence de signaux DTMF, émettez un appel et attendez que votre correspondant réponde. Sélectionnez **Menu** > **Options** > **Envoyer DTMF**. Entrez la séquence de signaux DTMF voulue ou sélectionnez une séquence prédéfinie.

Pour associer des séquences de signaux DTMF à des fiches, appuyez sur la touche des contacts. Ouvrez un contact et sélectionnez **Options** > **Modifier** > **Options** > **Ajouter détail** > **DTMF**. Entrez la séquence de signaux. Appuyez trois fois sur \* pour insérer **p** (pause d'environ 2 secondes) avant ou entre les signaux DTMF. Sélectionnez **Effectué**. Pour que l'appareil n'envoie les signaux DTMF que lorsque vous sélectionnez **Envoyer DTMF** pendant un appel, appuyez quatre fois sur \* pour insérer **w**.

## ■ Appels vidéo

Pour pouvoir émettre un appel vidéo, vous devez vous trouver dans la zone de couverture d'un réseau UMTS. Pour connaître la disponibilité et les modalités d'abonnement aux services d'appel vidéo, renseignez-vous auprès de votre opérateur réseau ou de votre prestataire de services. Tout en parlant, vous pouvez envoyer une vidéo en temps réel vers le téléphone mobile compatible de votre interlocuteur et visualiser une vidéo en temps réel reçue de ce dernier, s'il dispose d'un téléphone mobile compatible équipé d'une caméra vidéo. Un appel vidéo n'est possible qu'entre deux parties.



**Avertissement :** Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Pour émettre un appel vidéo, entrez le numéro de téléphone du destinataire de l'appel ou sélectionnez celui-ci dans les **Contacts**, puis sélectionnez **Options** > **Appeler** > **Appel vidéo**. Vous ne pouvez pas convertir l'appel vidéo en un appel vocal normal.

Pour répondre à un appel vidéo, appuyez sur la touche d'appel ou ouvrez le clapet coulissant. Si **Autoriser l'envoi de l'image vidéo à l'appelant?** apparaît à l'écran, sélectionnez **Oui** pour envoyer une vidéo à l'appelant, ou **Non** pour désactiver l'envoi de vidéo.



**Conseil :** Si vous ne souhaitez pas envoyer une vidéo pendant les appels vidéo, vous pouvez envoyer une image fixe à la place. Sélectionnez l'image fixe à envoyer dans **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Appel** > **Photo ds appel vidéo** > **Utiliser la sélection**.

Pendant l'appel, sélectionnez **Options**, puis l'une des options suivantes :

- **Sons** — Pour parler avec le destinataire de l'appel.
- **Util. vidéo** — Pour visualiser une vidéo sans le son.
- **Ht-parl.** — Pour utiliser le haut-parleur pour la réception audio.
- **Combiné** — Pour couper le haut-parleur et utiliser le combiné.

## ■ Appels Internet

Avec le service d'appel Internet (service réseau), vous pouvez émettre et recevoir des appels par Internet.

Votre appareil prend en charge les appels vocaux via Internet (appels Internet). Pour émettre un appel d'urgence, votre appareil utilise en priorité les réseaux cellulaires. Si l'appel d'urgence via les réseaux cellulaires échoue, il tente alors de l'émettre via votre fournisseur d'appels Internet. La téléphonie cellulaire étant une technologie bien établie, utilisez si possible les réseaux cellulaires pour émettre les appels d'urgence. Si une couverture réseau cellulaire est disponible, assurez-vous que votre téléphone cellulaire est sous tension et prêt à émettre des appels avant de tenter d'émettre un appel d'urgence. La capacité à émettre un appel d'urgence en utilisant la téléphonie via Internet dépend de la disponibilité d'un réseau WiFi et de l'implémentation, par votre fournisseur d'appels Internet, de capacités d'appels d'urgence. Contactez votre fournisseur d'appels Internet pour vérifier les capacités d'appels d'urgence via Internet.

La technologie VoIP (voice over internet protocol) est un ensemble de protocoles permettant de téléphoner via un réseau IP tel qu'Internet. Les appels VoIP peuvent être établis entre ordinateurs, entre téléphones mobiles et entre un appareil VoIP et un téléphone traditionnel. Pour émettre ou recevoir un appel VoIP, votre appareil doit se trouver dans la zone de couverture d'un réseau local sans fil (WiFi), par exemple.

La disponibilité du service d'appel Internet peut varier en fonction de votre pays ou de votre secteur géographique.

### Définir les paramètres d'appel Internet

Avant de pouvoir émettre des appels Internet, vous devez définir les paramètres d'appel Internet. Une fois que vous avez défini les paramètres d'appel Internet en suivant les instructions ci-dessous, votre appareil se connecte automatiquement au service d'appel Internet lorsque vous sélectionnez **Menu** > **Connectiv.** > **Tél. Internet**.

#### 1. Définissez un mode SIP

1. Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Connexion** > **Paramètres SIP** > **Options** > **Ajouter un mode** et entrez les informations requises. Voir "**Modifier des modes SIP**", p. 88. Vous devez définir tous les paramètres SIP disponibles, mais veillez à ce que **Inscription** soit défini sur **Toujours activée**. Contactez votre fournisseur d'appels Internet pour obtenir les paramètres appropriés.
2. Sélectionnez **Serveur proxy** et définissez **Type de transport** sur **Auto**.
3. Sélectionnez **Retour** jusqu'à ce que vous retourniez au menu **Connexion**.

#### 2. Définissez un mode d'appel internet

1. Sélectionnez **Param. tél. sur Int.** > **Options** > **Nouveau mode**. Entrez le nom du mode et sélectionnez le mode SIP que vous venez de créer.
2. Sélectionnez **Retour** jusqu'à ce que vous reveniez au menu principal.

#### 3. Sélectionnez le mode d'appel Internet préféré (facultatif)

Si vous sélectionnez un mode d'appel Internet préféré, **Tél. Internet** utilise automatiquement ce mode réseau pour se connecter au service d'appel Internet.

1. Sélectionnez **Menu** > **Connectiv.** > **ToIP**.
2. Sélectionnez **Mode préféré** et le mode d'appel Internet que vous venez de créer.
3. Sélectionnez **Retour** jusqu'à ce que vous reveniez au menu principal.



**Conseil :** Vous pouvez également vous connecter manuellement au service d'appel Internet. Utilisez les mêmes instructions de paramétrage que celles concernant la connexion automatique, mais veillez à ce que **Inscription** soit

défini sur [Si nécessaire](#) et [Type de transport](#) sur [UDP](#) ou [TCP](#). Avec la connexion manuelle, vous devez sélectionner manuellement le réseau à utiliser pour le service d'appel Internet.

### Se connecter au service d'appel Internet

Pour émettre ou recevoir un appel Internet, votre appareil doit être connecté à un service d'appel Internet. Sélectionnez [Menu](#) > [Connectiv.](#) > [Tél. Internet](#).

Si vous avez sélectionné la connexion automatique, votre appareil se connecte automatiquement au service d'appel Internet. Si vous vous connectez manuellement au service, choisissez dans la liste un réseau de connexion disponible, puis sélectionnez [Sélect.](#) pour établir la connexion au service d'appel Internet. Les réseaux enregistrés marqués d'une étoile apparaissent en premier dans la liste. Si vous souhaitez interrompre l'établissement de la liaison, sélectionnez [Annuler](#).

Sélectionnez [Options](#) puis définissez les options suivantes :

- [Connecter au service](#) — pour établir une connexion à un service, lorsqu'un service d'appel Internet et un réseau de connexion approprié sont disponibles.
- [Déconnecter du service](#) — pour mettre fin à la connexion au service d'appel Internet.
- [Changer de service](#) — pour choisir un service d'appel Internet pour les appels sortants si l'appareil est connecté à plusieurs services. Cette option s'affiche uniquement si plusieurs services configurés sont disponibles.
- [Configurer le service](#) — pour configurer de nouveaux services. Cette option s'affiche uniquement s'il existe des services non configurés.
- [Enregistrer réseau](#) — pour enregistrer le réseau auquel vous êtes actuellement connecté. Les réseaux précédemment enregistrés sont marqués d'une étoile dans la liste des réseaux de connexion. Cette option s'affiche uniquement si vous êtes connecté à un réseau WiFi non enregistré.
- [Utiliser réseau masqué](#) — pour vous connecter à un service d'appel Internet en utilisant un réseau WiFi masqué.
- [Rafraîchir](#) — pour réactualiser manuellement la liste des réseaux de connexion. Utilisez cette option si votre réseau WiFi n'apparaît pas dans la liste. La liste est également réactualisée automatiquement toutes les 15 secondes.

Les options disponibles peuvent varier.

Votre appareil peut être connecté à un seul point d'accès WiFi à un moment donné. Si vous utilisez deux ou plusieurs services d'appel Internet utilisant le même point d'accès, votre appareil peut être connecté à plusieurs services en même temps. Le service utilisé pour les appels Internet sortants s'affiche dans la vue à l'endroit où les connexions réseau sont listées. Vous pouvez le changer en sélectionnant [Changer de service](#).

Une fois que vous vous êtes connecté à un service, vous pouvez enregistrer le réseau WiFi utilisé comme un point d'accès connu.

### Se connecter en utilisant un raccourci

Vous pouvez disposer d'un raccourci pour [Tél. Internet](#) dans l'affichage en mode veille actif ou ajouter un raccourci si aucun raccourci n'est disponible. Voir "[Paramètres mode veille](#)", p. 86. En utilisant le raccourci, vous pouvez vous enregistrer manuellement si un service d'appel Internet et un point d'accès sont disponibles. Si vous êtes déjà connecté à un service d'appel Internet, l'appareil demande si vous souhaitez vous déconnecter du service.

### Emettre des appels Internet

Si vous définissez [Appel internet](#) comme type d'appel préféré et que votre appareil est connecté à un service d'appel Internet, les appels émis sont par défaut des appels Internet.

Pour définir le type d'appel préféré pour les appels sortants, sélectionnez [Menu](#) > [Connectiv.](#) > [Tél. Internet](#) > [Options](#) > [Paramètres](#) > [Type d'appel favori](#) > [Cellulaire](#) ou [Appel internet](#).

Vous pouvez émettre un appel Internet à partir de toutes les applications permettant d'émettre un appel vocal normal.

Pour émettre un appel Internet en mode veille, entrez le numéro de téléphone ou l'adresse Internet et appuyez sur la touche d'appel.

Pour émettre un appel Internet vers une adresse qui ne commence pas par un chiffre, appuyez sur n'importe quelle touche numérique lorsque l'appareil est en mode veille, puis appuyez sur la touche # pour effacer l'écran et pour faire basculer l'appareil du mode numérique au mode alphabétique. Saisissez l'adresse et appuyez sur la touche d'appel.

Vous pouvez également émettre un appel Internet depuis [Contacts](#) et [Journal](#). Pour émettre un appel depuis Contacts, sélectionnez [Menu](#) > [Contacts](#) et faites défiler jusqu'au contact voulu. Sélectionnez [Options](#) > [Appeler](#) > [Appel internet](#).

Pour émettre un appel depuis Journal, sélectionnez [Menu](#) > [Journal](#) > [Dern. appels](#) et [App. en abs. Appels reçus](#) ou [N° composés](#) et faites défiler jusqu'au contact voulu. Sélectionnez [Options](#) > [Appeler](#) > [Appel internet](#).

### Paramètres du service

Sélectionnez [Menu](#) > [Connectiv.](#) > [Tél. Internet](#) > [Options](#) > [Paramètres](#) > [Param.:](#)

Sélectionnez [Type connexion](#) pour afficher ou modifier la façon dont [Tél. Internet](#) se connecte au service d'appel Internet. Définissez les options suivantes :

## T é l é p h o n e

- **Automatique** — Connectez-vous automatiquement au service d'appel Internet. Lorsqu'un réseau connu est trouvé, l'appareil se connecte automatiquement au service d'appel Internet. Si vous utilisez le type de connexion automatique pour les réseaux WiFi, l'appareil recherche les réseaux WiFi périodiquement, ce qui augmente l'utilisation de la batterie et réduit la durée de vie de celle-ci.
- **Manuelle** — Connectez-vous manuellement au service d'appel Internet.

Sélectionnez **Rés. conn. enreg.** pour afficher les réseaux de connexion que vous avez enregistrés pour le service d'appel Internet ou les réseaux de connexion, qui sont reconnus par le service d'appel Internet. Ces réseaux sont utilisés pour la connexion automatique et sont marqués par une étoile dans la liste des réseaux de connexion. Pour supprimer un réseau de connexion du service, sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

Sélectionnez **Modifier param. service** pour ouvrir les paramètres spécifiques au service. Cette option n'est disponible que si une extension logicielle spécifique au service a été installée dans le service.

### ■ Sécurité de l'appareil

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Paramètres** > **Sécurité** > **Tél. et carte SIM**.

Vous pouvez modifier les paramètres de sécurité relatifs au code PIN, au verrouillage automatique et au changement de carte SIM, et changer vos codes et mots de passe.

N'utilisez pas des codes d'accès similaires à des numéros d'urgence, afin d'éviter d'appeler ces numéros par inadvertance.

Les codes sont représentés par des astérisques (\*). Lorsque vous modifiez un code, tapez le code actuel, puis deux fois le nouveau code.

### Définir les paramètres de sécurité

Pour configurer les paramètres de l'appareil et de la carte SIM, de la gestion des certificats et du module de sécurité, sélectionnez un paramètre et **Options** > **Ouvrir**.

Lorsque les appels sont restreints à des groupes d'utilisateurs limités, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

Définissez les paramètres suivants :

- **Demande code PIN** — Sélectionnez **Activée** pour que l'appareil vous demande d'entrer le code PIN chaque fois que vous l'allumez. Ce paramètre ne peut pas être modifié si l'appareil est éteint. Certaines cartes SIM n'autorisent pas la désactivation de la demande de code PIN.
- **Code PIN** — Modifiez le code PIN. Le code PIN doit comporter 4 à 8 chiffres. Fourni avec la carte SIM, il protège celle-ci contre toute utilisation non autorisée. Si le code PIN est saisi trois fois de suite de manière incorrecte, il se bloque et vous devez utiliser le code PUK pour le déverrouiller avant de pouvoir réutiliser la carte SIM.
- **Code PIN2** — Modifiez le code PIN2. Le code PIN2 doit comporter 4 à 8 chiffres. Fourni avec la carte SIM, il est nécessaire pour accéder à certaines fonctions de l'appareil. Si le code PIN2 est saisi trois fois de suite de manière incorrecte, il se bloque et vous devez utiliser le code PUK2 pour le déverrouiller avant de pouvoir réutiliser la carte SIM.
- **Période verrou auto.** — Définissez un délai au-delà duquel l'appareil est automatiquement verrouillé et ne pourra être utilisé que si le code verrou correct est entré. Entrez le délai en minutes ou sélectionnez **Aucune** pour désactiver le délai de verrouillage automatique. Lorsque l'appareil est verrouillé, il est encore possible de répondre aux appels entrants et d'appeler les numéros d'urgence programmés dans l'appareil.
- **Code verrou** — Le nouveau code peut comporter de 4 à 255 caractères. Vous pouvez utiliser des caractères alphanumériques en minuscules et en majuscules. Un message s'affiche si le format du code verrou est incorrect.
- **Verrou si SIM chgée** — Paramétrez l'appareil de manière qu'il demande le code verrou lorsqu'une nouvelle carte SIM est insérée. L'appareil conserve la liste des cartes SIM reconnues comme étant celles du propriétaire.
- **Autoriser verr. dist.** — Si vous activez cette option, vous pouvez verrouiller l'appareil en envoyant un message texte prédéfini à partir d'un autre téléphone. Lorsque vous utilisez cette option, vous devez saisir le message de verrouillage à distance et le confirmer. Le message doit comprendre au moins 5 caractères. Le nombre maximum de caractères autorisé est 8. Si vous utilisez plus de 8 caractères, cela pourrait empêcher le déverrouillage de la carte mémoire, qu'il faudrait alors reformater. Si un reformatage de la carte mémoire est nécessaire, toutes les informations stockées sur celle-ci seront perdues.
- **Gpe utilis. limité** (service réseau) — Spécifiez un groupe de correspondants que vous pouvez appeler et qui peuvent vous appeler.
- **Confirm. serv. SIM** (service réseau) — Configurez l'appareil de manière à ce qu'il affiche des messages de confirmation lorsque vous utilisez un service de la carte SIM.

### Appels autorisés

Lorsque l'option Liste N° autorisés est activée, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

Appuyez sur la touche des contacts. Sélectionnez **Options** > **Contacts SIM** > **Liste des n° autorisés**.

Le service Appels autorisés permet de limiter les appels émis depuis votre appareil vers certains numéros de téléphone. Les cartes SIM ne supportent pas toutes ce service. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

## Téléphone

Sélectionnez **Options** et choisissez l'une des options suivantes :

- **Activer N° autorisés** — Limitez les appels depuis votre appareil. Pour annuler ce service, sélectionnez **Désact. N° autorisés**. Votre code PIN2 est requis pour activer et désactiver les appels autorisés ou pour modifier les contacts de ce service. Contactez votre prestataire de services si vous n'avez pas ce code.
- **Nouv. contact SIM** — Ajoutez un numéro de téléphone à la liste des numéros auxquels les appels sont autorisés. Saisissez le nom et le numéro de téléphone du contact. Pour limiter les appels à un préfixe national, entrez celui-ci dans **Nouv. contact SIM**. Tous les numéros de téléphone auxquels les appels sont autorisés doivent commencer par ce préfixe.
- **Ajout. dps Contacts** — Copiez un contact depuis **Contacts** dans votre liste des numéros autorisés.



**Conseil** : Pour envoyer des messages texte aux contacts SIM alors que le service Appels autorisés est activé, vous devez ajouter le numéro de centre de messagerie texte à la liste des numéros autorisés.

Pour afficher ou modifier un numéro de téléphone auquel sont autorisés les appels émis depuis votre appareil, sélectionnez **Options** > **Contacts SIM** > **Liste des n° autorisés**.

Pour appeler le contact, appuyez sur la touche d'appel.

Pour modifier le numéro de téléphone, sélectionnez **Options** > **Modifier**. Votre code PIN2 peut être requis pour modifier vos numéros autorisés.

Pour supprimer le contact, appuyez sur la touche Effacer.

### ■ Boîte vocale

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Bte vocale**.

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, vous êtes invité à entrer le numéro de votre boîte vocale. Pour modifier le numéro, sélectionnez **Options** > **Changer numéro**. Pour appeler le numéro, sélectionnez **Options** > **Appeler bte vocale**.



**Conseil** : Pour appeler votre boîte vocale (service réseau), en mode veille, maintenez **1** enfoncé ou appuyez sur **1** puis sur la touche d'appel.

### ■ Journal

Sélectionnez **Menu** > **Journal**.

Le **Journal** vous permet de visualiser des informations sur l'historique des communications de l'appareil.



**Conseil** : Pensez à vider les journaux de temps en temps.

Pour visualiser les appels vocaux récents, les durées approximatives des appels ou des connexions de données par paquets, sélectionnez **Dern. appels**, **Durées d'appel** ou **Donn. paquets** et appuyez sur la touche de défilement.

Pour trier les événements par type ou par direction, faites défiler vers la droite et sélectionnez **Options** > **Filtre**. Faites défiler jusqu'à un type de filtre et appuyez sur la touche de défilement. Sélectionnez le type ou le sens et appuyez sur la touche de défilement.

Pour spécifier la durée au bout de laquelle les événements de communication seront effacés, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Durée du journal**, une option et **OK**.

Pour effacer les numéros des appels en absence et reçus et des numéros composés, sélectionnez **Dern. appels** > **Options** > **Effac. dern. appels**.

Pour répondre à un appelant par un message, sélectionnez **Dern. appels** > **Appels en abs.** > **Options** > **Créer message**. Vous pouvez envoyer des SMS et des messages multimédia.

Pour ajouter l'appelant ou l'expéditeur d'un message aux **Contacts**, sélectionnez l'appelant ou l'expéditeur d'un message, puis choisissez **Dern. appels** > **Appels en abs.** > **Options** > **Ajouter ds Contacts**.

Pour visualiser la quantité de données envoyées ou reçues par GPRS, sélectionnez **Donn. paquets**.

Pour remettre les compteurs GPRS à zéro, sélectionnez **Options** > **Mettre cptrs à zéro**. Entrez votre code verrou et sélectionnez **OK**.

### Paramètres Journal

Pour définir la durée de conservation de tous les événements de communication dans le **Journal**, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Durée du journal**, puis choisissez une option de la liste et **OK**.

Pour afficher la durée de l'appel en cours, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Affich. durée d'appel** > **Oui**.



## 4. Applications vocales

---

Votre appareil comprend différentes applications vocales.

### ■ Enregistr.

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Enregistr.**

La fonction **Enregistr.** vous permet d'enregistrer un mémo vocal d'une durée maximale de 60 secondes, de le sauvegarder en tant que clip audio et de l'écouter. **Enregistr.** supporte le format AMR.

Pour enregistrer un mémo vocal, sélectionnez **Options** > **Enreg. clip audio**. Sélectionnez **Pause** pour mettre l'enregistrement en pause et **Enregistr.** pour le reprendre. Lorsque vous avez terminé d'enregistrer, sélectionnez **Arrêter**. Le clip audio est enregistré automatiquement.

La durée maximale d'un enregistrement vocal est de 60 secondes, mais dépend également de la quantité de mémoire disponible dans la mémoire de l'appareil ou sur la carte mémoire.

### Écouter un enregistrement vocal

Pour écouter un enregistrement vocal que vous venez de réaliser, sélectionnez l'icône de lecture (▶). Sélectionnez **Arrêter** pour annuler la lecture. La barre de progression affiche le temps d'écoute, la position et la durée d'un enregistrement vocal.

Pour mettre en pause un enregistrement vocal, sélectionnez **Pause**. La lecture reprend lorsque vous sélectionnez **Écouter**.

Les enregistrements vocaux que vous recevez ou que vous enregistrez sont des fichiers temporaires. Vous devez sauvegarder les fichiers que vous souhaitez conserver.

### ■ Commandes vocales

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Cmd. voc.**

Les commandes vocales vous permettent d'émettre des appels téléphoniques et d'ouvrir des applications, des modes ou d'autres fonctions de l'appareil.

L'appareil crée un identificateur vocal pour les entrées de la liste de contacts et pour les fonctions désignées dans l'application **Cmd. voc.** Lorsque vous prononcez une commande vocale, l'appareil la compare aux identificateurs vocaux enregistrés.

Les commandes vocales ne dépendent pas de la voix du locuteur ; cependant, la fonction de reconnaissance vocale de l'appareil s'adapte à la voix du principal utilisateur pour mieux reconnaître les commandes vocales.

### Émettre un appel

L'identificateur vocal d'un contact est le nom ou le surnom qui est enregistré sur la fiche correspondante dans les **Contacts**. Pour écouter l'identificateur vocal, ouvrez la fiche voulue et sélectionnez **Options** > **Écouter Id. vocal**.

1. Pour émettre un appel par commande vocale, maintenez enfoncée la touche vocale.
2. Lorsque vous entendez le bip ou voyez le signal visuel, prononcez distinctement le nom enregistré sur la fiche.
3. L'appareil fait entendre l'identificateur vocal synthétisé du contact reconnu dans la langue sélectionnée et affiche le nom et le numéro du contact. Au bout d'une seconde et demie, l'appareil compose le numéro. Si le contact reconnu est erroné, sélectionnez **Suivant** pour afficher la liste des autres contacts correspondants ou **Quitter** pour annuler la numérotation.

Si plusieurs numéros sont enregistrés dans la fiche, l'appareil sélectionne le numéro par défaut, si un tel numéro a été défini. Si vous n'avez pas désigné de numéro par défaut, l'appareil sélectionne le premier numéro disponible parmi les champs suivants : **Portable**, **Portable (privé)**, **Portable (prof.)**, **Téléphone**, **Tél. (domicile)** et **Tél. (travail)**.

### Ouvrir une application

L'appareil crée un identificateur vocal pour chaque application répertoriée dans l'application **Cmd. voc.**

Pour ouvrir une application par commande vocale, maintenez enfoncée la touche vocale et prononcez distinctement la commande. Si l'application reconnue est erronée, sélectionnez **Suivant** pour afficher la liste des autres applications correspondantes ou **Quitter** pour annuler.

Pour ajouter d'autres applications à la liste, sélectionnez **Options** > **Nouvelle application**.

Pour modifier la commande vocale d'une application, faites défiler jusqu'à celle-ci et sélectionnez **Options** > **Chger la commande**. Entrez la nouvelle commande vocale et sélectionnez **OK**.

### Modifier les modes

L'appareil crée un identificateur vocal pour chaque mode. Pour ouvrir un mode par commande vocale, maintenez enfoncée la touche vocale et prononcez le nom du mode.

## Applications vocales

Pour modifier la commande vocale, faites défiler jusqu'au mode voulu et sélectionnez **Modes** > **Options** > **Chger la commande**.

### Paramètres des commandes vocales

Sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

Pour désactiver le synthétiseur qui lit les commandes vocales reconnues dans la langue sélectionnée pour l'appareil, sélectionnez **Synthétiseur** > **Désactivé**.

Pour réinitialiser l'apprentissage de la reconnaissance vocale, par exemple, lorsque le principal utilisateur de l'appareil a changé, sélectionnez **Réinit. adapt. vocales**.

### ■ Aide vocale

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Aide vocale**.

L'application de support vocal lit le texte à l'écran et vous permet d'utiliser les fonctions de base de votre appareil sans regarder l'écran.

Définissez les options suivantes :

- **Contacts** — Pour écouter les entrées de la liste de contacts. Ne pas utiliser cette option si votre liste contient plus de 500 contacts.
- **Derniers appels** — Pour écouter les informations relatives aux numéros des appels en absence et reçus, aux numéros composés et aux numéros appelés souvent.
- **Boîte vocale** — Pour récupérer et écouter les messages vocaux.
- **Cadran num.** — Pour composer un numéro de téléphone.
- **Horloge** — Pour écouter la date et l'heure.

Pour écouter d'autres options, sélectionnez **Options**.

### ■ Écoutez vos SMS

#### Lecteur de SMS

Le lecteur de SMS lit à voix haute les messages texte que vous avez reçus. L'application est disponible en anglais sur votre appareil. Pour télécharger d'autres langues, consultez le site Internet [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Lecteur SMS**.

Sélectionnez le message texte que vous souhaitez écouter et sélectionnez **Ecouter**. Vous pouvez également activer le **Lecteur SMS** en maintenant appuyée la touche écran gauche lorsque vous avez reçu un message texte.

Pour lancer la lecture du message suivant dans **Msgs reçus**, faites défiler vers la droite. Pour lancer la lecture du message précédent, faites défiler vers la gauche.

Pour mettre la lecture en pause, appuyez brièvement sur la touche écran gauche. Pour continuer, appuyez à nouveau brièvement sur la touche écran gauche.

Pour interrompre la lecture, appuyez sur la touche de fin.

#### Parole

Pour modifier les paramètres de la voix synthétisée, sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Parole**.

Choisissez parmi les options suivantes :

- **Langue** — Définissez la langue de lecture.
- **Voix** — Définissez une voix pour la lecture. La voix dépend de la langue.
- **Paramètres de la voix** — Réglez les propriétés de la voix.

#### Propriétés de la voix

Pour modifier les propriétés de la voix synthétisée, sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Parole** > **Paramètres de la voix**.

Choisissez parmi les options suivantes :

- **Vitesse** — Sélectionnez la vitesse de lecture désirée.
- **Volume** — Définissez un niveau de volume pour la lecture.

#### Gestion de la voix

Pour gérer les voix disponibles pour la langue sélectionnée, sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Parole** et faites défiler vers la droite.

Faites défiler jusqu'à une voix, sélectionnez **Options** puis choisissez parmi les options suivantes :

- **Ecouter la voix** — Écoutez la voix sélectionnée.
- **Détails de la voix** — Consultez les informations concernant la voix.

## Applications vocales

- **Supprimer** — Supprimez la voix sélectionnée.

### ■ Push-To-Talk

Vous pouvez l'utiliser pour parler avec une seule personne ou avec un groupe, ou pour rejoindre un canal. Un canal est semblable à un espace de discussion : vous pouvez appeler le canal pour voir si une personne donnée est en ligne. L'appel du canal n'alerte pas les autres participants ; les participants rejoignent simplement le canal et commencent à converser entre eux.

Dans les communications Push-To-Talk, une personne parle pendant que les autres écoutent à l'aide du haut-parleur intégré. Chaque participant parle à tour de rôle. Comme une seule personne peut parler à la fois, le temps de parole accordé à chacun est limité. Pour plus de détails sur le temps de parole utilisé sur votre réseau, contactez votre opérateur réseau ou votre prestataire de services.

N'oubliez pas de tenir l'appareil face à vous pendant un appel Push-To-Talk de façon à pouvoir visualiser l'écran. Parlez au niveau du microphone et ne couvrez pas le haut-parleur avec vos mains.

Les appels téléphoniques sont prioritaires sur les activités Push-To-Talk.

Avant de pouvoir utiliser le PTT, vous devez définir le point d'accès et les paramètres Push-To-Talk. Vous pouvez recevoir ces paramètres dans un message texte spécial envoyé par un prestataire de services offrant le Push-To-Talk.

#### Paramètres utilisateur

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Paramètres utilisateur**.

Définissez les options suivantes :

- **Appels PTT entrants** — Sélectionnez **Signaler** si vous voulez afficher une notification des appels entrants. Sélectionnez **Acceptés** si vous voulez répondre automatiquement aux appels Push-To-Talk. Sélectionnez **Non autorisés** si vous voulez rejeter automatiquement les appels Push-To-Talk.
- **Signal. appels PTT** — Sélectionnez **Définie par le mode** si vous voulez que le paramètre d'alerte des appels entrants de Push-To-Talk suive les paramètres de votre mode. Si vous êtes en mode silencieux, vous n'êtes pas disponible pour les autres participants qui utilisent Push-To-Talk, sauf pour les demandes de rappel.
- **Sonn. dmde de rappel** — Définissez la sonnerie pour les demandes de rappel.
- **Ouverture application** — Indiquez si vous souhaitez vous connecter au service Push-To-Talk lorsque vous allumez votre appareil.
- **Surnom par défaut** — Entrez votre surnom par défaut (20 caractères au maximum) qui apparaît aux autres utilisateurs.
- **Afficher mon adr. PTT** — Décidez si vous voulez que les appelants voient votre adresse Push-To-Talk. Vous pouvez permettre à tous les appelants de voir votre adresse, afficher l'adresse uniquement aux appelants privés ou aux participants du canal, ou masquer l'adresse à tous les appelants.
- **Mon état de connexion** — Décidez si votre connexion au serveur Push-To-Talk s'affiche ou est masquée aux autres utilisateurs.

#### Paramètres de connexion

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Param. de connexion**.

Définissez les options suivantes :

- **Domaine** — Entrez le nom de domaine obtenu auprès de votre prestataire de services.
- **Nom du point d'accès** — Sélectionnez le point d'accès Push-To-Talk.
- **Adresse du serveur** — Entrez l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur Push-To-Talk, obtenu auprès de votre prestataire de services.
- **Nom d'utilisateur** — Entrez le nom d'utilisateur que votre prestataire de services vous a attribué.
- **Mot de passe** — Entrez un mot de passe, si nécessaire, pour vous connecter au service Push-To-Talk. Ce mot de passe est fourni par le prestataire de services.

### Se connecter au service Push-To-Talk

Si vous avez activé **Ouverture application** dans **Paramètres utilisateur**, Push-To-Talk se connecte automatiquement au service au démarrage. Sinon, vous devez vous connecter manuellement.

Pour vous connecter à un service Push-To-Talk, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Param. de connexion** et entrez votre **Nom d'utilisateur**, **Mot de passe**, **Domaine**, **Adresse du serveur**, puis **Nom du point d'accès**. Sélectionnez **Options** > **Activer PTT**.

Lorsque le paramètre **Type de sonnerie** de votre appareil est défini à **Un seul bip** ou **Silencieuse** ou si un appel téléphonique est en cours, vous ne pouvez ni émettre ni recevoir d'appels Push-To-Talk.

#### Appels Push-To-Talk



**Avertissement:** Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Sélectionnez **Options** > **Contacts PTT**.

## Applications vocales

Pour émettre un appel Push-To-Talk, sélectionnez un ou plusieurs contacts de la liste, puis appuyez sur la touche vocale. N'oubliez pas de tenir l'appareil face à vous pendant un appel Push-To-Talk de façon à pouvoir visualiser l'écran. L'écran vous indique à quel moment vous pouvez parler. Parlez au niveau du microphone et ne couvrez pas le haut-parleur avec vos mains. Maintenez la touche vocale appuyée pendant tout le temps où vous parlez. Lorsque vous avez terminé de parler, relâchez la touche.

Pour mettre fin à l'appel Push-To-Talk, appuyez sur la touche de fin.

Lorsque vous recevez un appel Push-To-Talk, appuyez sur la touche d'appel pour répondre ou sur la touche de fin pour rejeter l'appel.

### Demandes de rappel

Pour envoyer une demande de rappel, sélectionnez [Options](#) > [Contacts PTT](#), faites défiler jusqu'au contact désiré et sélectionnez [Options](#) > [Envoyer dem. de rappel](#).

Pour répondre à une demande de rappel, sélectionnez [Afficher](#) pour ouvrir la demande de rappel. Pour émettre un appel Push-To-Talk à l'expéditeur, appuyez sur la touche vocale.

### Écran des contacts

Pour afficher, ajouter, modifier, supprimer ou appeler des contacts, sélectionnez [Options](#) > [Contacts PTT](#). Une liste de noms des [Contacts](#) de votre appareil s'affiche avec les informations sur l'état de leur connexion.

Pour appeler le contact choisi, sélectionnez [Options](#) > [Appel privé](#). Pour émettre un appel de groupe, sélectionnez [Options](#) > [Passer appel grpe](#).

Pour envoyer au contact une demande de rappel, sélectionnez [Options](#) > [Envoyer dem. de rappel](#).

### Créer un canal

Un canal est semblable à un espace de discussion : vous pouvez appeler le canal pour voir si une personne donnée est en ligne. L'appel du canal n'alerte pas les autres participants ; les participants rejoignent simplement le canal et commencent à converser entre eux.

Pour créer un canal, sélectionnez [Options](#) > [Nouveau canal](#) > [Créer un canal](#).

Sélectionnez [Options](#) et définissez les options suivantes :

- [Nom du canal](#) — Écrivez le nom du canal.
- [Confidentialité du canal](#) — Sélectionnez [Privée](#) ou [Publique](#).
- [Surnom dans ce canal](#) — Entrez votre surnom (20 caractères au maximum) qui apparaît aux autres utilisateurs.
- [Imagette du canal](#) — Insérez une image décrivant le canal.

Pour supprimer un canal, appuyez sur la touche Effacer.

Lorsque vous établissez une connexion Push-To-Talk, le service se connecte automatiquement aux canaux actifs au moment où l'application a été fermée la fois précédente.

### Enregistrer les canaux PTT

Pour enregistrer un canal dans le service Push-To-Talk, sélectionnez [Options](#) > [Inscrire](#).

Pour modifier les informations sur les canaux, sélectionnez [Options](#) > [Modifier](#).

### Informations sur les participants

Pour afficher les participants actifs d'un canal, sélectionnez [Options](#) > [Membres actifs](#).

Pour afficher des informations supplémentaires sur un participant donné, sélectionnez [Options](#) > [Détails du contact](#).

Pour appeler le contact choisi, sélectionnez [Options](#) > [Appel privé](#). Pour émettre un appel de groupe, sélectionnez [Options](#) > [Passer appel grpe](#).

Pour envoyer au contact une demande de rappel, sélectionnez [Options](#) > [Envoyer dem. de rappel](#).

Pour ajouter un contact aux [Contacts](#), sélectionnez [Options](#) > [Ajouter dans Contacts](#).

### Rejoindre un canal

Pour rejoindre un canal, sélectionnez [Options](#) > [Canaux PTT](#). Sélectionnez le canal avec lequel vous voulez communiquer et appuyez sur la touche vocale. N'oubliez pas de tenir l'appareil face à vous pendant un appel Push-To-Talk de façon à pouvoir visualiser l'écran. L'écran vous indique à quel moment vous pouvez parler. Parlez au niveau du microphone et ne couvrez pas le haut-parleur avec vos mains. Maintenez la touche vocale appuyée pendant tout le temps où vous parlez. Lorsque vous avez terminé de parler, relâchez la touche.

Pour basculer entre les canaux alors que plusieurs appels sont en cours, sélectionnez [Permuter](#). Le canal actif est en surbrillance.

Pour afficher les participants actifs du canal, sélectionnez [Options](#) > [Membres actifs](#).

## Applications vocales

Pour inviter un participant sur un canal, sélectionnez **Options** > **Envoyer invitation**.

### Journal Push-To-Talk

Pour ouvrir le journal Push-To-Talk, sélectionnez **Options** > **Journal PTT**. Le journal affiche la date, l'heure, la durée et d'autres détails sur vos appels Push-To-Talk.



**Conseil** : Pour démarrer un appel privé à partir du **Journal PTT**, sélectionnez l'événement de journal désiré et appuyez sur la touche vocale.

### Quitter Push-to-talk

Sélectionnez **Options** > **Quitter**. Sélectionnez **Oui** pour vous déconnecter et fermer le service. Appuyez sur **Non** si vous souhaitez que l'application reste active en arrière-plan.

## 5. Contacts

---

Appuyez sur la touche des contacts.

Gérez toutes les informations relatives à vos contacts, telles que leurs adresses et numéros de téléphone. Associez une sonnerie personnelle, un identificateur vocal ou une imagerie à une fiche. Envoyez les informations de vos contacts à des appareils compatibles ou recevez des informations d'autres contacts sous forme de cartes de visite depuis des appareils compatibles et intégrez-les à votre propre liste de contacts.

Pour ajouter un contact, sélectionnez **Options** > **Nouveau contact**. Saisissez les informations du contact puis sélectionnez **Effectué**.

Pour modifier les informations d'une fiche, faites défiler jusqu'à celle-ci et sélectionnez **Options** > **Modifier** > **Options**. Définissez les options suivantes :

- **Ajouter imagerie** — Insérez une imagerie qui s'affiche lorsque le contact vous appelle. L'imagerie doit être auparavant enregistrée dans l'appareil ou sur une carte mémoire.
- **Supprimer imagerie** — Supprimez la photo associée à la fiche.
- **Ajouter détail** — Ajoutez des champs d'information à une fiche, par exemple **Emploi**.
- **Supprimer détail** — Supprimez certains détails figurant sur une fiche.
- **Modifier étiquette** — Modifiez le nom des champs de la fiche.

### ■ Gérer les groupes de contacts

Créez un groupe de contacts pour pouvoir envoyer des messages texte ou des e-mails à plusieurs destinataires à la fois.

1. Faites défiler vers la droite et sélectionnez **Options** > **Nouveau groupe**.
2. Donnez un nom au groupe ou utilisez le nom par défaut, puis sélectionnez **OK**.
3. Ouvrez le groupe et sélectionnez **Options** > **Ajouter membres**.
4. Faites défiler jusqu'à chaque contact que vous souhaitez ajouter au groupe et appuyez sur la touche de défilement pour le marquer.
5. Sélectionnez **OK** pour ajouter au groupe tous les contacts marqués.

Les options suivantes sont disponibles lorsque vous sélectionnez **Options** dans l'affichage des groupes de contacts :

- **Options PTT** — Émettez un appel Push-To-Talk vers une personne ou vers un groupe ou envoyez une demande de rappel.
- **Ouvrir** — Ouvrez le groupe de contacts et affichez ses membres.
- **Nouveau message** — Envoyez un message.
- **Nouveau groupe** — Créez un groupe de contacts.
- **Supprimer** — Supprimez un groupe de contacts.
- **Renommer** — Renommez le groupe de contacts.
- **Sonnerie** — Associez une sonnerie à un groupe de contacts.
- **Infos contacts** — Affichez les informations d'un groupe de contacts.
- **Paramètres** — Définissez les paramètres d'affichage du nom des contacts composant le groupe.

Pour supprimer un contact d'un groupe, ouvrez le groupe. Faites défiler jusqu'au contact à supprimer et sélectionnez **Options** > **Retirer du groupe** > **Oui**.



**Conseil** : Pour vérifier le groupe dont fait partie un contact, appuyez sur la touche des contacts. Faites défiler jusqu'au contact et sélectionnez **Options** > **Appart. aux grps**.

Pour afficher ou modifier un contact dans un groupe, ouvrez le groupe. Faites défiler jusqu'au contact voulu et sélectionnez **Options**. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Ouvrir** Ouvrez la fiche et consultez ses informations. **Appeler** Sélectionnez **Appel vocal** ou **Appel vidéo** et appelez le contact. **Nouveau message** Créez un message texte ou multimédia et envoyez-le au contact. **Retirer du groupe** Supprimez le contact du groupe. **Appart. aux grps** Affichez tous les groupes dont fait partie un contact.

### ■ Gérer les informations par défaut

Affectez un numéro ou une adresse par défaut à un contact afin de facilement appeler celui-ci ou lui envoyer un message même si plusieurs numéros ou adresses lui sont associés.

Pour modifier les informations par défaut d'un contact, ouvrez la fiche de ce dernier et sélectionnez **Options** > **Numéros préférés**. Choisissez le numéro ou l'adresse que vous voulez définir comme choix par défaut et sélectionnez **Attribuer**.

Le numéro ou l'adresse par défaut est souligné dans les informations du contact.

### ■ Copier des contacts entre la carte SIM et la mémoire de l'appareil

Pour copier des contacts d'une carte SIM vers la mémoire de l'appareil, sélectionnez **Options** > **Contacts SIM** > **Répertoire SIM** afin d'ouvrir le répertoire SIM. Marquez les contacts à copier ou sélectionnez **Tout marquer** pour tous les copier. Sélectionnez **Options** > **Copier ds Contacts**.

Pour copier des contacts de la mémoire de l'appareil vers une carte SIM, sélectionnez **Options** > **Copier ds rép. SIM**. Marquez les contacts à copier ou sélectionnez **Tout marquer** pour tous les copier. Sélectionnez **Options** > **Copier ds rép. SIM**.

Sélectionnez **Options** > **Contacts SIM** > **Répertoire SIM** pour visualiser les noms et les numéros enregistrés sur la carte SIM. Dans le répertoire SIM, vous pouvez ajouter, modifier ou copier des numéros dans les **Contacts** et émettre des appels.

### ■ Sélectionner des sonneries pour les contacts

Sélectionnez une sonnerie pour un contact ou un groupe de contacts. Si le numéro de téléphone de l'appelant est envoyé lors de l'appel et que votre appareil l'identifie, la sonnerie correspondante retentit.

Pour affecter une sonnerie à un contact ou à un groupe de contacts, ouvrez ce contact ou ce groupe et sélectionnez **Options** > **Sonnerie**. Une liste de sonneries s'affiche. Choisissez la sonnerie voulue.

Pour supprimer la sonnerie, sélectionnez **Sonnerie par déf.** dans la liste de sonneries.

### ■ Cartes de visite

Appuyez sur la touche des contacts.

Vous pouvez envoyer, recevoir, visualiser et enregistrer des fiches sous forme de cartes de visite au format vCard ou Nokia Compact Business Card.

Vous pouvez envoyer des cartes de visite vers des appareils compatibles par SMS, MMS ou e-mail, ou encore par connexion infrarouge ou Bluetooth.

Pour envoyer une carte de visite, sélectionnez la fiche voulue dans la liste des contacts et sélectionnez **Options** > **Envoyer**. Sélectionnez **Par message texte**, **Par multimédia**, **Par e-mail**, **Par Bluetooth** ou **Par infrarouge**. Entrez le numéro de téléphone ou l'adresse ou ajoutez un destinataire extrait de la liste de contacts. Sélectionnez **Options** > **Envoyer**. Si vous sélectionnez SMS comme méthode d'envoi, les fiches sont envoyées sans photo.

Pour visualiser une carte de visite reçue, sélectionnez **Afficher** dans la notification affichée ou ouvrez le message dans le dossier Messages reçus de la **Messagerie**.

Pour enregistrer une carte de visite, sélectionnez **Afficher** > **Options** > **Enreg. carte visite** lorsque le message entrant apparaît sur l'appareil.

Pour enregistrer une carte de visite reçue, sélectionnez **Afficher** > **Options** > **Enreg. carte visite**.

Pour supprimer une carte de visite reçue, sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

## 6. Agenda

---

Sélectionnez **Menu** > **Agenda**.

La fonction **Agenda** vous permet de créer des réunions et des événements programmés et de les consulter. Vous pouvez également associer des alarmes à des entrées de votre agenda.

À l'aide de Nokia PC Suite, vous pouvez synchroniser vos données d'agenda avec un ordinateur compatible. Pour plus d'informations sur la synchronisation, reportez-vous au manuel d'utilisation de PC Suite.

### ■ Créer des entrées d'agenda

Vous pouvez créer quatre types d'entrée dans votre agenda :

- Les entrées **Réunion** sont associées à une date et à une heure spécifiques.
- Les entrées **Mémo** couvrent un jour complet, sans heure spécifique. Les mémos n'apparaissent pas dans l'affichage par semaine.
- Les entrées **Anniversaire** sont destinées à vous rappeler toute date spéciale. Elles concernent un jour précis mais non une heure spécifique. Les entrées de type anniversaire se répètent chaque année.
- Les entrées **A faire** servent à vous rappeler une tâche à effectuer avant une date limite, sans heure spécifique.

Pour créer une entrée d'agenda, faites défiler jusqu'à la date voulue et sélectionnez **Options** > **Nouvelle entrée**. Sélectionnez un type d'entrée. Les paramètres disponibles varient en fonction du type d'entrée choisi.

Définissez les options suivantes :

- **Sujet** ou **Occasion** — Donnez un nom descriptif à l'entrée.
- **Lieu** — Le cas échéant, saisissez les informations concernant le lieu.
- **Heure de début** — Entrez l'heure de début.
- **Heure de fin** — Entrez l'heure de fin.
- **Date de début** ou **Date** — Entrez la date de début ou celle de l'événement.
- **Date de fin** — Entrez la date de fin.
- **Alarme** — Associez une alarme aux entrées de votre agenda de type réunion ou anniversaire. L'alarme est visible dans l'**Affichage jour**.
- **Répéter** — Précisez si vous souhaitez que l'entrée soit répétée et, dans l'affirmative, à quel moment. Définissez le type et la fréquence de répétition, ainsi que la date de fin possible.
- **Synchronisation** — Si vous sélectionnez **Privée**, l'entrée n'est visible que par vous et non par les personnes ayant un accès en ligne à votre agenda. Si vous sélectionnez **Publique**, toutes les personnes ayant un accès en ligne à votre agenda peuvent voir l'entrée. Si vous sélectionnez **Aucune**, l'entrée n'est pas copiée sur votre PC lors des synchronisations.



**Conseil** : Vérifiez que vous avez sélectionné la ville appropriée dans l'application **Horloge**, car les entrées d'agenda programmées peuvent varier en fonction de la ville sélectionnée et du fuseau horaire de celle-ci.

Pour ouvrir et modifier une entrée, faites défiler jusqu'à celle-ci et sélectionnez **Options** > **Ouvrir**. Modifiez les informations voulues dans les champs.



**Conseil** : Lorsque vous modifiez ou supprimez une entrée répétée, vous devez choisir la manière dont la modification doit intervenir. Si vous sélectionnez **Toutes occurrences**, toutes les entrées répétées sont supprimées. Si vous sélectionnez **Cette entrée uniq.**, seule l'entrée active est supprimée.

### ■ A faire

Vous pouvez créer et maintenir une tâche ou une liste de tâches à exécuter d'ici une date donnée. Chaque tâche peut se voir affecter une date limite et une alarme.

Pour ouvrir la liste des tâches, sélectionnez **Options** > **Affichage des tâches**.

Pour ajouter une tâche, sélectionnez **Options** > **Nouvelle entrée** > **Tâche**. Commencez à rédiger la tâche dans le champ **Sujet**. Vous pouvez définir une date limite pour la tâche, créer une alarme spécifique et spécifier une priorité. Les icônes de priorité sont (!) **Élevée** et (-) **Faible**. Il n'y a pas d'icône pour la priorité **Normale**.

Pour marquer une tâche comme terminée, faites défiler jusqu'à la tâche dans la liste des tâches et sélectionnez **Options** > **Tâche effectuée**.

Pour restaurer une tâche, faites défiler jusqu'à celle-ci dans la liste des tâches et sélectionnez **Options** > **Tâche non effect.**

### ■ Paramètres de l'agenda

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** pour modifier les paramètres de l'agenda.



## ■ Affichages de l'agenda

Pour basculer d'un affichage à l'autre de l'agenda, sélectionnez **Options** dans l'un quelconque des affichages. Sélectionnez le type d'affichage voulu dans la liste.



**Conseil** : Tandis que l'**Agenda** est affiché, appuyez sur \* pour basculer immédiatement vers un autre affichage. Pour visualiser le jour actuel dans l'affichage par mois, appuyez sur #.

Pour définir l'affichage par défaut de l'agenda, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Affichage par défaut** > **Affichage mois**, **Affichage sem.**, **Affichage jour** ou **Affichage des tâches**.

Pour atteindre une date spécifique dans l'affichage de l'agenda, sélectionnez **Options** > **Chercher date**. Entrez la date et sélectionnez **OK**.



**Conseil** : Pour accéder rapidement à la prochaine date faisant l'objet d'un événement programmé, appuyez sur #.

L'**Affichage par mois** vous permet de voir un mois complet. Chaque ligne correspond à une semaine. Le mois actif est affiché et le jour actif est soit la date actuelle, soit le dernier jour que vous avez consulté. Le jour actif est marqué d'un carré de couleur. Les dates faisant l'objet d'un événement programmé sont repérées par un petit triangle dans le coin inférieur droit. Faites défiler pour basculer entre les jours du mois et les entrées du jour.



**Conseil** : Tandis que l'**Agenda** est affiché, appuyez sur \* pour basculer immédiatement vers un autre affichage.

L'**Affichage sem.** présente les événements programmés durant la semaine sélectionnée sous la forme de sept zones, chacune correspondant à un jour. La date du jour est repérée par un carré de couleur. Les mémos et les anniversaires sont indiqués avant 08h00.

Pour modifier le premier jour de la semaine, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Début de la semaine**.

Dans l'affichage des tâches, sélectionnez **Options** > **Affichage jour**.

L'**Affichage jour** présente les événements programmés durant le jour sélectionné. Les entrées sont regroupées par plage horaire en fonction de leur heure de début. Pour visualiser le jour précédent ou suivant, faites défiler vers la gauche ou la droite.

L'**Affichage des tâches** présente les tâches à effectuer durant le jour sélectionné.

## ■ Envoyer des entrées d'agenda

Pour envoyer une entrée d'agenda à un appareil compatible, faites défiler jusqu'à l'entrée et sélectionnez **Options** > **Envoyer** > **Par message texte**, **Par multimédia**, **Par e-mail**, **Par Bluetooth** ou **Par infrarouge**.

## ■ Ajouter dans l'agenda une entrée reçue

Vous pouvez recevoir une entrée d'agenda sous la forme d'une pièce jointe.


Pour insérer dans l'agenda une entrée reçue, ouvrez la pièce jointe du message et sélectionnez **Options** > **Enreg. dans Agenda**. L'entrée est ajoutée à votre agenda par défaut.

## 7. Horloge

---

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Horloge**.

Pour définir une alarme, sélectionnez **Options** > **Régler alarme**. Entrez l'heure de l'alarme et sélectionnez **OK**.

Lorsqu'une alarme est activée,  s'affiche.

Pour désactiver l'alarme, sélectionnez **Arrêter** ou pour arrêter l'alarme pendant 5 minutes, sélectionnez **Répéter**. Si l'heure définie pour l'alarme est atteinte alors que l'appareil est hors tension, l'appareil se met automatiquement sous tension et émet un signal sonore d'alarme. Si vous sélectionnez **Arrêter**, l'appareil demande si vous voulez l'activer pour des appels. Sélectionnez **Non** pour mettre l'appareil hors tension ou **Oui** pour émettre et recevoir des appels. Ne sélectionnez pas **Oui** lorsque l'utilisation du téléphone sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Pour modifier l'heure de l'alarme, sélectionnez **Options** > **Modifier alarme**.

Pour supprimer une alarme, sélectionnez **Options** > **Désactiver alarme**.

### ■ Paramètres d'horloge

Pour modifier les paramètres d'horloge, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

Pour modifier la date et l'heure, sélectionnez **Heure** ou **Date**.

Pour modifier l'horloge qui s'affiche en mode veille, sélectionnez **Type d'horloge** > **Analogique** ou **Numérique**.

Pour permettre au réseau de téléphonie mobile de mettre à jour les données d'heure, de date et de fuseau horaire sur votre appareil (service réseau), sélectionnez **Heure de l'opérateur** > **Mise à jour automatique**.

Pour modifier la sonnerie de l'alarme, sélectionnez **Sonnerie alarme horl.**

### ■ Horloge mondiale

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Horloge** et faites défiler vers la droite. Dans l'écran Horloge mondiale, vous pouvez voir l'heure dans différentes villes.

Pour ajouter une ville dans l'écran Horloge mondiale, sélectionnez **Options** > **Ajouter une ville**.

Pour changer la ville qui détermine la date et l'heure de votre appareil, sélectionnez **Options** > **Ma ville actuelle**. La ville s'affiche dans l'écran principal Horloge et l'heure de votre appareil est modifiée selon la ville sélectionnée. Vérifiez que l'heure est correcte et qu'elle correspond à votre fuseau horaire.

Pour supprimer une ville de la liste, faites défiler jusqu'à celle-ci et appuyez sur la touche Effacer.

## 8. Messages

---

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.

Dans **Messagerie** (service réseau), vous pouvez envoyer et recevoir des messages texte, multimédia ainsi que des e-mails. Vous pouvez également recevoir des messages du service web, des messages diffusés sur une cellule et des messages spéciaux contenant des données, mais aussi envoyer des commandes de services.

Avant d'envoyer ou de recevoir des messages, vous devrez peut-être procéder comme suit :

- Insérez une carte SIM valide dans l'appareil et vérifiez que vous vous trouvez dans une zone couverte par le réseau cellulaire.
- Vérifiez que le réseau supporte les fonctions de messagerie que vous souhaitez utiliser et qu'elles sont activées sur votre carte SIM.
- Définissez les paramètres du point d'accès Internet (IAP) sur l'appareil. [Voir "Points d'accès", p. 87.](#)
- Définissez les paramètres du compte courrier sur l'appareil. [Voir "Paramètres du compte courrier", p. 56.](#)
- Définissez les paramètres SMS sur l'appareil. [Voir "Paramètres des messages texte", p. 55.](#)
- Définissez les paramètres MMS sur l'appareil. [Voir "Paramètres des messages multimédia", p. 55.](#)

Il est possible que l'appareil reconnaisse le fournisseur de la carte SIM et configure automatiquement certains paramètres de message. Dans le cas contraire, vous devrez peut-être définir les paramètres manuellement ou les faire configurer par votre prestataire de services, votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services Internet.

Les messages et données reçus via les connectivités Bluetooth et infrarouge sont stockés dans le dossier **Msgs reçus**. Les e-mails sont stockés dans une boîte aux lettres. Les messages que vous avez écrits peuvent être stockés dans le dossier **Brouillons**. Les messages qui doivent être envoyés sont stockés dans le dossier **A envoyer** et les messages qui ont été envoyés, exceptés les messages envoyés par Bluetooth et infrarouge, sont stockés dans le dossier **Msgs envoyés**. Pour organiser vos messages, vous pouvez créer vos propres dossiers dans **Mes dossiers**.



**Conseil :** Les messages sont placés dans le dossier **A envoyer** lorsque, par exemple, votre appareil n'a pas de couverture réseau. Vous pouvez également programmer l'envoi d'e-mails de façon à ce qu'ils soient envoyés la prochaine fois que vous vous connecterez à votre boîte aux lettres distante.

### ■ Organiser les messages

Pour créer un dossier afin d'organiser vos messages, sélectionnez **Mes dossiers** > **Options** > **Nouveau dossier**. Donnez un nom au dossier et sélectionnez **OK**.

Pour renommer un dossier, sélectionnez-le et choisissez **Options** > **Renommer dossier**. Saisissez le nouveau nom du dossier et sélectionnez **OK**. Vous pouvez renommer uniquement les dossiers que vous avez créés.

Pour déplacer un message vers un autre dossier, ouvrez le message voulu et sélectionnez **Options** > **Dépl. vers dossier**, le dossier et **OK**.

Pour trier les messages dans un ordre spécifique, sélectionnez **Options** > **Trier par**. Vous pouvez trier les messages **Date**, **Expéditeur**, **Sujet** ou **Type de message**.

Pour visualiser les propriétés d'un message, sélectionnez celui-ci, puis **Options** > **Détails du message**.

### ■ Rechercher des messages

Pour rechercher des messages, ouvrez le dossier dans lequel vous souhaitez effectuer la recherche, puis sélectionnez **Options** > **Rechercher**. Saisissez le terme à rechercher et sélectionnez **OK**.

### ■ Messages reçus

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Msgs reçus**.

Pour afficher un message, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur la touche de défilement.

Pour transférer un message envoyé ou reçu, ouvrez-le et sélectionnez **Options** > **Transférer**. Il peut s'avérer impossible de transférer certains messages.

Pour répondre à un message reçu, ouvrez-le et sélectionnez **Options** > **Répondre**.

### ■ Mes dossiers

Pour afficher les messages enregistrés dans vos dossiers ou pour utiliser les modèles de message, sélectionnez **Mes dossiers**.

Pour visualiser un message, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur la touche de défilement.

## Messages

Pour visualiser, modifier, créer ou envoyer des modèles de message, sélectionnez **Modèles** et appuyez sur la touche de défilement.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

- **Nouveau message** — Écrivez et envoyez un message.
- **Trier par** — Classez vos messages par expéditeur, type ou autre critère.
- **Dépl. vers dossier** — Enregistrez un message dans un autre dossier. Faites défiler jusqu'au dossier voulu et sélectionnez **OK**.
- **Nouveau dossier** — Créez de nouveaux dossiers.

Les options disponibles peuvent varier.

Pour supprimer un message ou un dossier, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur la touche Effacer.

### ■ Brouillons de message

Les messages que vous avez créés, mais pas encore envoyés, sont enregistrés dans le dossier **Brouillons**.

Pour afficher ou modifier un message, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur la touche de défilement.

Pour envoyer le message, sélectionnez **Options** > **Envoyer**.

Pour supprimer un message, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur la touche Effacer.



**Conseil** : Pour supprimer plusieurs messages, faites défiler jusqu'à chacun d'eux et appuyez simultanément sur la touche de modification et sur la touche de défilement. Une coche s'affiche en regard de ces messages. Après avoir marqué les messages, appuyez sur la touche Effacer.

### ■ Messages envoyés

Les 20 derniers messages envoyés sont automatiquement enregistrés dans le dossier **Msgs envoyés**. Pour modifier le nombre de messages enregistrés, sélectionnez **Messagerie** et **Options** > **Paramètres** > **Autre**.

Sélectionnez **Options**, puis définissez les options suivantes :

- **Nouveau message** — Écrivez et envoyez un message.
- **Détails du message** — Consultez les informations concernant le message.
- **Trier par** — Classez vos messages par expéditeur, type ou autre critère.
- **Dépl. vers dossier** — Enregistrez un message dans un autre dossier. Faites défiler jusqu'au dossier voulu et sélectionnez **OK**.
- **Nouveau dossier** — Créez de nouveaux dossiers.



**Conseil** : Pour déplacer plusieurs messages, faites défiler jusqu'à chacun d'eux et appuyez simultanément sur la touche de modification et sur la touche de défilement pour le marquer. Après avoir marqué les messages souhaités, sélectionnez **Options** > **Dépl. vers dossier**.

Les options disponibles peuvent varier.

Pour supprimer un message, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur la touche Effacer.

### ■ À envoyer

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **A envoyer**.

Pour envoyer un message depuis le dossier **A envoyer**, sélectionnez le message voulu, puis **Options** > **Envoyer**.

Pour annuler l'envoi d'un message se trouvant dans le dossier **A envoyer**, sélectionnez le message et **Options** > **Différer envoi**.

### ■ Accusés de réception

Pour conserver une trace des SMS et des messages multimédia que vous envoyez, sélectionnez **Rapports**.

Vous pouvez définir les paramètres des messages texte et multimédia de façon à accepter ou à refuser les accusés de réception. Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Message texte** ou **Message multimédia** > **Accusés de réception**.



**Conseil** : Pour appeler le destinataire d'un message, faites défiler jusqu'à l'accusé de réception et appuyez sur la touche d'appel.

### ■ Paramètres du centre de messagerie texte

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Message texte** > **Ctres de messagerie**.

Pour modifier un centre de messagerie, sélectionnez-le, puis choisissez **Options** > **Modifier**.

Pour ajouter de nouveaux centres de messagerie, sélectionnez **Options** > **Nouv. ctre msgerie**.

Pour supprimer un centre de messagerie, sélectionnez-le et appuyez sur la touche Effacer.

## ■ Messages texte

Votre appareil supporte les messages texte dépassant la limite normale d'un message. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en une série de deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères utilisant des accents ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

### Écrire et envoyer des messages texte

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Nouveau msg** > **Message texte**.

1. Dans le champ **A**, appuyez sur la touche de défilement pour sélectionner les destinataires dans **Contacts** ou entrez manuellement les numéros de téléphones mobiles des destinataires. Si vous entrez plusieurs numéros, séparez-les par un point-virgule. Pour insérer un point-virgule, appuyez sur **\***.
2. Saisissez le texte du message. Pour utiliser un modèle, sélectionnez **Options** > **Insérer** > **Modèle**.
3. Sélectionnez **Options** > **Envoyer** pour envoyer le message.

### Options d'envoi pour les messages texte

Pour définir les options d'envoi du message texte, sélectionnez **Options** > **Options d'envoi**.

Définissez les options suivantes :

- **Ctre msgerie utilisé** — Sélectionnez un centre de messagerie pour envoyer le message.
- **Encodage caractères** — Sélectionnez **Réduit** pour utiliser la conversion automatique des caractères dans un autre système d'encodage, si disponible.
- **Recevoir accusé** — Sélectionnez **Oui** si vous souhaitez que le réseau vous envoie les accusés de réception de vos messages (service réseau).
- **Validité du message** — Sélectionnez la durée pendant laquelle le centre de messagerie vous renverra le message si la première tentative échoue (service réseau). Si le destinataire n'est pas joignable pendant la période de validité, le message sera supprimé du centre de messagerie.
- **Msg envoyé comme** — Convertissez le message dans un autre format, tel que **Texte**, **Fax**, **Msg instantané** ou **E-mail**. Ne modifiez cette option que si vous êtes certain que votre centre de messagerie est en mesure de convertir les messages texte dans ces autres formats. Contactez votre opérateur réseau.
- **Rép. par même ctre** — Déterminez si vous souhaitez que la réponse soit envoyée via le même numéro de centre de messagerie texte (service réseau).

### Répondre aux messages texte reçus

Pour répondre à un message texte, ouvrez le message dans **Msgs reçus**. Sélectionnez **Options** > **Répondre**. Saisissez le texte du message et sélectionnez **Options** > **Envoyer**.

Pour appeler l'expéditeur d'un message texte, ouvrez le message dans **Msgs reçus**, puis sélectionnez **Options** > **Appeler**.

### Messages texte sur la carte SIM

Les messages texte peuvent être stockés sur votre carte SIM. Pour pouvoir afficher les messages SIM, vous devez copier les messages dans un dossier de votre appareil. Une fois les messages copiés dans un dossier, vous pouvez les visualiser dans le dossier ou les supprimer de la carte SIM.

Sélectionnez **Options** > **Messages SIM**.

1. Sélectionnez **Options** > **Marquer/Enlever** > **Marquer** ou **Tout marquer** pour marquer tous les messages.
2. Sélectionnez **Options** > **Copier**.
3. Sélectionnez un dossier et **OK** pour lancer la copie.

Pour afficher les messages de la carte SIM, ouvrez le dossier dans lequel vous avez copié les messages, puis ouvrez un message.

Pour supprimer un message texte de la carte SIM, sélectionnez-le et appuyez sur la touche Effacer.

### Messages image



**Remarque :** La fonction de message MMS ne peut être utilisée que si elle est prise en charge par votre prestataire de services. Seuls les appareils compatibles offrant des fonctions de message MMS peuvent recevoir et afficher ce type de message. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.

Pour visualiser un message image, ouvrez-le depuis le dossier **Msgs reçus**.

Sélectionnez **Options**, puis définissez les options suivantes :

- **Détails du message** — Consultez les informations concernant le message.

## Messages

- **Dépl. vers dossier** — Enregistrez le message dans un autre dossier.
- **Ajouter ds Contacts** — Ajoutez l'expéditeur du message à vos contacts.
- **Chercher** — Recherchez les numéros de téléphone et adresses que le message peut contenir.

### Transférer des messages image

1. Dans **Msgs reçus**, ouvrez un message image et sélectionnez **Options** > **Transférer**.
2. Dans le champ **A**, entrez le numéro d'un destinataire ou appuyez sur la touche de défilement pour choisir un destinataire parmi les **Contacts**. Si vous entrez plusieurs numéros, séparez-les par un point-virgule. Pour insérer un point-virgule, appuyez sur \*.
3. Saisissez le texte de votre message. Le texte peut comporter 120 caractères. Pour utiliser un modèle, sélectionnez **Options** > **Insérer** > **Modèle**.
4. Pour envoyer le message, appuyez sur la touche d'appel.



**Conseil** : Pour supprimer l'image du message, sélectionnez **Options** > **Supprimer image**.

## ■ Messages multimédia

Un message multimédia (MMS) peut contenir du texte et des objets tels que des photos, des clips audio ou des clips vidéo.

Seuls les appareils disposant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher les messages multimédia. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

Avant de pouvoir envoyer ou recevoir des messages multimédia sur votre appareil, vous devez définir correctement les paramètres appropriés. Il se peut que votre appareil reconnaisse le fournisseur de la carte SIM et configure automatiquement les paramètres de la fonction MMS. Si ce n'est pas le cas, contactez votre prestataire de services. [Voir "Paramètres des messages multimédia", p. 55.](#)

### Créer et envoyer des messages multimédia

Sélectionnez **Nouveau msg** > **Message multimédia**.

1. Dans le champ **A**, appuyez sur la touche de défilement pour sélectionner les destinataires parmi vos **Contacts** ou entrez manuellement le numéro de téléphone mobile ou l'adresse e-mail des destinataires.
2. Dans le champ **Sujet**, saisissez le sujet du message. Pour modifier les champs affichés, sélectionnez **Options** > **Champs d'adresse**.
3. Tapez le texte du message, puis sélectionnez **Options** > **Insérer objet** pour ajouter des objets multimédia. Vous pouvez ajouter des objets tels que **Photo**, **Clip audio** ou **Clip vidéo**.  
Le réseau sans fil peut limiter la taille des messages MMS. Si la photo insérée dépasse la taille limite, l'appareil peut la réduire afin de l'envoyer par MMS.
4. Chaque diapositive de votre message ne peut contenir qu'un seul clip audio ou vidéo. Pour ajouter davantage de diapositives à votre message, sélectionnez **Options** > **Insérer nouveau** > **Diapositive**. Pour modifier l'ordre des diapositives dans votre message, sélectionnez **Options** > **Déplacer**.
5. Pour afficher un aperçu d'un message multimédia avant de l'envoyer, sélectionnez **Options** > **Aperçu**.
6. Appuyez sur la touche de défilement pour envoyer le message multimédia.



**Conseil** : Vous pouvez également créer des messages multimédia directement à partir de certaines applications, telles que **Contacts** et **Galerie**.

Pour supprimer un objet d'un message multimédia, sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

### Options d'envoi des messages multimédia

Sélectionnez **Options** > **Options d'envoi**, puis définissez les options suivantes :

- **Accusés de réception** — Sélectionnez **Oui** si vous souhaitez recevoir une notification lorsque le destinataire a bien reçu le message. Il n'est pas toujours possible de recevoir un accusé de réception pour un message multimédia qui a été envoyé à une adresse courrier.
- **Validité du message** — Spécifiez la durée pendant laquelle le centre de messagerie doit tenter d'envoyer le message. Si le destinataire d'un message n'a pas pu être contacté pendant la période de validité définie, le message est supprimé du centre de messagerie multimédia. Le réseau doit prendre en charge cette fonction. La valeur **Temps maximum** indique la durée maximale autorisée par le réseau.

### Créer des présentations

Sélectionnez **Nouveau msg** > **Message multimédia**.

1. Dans le champ **A**, appuyez sur la touche de défilement pour sélectionner les destinataires parmi vos **Contacts** ou entrez manuellement le numéro de téléphone mobile ou l'adresse e-mail des destinataires.

## Messages

2. Sélectionnez **Options** > **Créer présentation** et un modèle de présentation.



**Conseil** : Un modèle peut définir les objets multimédia pouvant être inclus dans la présentation, leur emplacement et les effets visuels applicables entre photos ou diapositives.

3. Faites défiler jusqu'à une zone de texte et saisissez le texte.

4. Pour insérer des photos, du son, des vidéos ou des notes dans votre présentation, faites défiler jusqu'à la zone d'objet correspondante et sélectionnez **Options** > **Insérer**.



**Conseil** : Pour passer d'une zone d'objet à une autre, faites défiler vers le haut ou vers le bas.

5. Pour ajouter des diapositives, sélectionnez **Insérer** > **Nouvelle diapositive**.

6. Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

- **Aperçu** — Affichez un aperçu de votre présentation multimédia. Les présentations multimédia ne peuvent être visualisées que sur des appareils compatibles prenant en charge les présentations. Leur aspect peut varier selon les appareils.
- **Param. arrière-plan** — Sélectionnez la couleur d'arrière-plan de la présentation et les images d'arrière-plan des différentes diapositives.
- **Paramètres effets** — Sélectionnez les effets à insérer entre les photos ou les diapositives.

La création de présentations multimédia n'est pas possible si le **Mode création MMS** est **Limité**. Pour modifier le **Mode création MMS**, sélectionnez **Messagerie** > **Options** > **Paramètres** > **Message multimédia**.

Les options disponibles peuvent varier.

Pour envoyer votre présentation multimédia, appuyez sur la touche d'appel.



**Conseil** : Pour enregistrer le message dans le dossier **Brouillons** sans l'envoyer, sélectionnez **Effectué**.

## Recevoir des messages multimédia et y répondre



**Important** : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les pièces attachées des messages multimédia peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Avant de pouvoir envoyer ou recevoir des messages multimédia sur votre appareil, vous devez définir correctement les paramètres appropriés. Il se peut que votre appareil reconnaisse le fournisseur de la carte SIM et configure automatiquement les paramètres de la fonction MMS. Si ce n'est pas le cas, contactez votre prestataire de services. [Voir "Paramètres des messages multimédia", p. 55.](#)

Si vous recevez des messages multimédia contenant des objets non pris en charge par votre appareil, vous ne pouvez pas les ouvrir.

1. Pour répondre à un message multimédia, ouvrez-le dans **Msgs reçus** et sélectionnez **Options** > **Répondre**.

2. Sélectionnez **Options** > **A l'expéditeur** pour répondre à l'expéditeur par un message multimédia ou **Options** > **Par message texte** pour lui répondre par un message texte.



**Conseil** : Pour ajouter des destinataires à votre réponse, sélectionnez **Options** > **Ajouter destinataire** afin de sélectionner ces destinataires dans la liste de contacts ou entrez manuellement leur numéro de téléphone ou adresse courrier dans le champ **A**.

3. Entrez le texte du message, puis appuyez sur la touche de défilement pour envoyer celui-ci.

## Afficher les présentations

Ouvrez **Msgs reçus**, faites défiler jusqu'à un message multimédia contenant une présentation et appuyez sur la touche de défilement. Faites défiler jusqu'à la présentation et appuyez sur la touche de défilement.

Pour mettre la présentation en pause, appuyez sur l'une des deux touches écran, sous l'affichage.

Après avoir mis la présentation en pause, ou en fin de lecture, sélectionnez **Options**, puis définissez les options suivantes :

- **Ouvrir lien** — Ouvrez une page Web et parcourez-la.
- **Activer défilement** — Faites défiler du texte ou des images trop grandes pour l'affichage.
- **Continuer** — Reprenez la lecture de la présentation.
- **Recommencer** — Recommencez la lecture de la présentation depuis le début.
- **Chercher** — Recherchez les numéros de téléphone, adresses e-mail ou adresses Web que la présentation peut contenir. Vous pouvez utiliser ces numéros et adresses pour émettre des appels, envoyer des messages ou créer des signets, par exemple.

Les options disponibles peuvent varier.

## Afficher des objets multimédia

Ouvrez **Msgs reçus**, faites défiler jusqu'à un message multimédia reçu et appuyez sur la touche de défilement. Sélectionnez **Options** > **Objets**.

Pour afficher ou lire un objet multimédia, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur la touche de défilement.

## M e s s a g e s

Les objets multimédia et pièces jointes peuvent contenir des virus ou d'autres programmes nuisibles. N'ouvrez jamais d'objets ou pièces jointes sauf si vous êtes sûr de la fiabilité de l'expéditeur.

Pour enregistrer un objet multimédia dans l'application correspondante, faites défiler jusqu'à lui et sélectionnez **Options** > **Enregistrer**.

Pour envoyer un objet multimédia à des appareils compatibles, faites défiler jusqu'à cet objet et sélectionnez **Options** > **Envoyer**.



**Conseil** : Si vous recevez des messages contenant des objets multimédia que votre appareil ne peut pas ouvrir, vous pouvez tenter de les envoyer à un autre appareil, tel qu'un ordinateur.

### Afficher et enregistrer les pièces jointes multimédia

Pour afficher un message multimédia sous forme de présentation, ouvrez le message et sélectionnez **Options** > **Ouvrir présentation**.



**Conseil** : Si vous avez sélectionné un objet multimédia dans un message, pour l'afficher ou le lire, sélectionnez **Afficher la photo**, **Ecouter clip audio** ou **Lecture clip vidéo**.

Pour afficher le nom et la taille d'une pièce jointe, ouvrez le message et sélectionnez **Options** > **Objets**.

Pour enregistrer un objet multimédia, sélectionnez **Options** > **Objets**, puis sélectionnez l'objet et **Options** > **Enregistrer**.

## ■ E-mails

Pour envoyer et recevoir des e-mails, vous devez disposer d'un service de boîte aux lettres distante. Ce service peut être proposé par votre prestataire de services Internet ou réseau, ou encore par votre entreprise. Votre appareil est conforme aux normes Internet IMAP4 (révision 1) et POP3, et compatible avec différentes solutions de messagerie. D'autres fournisseurs de services de messagerie peuvent proposer des paramètres ou fonctionnalités différents de ceux décrits ici. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Pour pouvoir envoyer, recevoir, récupérer ou transférer un e-mail à partir de votre appareil, ou pour répondre à un e-mail, vous devez également effectuer les opérations suivantes :

- Configurer un point d'accès Internet (IAP). Des points d'accès peuvent avoir été déjà configurés dans votre appareil. [Voir "Points d'accès", p. 87.](#)
- Configurer un compte e-mail, et définir correctement les paramètres d'e-mail. En fonction du type de votre appareil, vous pouvez utiliser le guide de la boîte aux lettres, l'assistant de configuration ou bien définir les paramètres manuellement.

Suivez les instructions fournies par votre prestataire de services Internet et par le prestataire hébergeant votre boîte aux lettres distante. Contactez votre prestataire de services Internet ou votre opérateur réseau pour obtenir les paramètres corrects.

### Configurer votre messagerie avec le guide de la boîte aux lettres

Si vous choisissez **Bte aux lettres** dans la vue principale de la messagerie, et que vous n'avez pas configuré votre compte e-mail, vous êtes invité à le faire. Pour configurer le compte e-mail avec le guide de la boîte aux lettres, sélectionnez **Oui**.

1. Pour entrer les paramètres d'e-mail, sélectionnez **Enreg.**
2. Dans **Type bte aux lettres**, choisissez **IMAP4** ou **POP3** et sélectionnez **Suivant**.



**Conseil** : POP3 est une version de Post Office Protocol, protocole utilisé pour stocker et récupérer des messages e-mail ou Internet. IMAP4 est une version d'Internet Message Access Protocol, protocole permettant d'accéder aux e-mails et de les gérer alors qu'ils se trouvent encore sur le serveur e-mail. Il vous est possible de choisir quels messages télécharger vers votre appareil.

3. Dans **Mon adresse e-mail**, entrez votre adresse e-mail. Pour insérer @ ou d'autres caractères spéciaux, appuyez sur \*. Pour insérer un point, appuyez sur **1**. Sélectionnez **Suivant**.
4. Dans **Serveur mail entrant**, entrez le nom du serveur distant qui reçoit vos e-mails, puis sélectionnez **Suivant**.
5. Dans **Serveur mail sortant**, entrez le nom du serveur distant qui envoie vos e-mails, puis sélectionnez **Suivant**. Vous devrez peut-être utiliser le serveur e-mail sortant de votre opérateur mobile et non celui de votre fournisseur e-mail (en fonction de votre opérateur mobile).
6. Dans **Point d'accès**, sélectionnez le point d'accès Internet que votre appareil doit utiliser lorsqu'il récupère les e-mails. Si vous sélectionnez **Toujours demander**, avant de récupérer vos e-mails, l'appareil vous demande systématiquement quels points d'accès Internet utiliser ; mais si vous sélectionnez un point d'accès, il établit la connexion automatiquement. Sélectionnez **Suivant**.



**Conseil** : Si vous sélectionnez **Sélect. un groupe**, l'appareil établit automatiquement la connexion à l'aide du meilleur point d'accès Internet disponible du groupe. Sélectionnez le groupe de points d'accès voulu, puis **Retour** pour enregistrer la sélection.

7. Saisissez un nom pour votre nouvelle boîte aux lettres et sélectionnez **Terminer**.



## Messages

Lorsque vous créez une boîte aux lettres, le nom que vous lui affectez remplace **Bte aux lettres** dans l'écran principal de la **Messagerie**. Vous pouvez posséder jusqu'à six boîtes aux lettres.

### Sélectionnez votre boîte aux lettres par défaut.

Si vous disposez de plusieurs boîtes aux lettres, vous pouvez en définir une comme votre boîte aux lettres par défaut. Pour définir la boîte aux lettres par défaut, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **E-mail** > **Boîte lettres défaut** et la boîte aux lettres voulue.

Si vous avez défini plusieurs boîtes aux lettres, sélectionnez celle que vous souhaitez utiliser à chaque fois que vous composez un nouvel e-mail.

### Se connecter à la boîte aux lettres

Les e-mails qui vous sont adressés ne sont pas reçus automatiquement par l'appareil mais par votre boîte aux lettres distante. Pour lire vos e-mails, vous devez d'abord vous connecter à la boîte aux lettres distante, puis rapatrier les e-mails dans votre appareil.

Pour récupérer les e-mails reçus sur votre appareil, sélectionnez votre boîte aux lettres dans l'écran principal **Messagerie**. Lorsque l'appareil demande **Établir connexion vers boîte aux lettres?**, sélectionnez **Oui**.

Pour consulter les e-mails dans un dossier, faites défiler jusqu'à ce dossier et appuyez sur la touche de défilement. Faites défiler jusqu'à un message et appuyez sur la touche de défilement.

Pour récupérer les e-mails dans votre appareil, sélectionnez **Options** > **Télécharger e-mail** > **Nouveau** pour récupérer les nouveaux messages encore non lus ni récupérés, **Sélectionnés** pour récupérer seulement certains messages sélectionnés dans la boîte aux lettres distante ou **Tous** pour récupérer tous les messages encore non récupérés.

Pour vous déconnecter d'une boîte aux lettres distante, sélectionnez **Options** > **Déconnexion**.

### Afficher les e-mails hors connexion

Travailler hors connexion signifie utiliser votre appareil alors qu'il n'est pas connecté à une boîte aux lettres distante. En gérant vos e-mails hors connexion, vous pouvez économiser des coûts de connexion et travailler même lorsque vous ne pouvez pas établir de connexion de données. Les changements que vous apportez aux dossiers de la boîte aux lettres distante lorsque vous êtes en mode hors connexion prennent effet lorsque vous vous reconnectez et que vous synchronisez les données. Par exemple, si vous supprimez un e-mail de votre appareil lorsque vous êtes hors connexion, il n'est réellement supprimé de la boîte aux lettres distante que lorsque vous vous reconnectez à celle-ci.

1. Sélectionnez **Messagerie** > **Options** > **Paramètres** > **E-mail**. Sélectionnez le compte e-mail puis appuyez sur la touche de défilement. Sélectionnez **Param. récupération** > **E-mail à récupérer** > **Msgs & p. jointes** pour récupérer sur votre appareil les messages dans leur totalité, avec leurs pièces jointes.
2. Ouvrez votre boîte aux lettres et sélectionnez **Options** > **Télécharger e-mail**. Sélectionnez **Nouveau** pour récupérer les nouveaux messages encore non lus ni récupérés, **Sélectionnés** pour récupérer seulement certains messages sélectionnés dans la boîte aux lettres distante ou **Tous** pour récupérer tous les messages encore non récupérés. L'appareil établit une connexion, puis se connecte à la boîte aux lettres pour récupérer les messages.
3. Une fois les messages récupérés, sélectionnez **Options** > **Déconnexion** pour revenir au mode hors connexion.
4. Pour afficher un message, faites défiler jusqu'à celui-ci puis appuyez sur la touche de défilement.

Certaines options nécessitent une connexion à votre boîte aux lettres distante.



**Conseil :** Pour souscrire à d'autres dossiers de votre boîte aux lettres distante, sélectionnez **Paramètres e-mail** > **Param. récupération** > **Abonn. aux dossiers**. Les e-mails de tous les dossiers souscrits sont mis à jour lorsque vous les retirez de votre boîte aux lettres distante.

### Lire un e-mail et y répondre



**Important :** Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les e-mails peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Pour lire un e-mail reçu, faites défiler jusqu'à celui-ci puis appuyez sur la touche de défilement.

Pour rechercher un e-mail dans votre boîte aux lettres, sélectionnez **Options** > **Rechercher**. Saisissez le terme à rechercher et sélectionnez **OK**.

Pour ouvrir une pièce jointe, sélectionnez **Options** > **Pièces jointes**. Faites défiler jusqu'à la pièce jointe et appuyez sur la touche de défilement.

Pour répondre uniquement à la personne qui vous a envoyé l'e-mail, ouvrez celui-ci et sélectionnez **Options** > **Répondre** > **A l'expéditeur**.

Pour répondre à tous les destinataires d'un e-mail, ouvrez celui-ci et sélectionnez **Options** > **Répondre** > **A tous**.

Pour supprimer une pièce jointe d'un e-mail que vous envoyez, sélectionnez la pièce jointe et **Options** > **Supprimer**.

## M e s s a g e s



**Conseil :** Si vous répondez à un e-mail contenant des pièces jointes, celles-ci ne sont pas incluses dans la réponse. En revanche, elles restent jointes à l'e-mail si vous le transférez.

Pour définir la priorité du message, sélectionnez **Options** > **Options d'envoi** > **Priorité**, puis choisissez parmi les options disponibles.

Pour appeler l'expéditeur de l'e-mail, ouvrez celui-ci et sélectionnez **Options** > **Appeler**.

Pour répondre à l'expéditeur de l'e-mail par un message texte ou multimédia, ouvrez celui-ci et sélectionnez **Options** > **Nouveau message**.

Pour transférer un e-mail, ouvrez-le et sélectionnez **Options** > **Transférer**.

### Supprimer des messages

Pour libérer de la mémoire sur votre appareil, supprimez régulièrement des messages dans les dossiers **Msgs reçus** et **Msgs envoyés** et supprimez les e-mails récupérés.

Pour supprimer un message, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur la touche Effacer.

Vous pouvez choisir de supprimer les e-mails stockés en local sur l'appareil et de conserver les originaux stockés sur le serveur, ou bien de supprimer à la fois les e-mails stockés en local et ceux stockés sur le serveur.

Pour supprimer des e-mails de l'appareil uniquement, sélectionnez **Options** > **Supprimer** > **Tél. (en-têtes conservés)**.

Pour supprimer un e-mail sur l'appareil et sur le serveur distant simultanément, ouvrez l'e-mail et sélectionnez **Options** > **Supprimer** > **Tél. et serveur**.

### Dossiers d'e-mail

Si vous créez des sous-dossiers dans vos boîtes aux lettres IMAP4 sur un serveur distant, vous pouvez les visualiser et les gérer sur votre appareil. Vous pouvez uniquement souscrire à des dossiers se trouvant dans vos boîtes aux lettres IMAP4. La souscription à des dossiers d'une boîte aux lettres distante vous permet de visualiser ces dossiers sur votre appareil.

Pour visualiser les dossiers de votre boîte aux lettres IMAP4, établissez une connexion et sélectionnez **Options** > **Parm. e-m.** > **Param. récupération** > **Abonn. aux dossiers**.

Pour visualiser un dossier distant, sélectionnez-le et appuyez sur **Options** > **Souscrire**. Les dossiers souscrits sont mis à jour chaque fois que vous vous connectez. Cela peut prendre du temps si les dossiers sont volumineux.

Pour mettre à jour la liste de dossiers, sélectionnez un dossier et **Options** > **Mise à jr liste doss.**

### Écrire et envoyer un e-mail

Pour écrire un e-mail, sélectionnez **Options** > **Ajouter destinataire** pour choisir les adresses e-mail des destinataires dans la liste des contacts ou entrez les adresses e-mail dans le champ **A**. Utilisez un point-virgule pour séparer les entrées. Faites défiler vers le bas et utilisez le champ **Cc** pour envoyer une copie de l'e-mail à d'autres destinataires ou le champ **Cci** pour envoyer une copie invisible à d'autres destinataires. Dans le champ **Sujet**, saisissez le sujet de l'e-mail. Entrez votre message dans la zone de texte, et sélectionnez **Options** > **Envoyer**.

Pour joindre un fichier à un e-mail, sélectionnez **Options** > **Insérer**. Sélectionnez la pièce jointe voulue. Par exemple, vous pouvez insérer des photos, des clips audio, des notes et autres, tels que des fichiers du bureau.

Pour définir l'heure d'envoi d'un e-mail, sélectionnez **Options** > **Options d'envoi** > **Envoyer message**. Sélectionnez **Maintenant** ou **Qd connex. disp.** si vous travaillez hors connexion.

Les e-mails sont stockés dans **A envoyer** avant l'envoi. Si l'e-mail n'est pas envoyé immédiatement, vous pouvez ouvrir **A envoyer** et interrompre ou reprendre son envoi ou le visualiser.

### ■ Messagerie instantanée

Sélectionnez **Menu** > **Connectiv.** > **Chat**.

La messagerie instantanée (Chat) (service réseau) vous permet de dialoguer avec d'autres personnes grâce à des messages instantanés et de prendre part à des forums de discussion (groupes Chat) sur des sujets spécifiques. Divers prestataires de services gèrent des serveurs de Chat sur lesquels vous pouvez vous connecter après vous être inscrit à un service de Chat. Les prestataires de services peuvent prendre en charge différemment les fonctionnalités.

Si la messagerie instantanée n'est pas disponible auprès de votre opérateur de téléphonie mobile, cette fonctionnalité risque de ne pas figurer dans le menu de votre appareil. Pour obtenir plus d'informations sur la souscription aux services de messagerie instantanée et à leur coût, contactez votre prestataire de services. Pour obtenir plus d'informations sur la disponibilité des paramètres de messagerie instantanée, contactez votre opérateur réseau, votre prestataire de services ou votre revendeur.

## Messages

L'opérateur réseau ou le fournisseur de services qui offre ce service de chat peut vous envoyer ces paramètres sous forme d'un message texte spécifique. Vous devez enregistrer les paramètres pour accéder au service que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez aussi saisir manuellement ces paramètres.

### Se connecter à un serveur de Chat

Pour pouvoir dialoguer avec un ou plusieurs utilisateurs Chat et pour afficher et modifier vos contacts Chat, vous devez vous connecter au serveur de messagerie instantanée. Ouvrez **Chat** et sélectionnez **Options** > **Se connecter**. Saisissez votre ID utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur la touche de défilement pour vous connecter. Adressez-vous à votre prestataire de services lorsque vous vous enregistrez auprès du service pour obtenir le nom d'utilisateur, le mot de passe et les autres paramètres.



**Conseil :** Pour vous connecter automatiquement à un serveur de messagerie instantanée à l'ouverture de l'application, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Paramètres serveurs** > **Type connexion Chat** > **A l'ouvert. appl.**

### Rechercher des utilisateurs ou groupes Chat

Pour rechercher des utilisateurs Chat et des ID utilisateur, sélectionnez **Contacts Chat** > **Options** > **Nouv. contact Chat** > **Chercher**. Vous pouvez rechercher par **Nom de l'utilisateur**, **ID utilisateur**, **N° de téléphone** et **Adresse e-mail**.

Pour rechercher des groupes Chat et des ID de groupe, sélectionnez **Groupes Chat** > **Options** > **Chercher**. Vous pouvez rechercher par **Nom du groupe**, **Rubrique** et **Membres** (ID utilisateur).

Faites défiler jusqu'à un utilisateur ou groupe Chat trouvé, puis sélectionnez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Nouvelle recherche** — Effectuez une nouvelle recherche.
- **Autres résultats** — Affichez les utilisateurs ou groupes Chat restants, le cas échéant.
- **Résult. précédents** — Affichez les utilisateurs ou groupes Chat ayant été trouvés lors de la recherche précédente.
- **Ouvrir conversation** — Démarrez une conversation avec l'utilisateur, si celui-ci est en ligne.
- **Ajout ds cont. Chat** — Enregistrez l'utilisateur dans l'une de vos listes de contacts Chat.
- **Envoyer invitation** — Invitez l'utilisateur Chat dans un groupe Chat.
- **Options de blocage** — Empêchez ou autorisez la réception de messages de l'utilisateur Chat.
- **Rejoindre** — Rejoignez le groupe Chat.
- **Enregistrer** — Enregistrez le groupe.

### Conversations avec un seul utilisateur Chat

L'écran **Conversations** affiche une liste des participants à la conversation avec lesquels vous êtes en train de converser. Les conversations en cours sont automatiquement fermées lorsque vous quittez l'application Chat.

Pour afficher une conversation, sélectionnez un participant et appuyez sur la touche de défilement.

Pour continuer la conversation, écrivez votre message et appuyez sur la touche de défilement.

Pour retourner à la liste des conversations sans fermer la conversation en cours, sélectionnez **Retour**. Pour fermer la conversation, sélectionnez **Options** > **Terminer convers.**

Pour démarrer une nouvelle conversation, sélectionnez **Options** > **Nouvelle conversation**. Vous pouvez démarrer une conversation avec un contact différent tout en poursuivant une autre conversation. Cependant, vous ne pouvez pas mener deux conversations simultanément avec le même contact.

Pour insérer une photo dans un message instantané, sélectionnez **Options** > **Envoyer une photo**, puis sélectionnez la photo que vous voulez envoyer.

Pour enregistrer un participant à une conversation dans vos contacts Chat, sélectionnez **Options** > **Ajout ds cont. Chat**.

Pour enregistrer une conversation, la fenêtre de conversation étant ouverte, sélectionnez **Options** > **Enregistrer session**. La conversation est enregistrée comme un fichier texte qui peut être ouvert et affiché dans l'application **Notes**.

Pour envoyer des réponses automatiques aux messages entrants, sélectionnez **Options** > **Activer rép. autom.**. Vous pouvez encore recevoir des messages.

### Groupes Chat

L'écran **Groupes Chat** affiche une liste des groupes Chat que vous avez enregistrés ou que vous êtes en train de rejoindre.

**Groupes Chat** n'est disponible que si vous étiez connecté à un serveur de Chat lorsque vous avez ouvert l'application et que le serveur supporte les groupes Chat.

Pour créer un groupe Chat, sélectionnez **Options** > **Nouveau groupe**.

Pour rejoindre un groupe Chat ou continuer une conversation de groupe, faites défiler jusqu'au groupe voulu et appuyez sur la touche de défilement. Saisissez votre message et appuyez sur la touche d'appel pour l'envoyer.

## Messages

Pour rejoindre un groupe Chat ne figurant pas dans la liste, mais dont vous connaissez l'identifiant, sélectionnez **Options** > **Rejoindre nv. grpe.**

Pour abandonner le groupe Chat, sélectionnez **Options** > **Quitter groupe Chat.**

Vous pouvez aussi sélectionner **Options** puis :

- **Groupe** — Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer le groupe dans vos groupes Chat, **Afficher participants** pour afficher les membres actuels du groupe ou **Paramètres** pour modifier les paramètres du groupe. Vous ne pouvez sélectionner cette option que si vous disposez des droits de modification du groupe.
- **Se connecter** — Connectez-vous à un serveur de messagerie instantanée si cela n'a pas été fait à l'ouverture de l'application.
- **Se déconnecter** — Déconnectez-vous du serveur de Chat.
- **Paramètres** — Modifiez les paramètres de l'application de messagerie instantanée ou du serveur.

Pour supprimer un groupe Chat, appuyez sur la touche Effacer.

### Conversations de groupe

Pour rejoindre une conversation, sélectionnez un groupe.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

- **Insérer smiley** — Ajoutez un smiley à votre message.
- **Envoyer msg privé** — Envoyez un message privé à un ou plusieurs membres du groupe Chat, mais pas à tous.
- **Répondre** — Envoyez un message uniquement à l'expéditeur du message ouvert.
- **Transférer** — Transférez le message ouvert à un autre contact ou groupe Chat.
- **Envoyer invitation** — Invitez l'utilisateur Chat à rejoindre le groupe.
- **Quitter groupe Chat** — Mettez fin aux messages instantanés dans le groupe.
- **Groupe** — Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer le groupe dans vos groupes Chat, **Afficher participants** pour afficher les membres actuels du groupe ou **Paramètres** pour modifier les paramètres du groupe. Vous ne pouvez sélectionner cette option que si vous disposez des droits de modification du groupe.
- **Enregistrer session** — Enregistrez une copie de la conversation de groupe.

Pour envoyer un message, saisissez-le et appuyez sur la touche d'appel.

### Paramètres de groupe Chat

Sélectionnez **Groupes Chat** > **Options** > **Groupe** > **Paramètres.**

Vous ne pouvez modifier les paramètres du groupe Chat que si vous disposez des droits de modification pour ce groupe.

Définissez les paramètres suivants :

- **Nom du groupe:** — Donnez un nom au groupe Chat.
- **ID du groupe** — L'ID de groupe est créé automatiquement et ne peut être ni ajouté ni modifié.
- **Rubrique du groupe** — Entrez une rubrique pour la conversation de groupe.
- **Texte d'accueil** — Entrez une note d'accueil des utilisateurs Chat qui apparaît lorsqu'ils ont rejoint le groupe.
- **Taille du groupe** — Entrez le nombre maximum d'utilisateurs Chat pouvant rejoindre le groupe.
- **Autoriser recherche** — Déterminez si vous voulez autoriser les utilisateurs Chat à trouver le groupe lorsqu'ils font leur recherche.
- **Modif. des droits** — Pour fournir aux autres membres du groupe les droits de modification du groupe, sélectionnez **Sélectionnés** > **Options** > **Ajouter administrat.** Les utilisateurs Chat disposant des droits de modification peuvent modifier les paramètres du groupe et inviter les autres utilisateurs à rejoindre le groupe, ou les en bannir.
- **Membres du groupe** — Pour fermer le groupe et n'autoriser que les utilisateurs Chat autorisés à le rejoindre, sélectionnez **Sélectionnés** > **Options** > **Ajouter membre.**
- **Liste interdite** — Pour empêcher certains utilisateurs Chat de rejoindre le groupe, sélectionnez **Options** > **Ajout à liste interd.**
- **Autoriser msgs priv.** — Pour empêcher les membres du groupe de s'envoyer des messages privés, sélectionnez **Non.**

### Droits de modification de groupe

Pour ajouter des droits de modification aux membres d'un groupe Chat ou pour les supprimer, faites défiler jusqu'au groupe Chat et sélectionnez **Options** > **Groupe** > **Paramètres** > **Modif. des droits** > **Sélectionnés.**



**Conseil :** Les utilisateurs Chat disposant des droits de modification peuvent modifier les paramètres du groupe et inviter les autres utilisateurs à rejoindre le groupe, ou les en bannir.

Pour fournir les droits de modification aux membres du groupe, sélectionnez **Options** > **Ajouter administrat.** puis sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Depuis contacts Chat** — Ajoutez un ou plusieurs de vos contacts Chat.
- **Entrer ID utilisateur** — Saisissez l'ID de l'utilisateur Chat.

Pour supprimer les droits de modification d'un membre du groupe, sélectionnez **Options** > **Supprimer.**

## Messages

### Bannir des membres d'un groupe

Faites défiler jusqu'au groupe Chat, puis sélectionnez **Options** > **Groupe** > **Paramètres** > **Liste interdite**.

Pour empêcher des utilisateurs Chat de rejoindre le groupe, sélectionnez **Options** > **Ajout à liste interd.** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Depuis contacts Chat** — Bannissez un ou plusieurs de vos contacts Chat.
- **Entrer ID utilisateur** — Saisissez l'ID de l'utilisateur Chat.

Pour autoriser un utilisateur banni à rejoindre le groupe, sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

### Contacts Chat

Lorsque vous êtes connecté à un service Chat, votre liste de contacts pour le prestataire de services est extraite automatiquement. Si votre liste de contacts n'est pas disponible, attendez quelques minutes et essayez d'extraire votre liste manuellement.



**Conseil** : L'indicateur de statut en ligne de vos contacts Chat s'affiche à côté du nom du contact.

Pour créer une fiche de contact Chat, sélectionnez **Options** > **Nouv. contact Chat**. Entrez l'ID utilisateur et un surnom, puis sélectionnez **Effectué**. L'ID utilisateur peut comporter 50 caractères et le prestataire du service Chat peut demander que l'ID utilisateur soit au format nomutilisateur@domaine.com. Le surnom est facultatif.

Pour afficher une liste différente de vos contacts Chat, sélectionnez **Options** > **Chger liste contacts**.

Faites défiler jusqu'au contact Chat voulu, sélectionnez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Ouvrir conversation** — Démarrez ou poursuivez les messages instantanés avec le contact.
- **Détails du contact** — Affichez la fiche.
- **Options de modif.** — Modifiez ou supprimez la fiche, déplacez-la vers une autre liste de contacts ou recevez une note lorsque le statut en ligne du contact change.
- **Appartient aux gpes** — Visualisez les groupes Chat que le contact a rejoints.
- **Nouvelle liste** — Créez une liste de contacts pour un groupe de contacts Chat donné.
- **Rafraîchir disponibilité** — Mettez à jour l'état en ligne de vos contacts Chat.
- **Options de blocage** — Empêchez ou autorisez la réception de messages du contact.
- **Se connecter** — Connectez-vous à un serveur de messagerie instantanée si cela n'a pas été fait à l'ouverture de l'application.
- **Se déconnecter** — Déconnectez-vous du serveur de Chat.
- **Paramètres** — Modifiez les paramètres de l'application de messagerie instantanée ou du serveur.

Les options disponibles peuvent varier.

Pour supprimer un contact Chat, appuyez sur la touche Effacer.

### Contacts bloqués

Sélectionnez **Contacts Chat** > **Options** > **Options de blocage** > **Afficher N° bloqués**.

Pour rechercher un utilisateur Chat bloqué, tapez les premières lettres de son nom. Les noms correspondants figurent dans une liste.

Pour autoriser la réception de messages d'un utilisateur Chat bloqué, sélectionnez **Options** > **Débloquer**.

Pour empêcher la réception de messages d'autres utilisateurs Chat, sélectionnez **Options** > **Bloquer d'autres cont.** Sélectionnez l'utilisateur Chat parmi vos contacts Chat ou entrez l'ID utilisateur.

### Afficher des invitations

Sélectionnez **Conversations**. Faites défiler jusqu'à une invitation et appuyez sur la touche de défilement.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

- **Rejoindre** — Rejoignez le groupe de messagerie instantanée.
- **Rejeter** — Rejetez l'invitation et envoyez un message à son expéditeur.
- **Supprimer** — Supprimez l'invitation.
- **Options de blocage** — Empêchez la réception des invitations provenant de cet expéditeur.

### Messages enregistrés

Pour afficher une conversation enregistrée, sélectionnez **Sessions**, faites défiler jusqu'à une conversation et appuyez sur la touche de défilement.

Vous pouvez également faire défiler vers une conversation enregistrée, puis sélectionner **Options** et sélectionner l'une des options suivantes :

- **Envoyer** — Envoyez la session Chat vers un appareil compatible.
- **Se connecter** — Connectez-vous à un serveur de messagerie instantanée si cela n'a pas été fait à l'ouverture de l'application. Pour vous déconnecter, sélectionnez **Se déconnecter**.

## Messages

- **Paramètres** — Modifiez les paramètres de l'application de messagerie instantanée ou du serveur. Pour supprimer une conversation Chat, appuyez sur la touche Effacer.

### Paramètres

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Paramètres Chat**.

Définissez les paramètres suivants :

- **Utiliser nom d'écran** — Pour changer le nom qui vous identifie dans les groupes Chat, sélectionnez **Oui**.
- **Autoriser les msgs de** — Déterminez si vous voulez recevoir des messages instantanés de tous les autres utilisateurs Chat, de vos contacts Chat uniquement, ou ne pas en recevoir du tout.
- **Autoriser invitations de** — Décidez si vous voulez recevoir des invitations à rejoindre les groupes Chat de tous les utilisateurs Chat, de vos contacts Chat uniquement, ou ne pas recevoir d'invitations du tout.
- **Vitesse défil. msgs** — Pour réduire ou augmenter la vitesse d'affichage des nouveaux messages, faites défiler vers la gauche ou vers la droite.
- **Trier contacts Chat** — Déterminez si vous voulez répertorier vos contacts Chat par ordre alphabétique ou par leur statut en ligne.
- **Rafraîch. disponibilité** — Pour mettre automatiquement à jour le statut en ligne de vos contacts Chat, sélectionnez **Automatique**.
- **Contacts hors connex.** — Choisissez si les contacts Chat ayant le statut hors connexion apparaissent dans la liste des contacts Chat.

Les paramètres de modification disponibles peuvent varier. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

### Paramètres du serveur de Chat

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Paramètres serveurs**.

Faites défiler jusqu'aux options suivantes, puis appuyez sur la touche de défilement pour configurer votre serveur de Chat :

- **Serveurs** — Ajoutez, modifiez ou supprimez des serveurs.
- **Serveur par défaut** — Changez le serveur auquel votre appareil se connecte automatiquement, faites défiler jusqu'au serveur désiré et appuyez sur la touche de défilement.
- **Type connexion Chat** — Pour établir une connexion automatique entre votre appareil et le serveur par défaut, sélectionnez **Automatique**. Sélectionnez **Aut. ds rés. abon.** pour automatiser la connexion lorsque vous vous trouvez dans votre réseau abonné. Sélectionnez **A l'ouvert. appl.** pour vous connecter au serveur lorsque vous ouvrez l'application de messagerie. Sélectionnez **Manuelle** pour vous connecter manuellement au serveur à tout moment.

## ■ Messages spéciaux

Votre appareil peut recevoir de nombreux types de message contenant des données :

- **Logo opérateur** — Pour enregistrer le logo, sélectionnez **Options** > **Enregistrer**.
- **Sonnerie** — Pour enregistrer une sonnerie, sélectionnez **Options** > **Enregistrer**.
- **Message de configuration** — Votre opérateur réseau, votre prestataire de services ou le service de gestion de données d'une société peut vous envoyer des paramètres sous forme de message de configuration. Pour accepter les paramètres, ouvrez le message et sélectionnez **Options** > **Tout enregistrer**.
- **Notification e-mail** — La notification vous indique le nombre de nouveaux e-mails présents dans votre boîte aux lettres distante. Une notification plus complète peut comprendre des informations plus détaillées.

### Envoyer des commandes de services

Envoyez une demande de service à votre prestataire pour demander l'activation de certains services réseau.

Pour envoyer une demande de service à votre prestataire, sélectionnez **Options** > **Cmde de services**. Saisissez la demande de service sous forme de message texte et sélectionnez **Options** > **Envoyer**.

### Messages diffusés sur une cellule (service réseau)

Le service de messages diffusés sur une cellule permet de recevoir des messages sur des sujets divers provenant de votre prestataire de services, comme la météo ou les conditions de circulation dans une région donnée. Pour obtenir la liste des sujets disponibles et leurs numéros, contactez votre fournisseur de services.

Les messages diffusés sur une cellule ne peuvent pas être reçus dans un réseau UMTS ou si l'appareil est en **Mode SIM distant**. Une connexion de données par paquets (GPRS) peut empêcher la réception des messages d'information sur cellule.

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Options** > **Diffusion cellules**.

Pour recevoir des messages diffusés sur une cellule, vous devez activer la réception de ces messages. Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Réception** > **Activée**.

Pour afficher les messages associés à une rubrique, faites défiler jusqu'à la rubrique et appuyez sur la touche de défilement.

## Messages

Pour recevoir les messages associés à une rubrique, faites défiler jusqu'à la rubrique et sélectionnez **Options** > **Souscrire**.



**Conseil** : Vous pouvez définir les rubriques importantes comme rubriques sensibles. Faites défiler jusqu'à la rubrique et sélectionnez **Options** > **Notif. prioritaire**. L'appareil étant en mode veille, vous êtes notifié de la réception d'un message associé à une rubrique sensible.

Pour annuler la réception de messages diffusés sur une cellule, sélectionnez la langue des messages reçus et décidez si vous souhaitez détecter automatiquement les nouvelles rubriques diffusées sur une cellule, puis sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

Pour ajouter, modifier ou supprimer des rubriques, sélectionnez **Options** > **Sujet**, puis sélectionnez **Ajouter manuellement**, **Depuis l'index**, **Modifier**, **Supprimer** ou **Tout supprimer**.

Pour enregistrer dans la mémoire de l'appareil un message diffusé sur une cellule, sélectionnez le message et **Options** > **Enregistrer**. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 messages dans la mémoire de l'appareil.

Pour rechercher les numéros et les adresses pouvant être contenus dans le message diffusé sur une cellule, sélectionnez **Options** > **Chercher** et **Numéro de téléphone**, **Adresse e-mail** ou **Adresse Web**. Vous pouvez ensuite émettre un appel, envoyer des messages, ouvrir des pages dans le navigateur ou créer des signets et des fiches.

Pour supprimer un message, appuyez sur la touche Effacer.

## ■ Paramètres des messages

Remplissez tous les champs qui comportent l'indication **Doit être défini** ou qui sont marqués par un astérisque (\*) rouge.

Votre appareil peut reconnaître le fournisseur de la carte SIM et configurer les paramètres SMS, MMS et GPRS appropriés. Si ce n'est pas le cas, contactez votre prestataire de services pour obtenir les paramètres appropriés, demandez à votre prestataire de services de vous envoyer les paramètres via un message de configuration, ou utilisez l'application Assistant de configuration.

### Paramètres des messages texte

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Message texte**.

Définissez les options suivantes :

- **Ctres de messagerie** — Affichez les centres de messagerie disponibles pour votre appareil.
- **Ctre msgerie utilisé** — Sélectionnez un centre de messagerie pour envoyer le message.
- **Encodage caractères** — Sélectionnez **Réduit** pour utiliser la conversion automatique des caractères dans un autre système d'encodage, si disponible.
- **Recevoir accusé** — Sélectionnez **Oui** si vous souhaitez que le réseau vous envoie les accusés de réception de vos messages (service réseau).
- **Validité du message** — Sélectionnez la durée pendant laquelle le centre de messagerie vous renverra le message si la première tentative échoue (service réseau). Si le destinataire n'est pas joignable pendant la période de validité, le message sera supprimé du centre de messagerie.
- **Msg envoyé comme** — Convertissez le message dans un autre format, tel que **Texte**, **Fax**, **Msg instantané** ou **E-mail**. Ne modifiez cette option que si vous êtes certain que votre centre de messagerie est en mesure de convertir les messages texte dans ces autres formats. Contactez votre opérateur réseau.
- **Connexion préférée** — Sélectionnez votre méthode de connexion préférée pour l'envoi de messages texte depuis votre appareil.
- **Rép. par même ctre** — Déterminez si vous souhaitez que la réponse soit envoyée via le même numéro de centre de messagerie texte (service réseau).

### Paramètres des messages multimédia

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Message multimédia**.

Définissez les paramètres suivants :

- **Taille de la photo** — Sélectionnez **Petite** ou **Grande** pour modifier la taille des photos dans les messages multimédia. Sélectionnez **Originale** pour conserver la taille initiale des photos.
- **Mode création MMS** — Sélectionnez **Limité** pour que votre appareil vous empêche d'inclure, dans vos messages multimédia, un contenu susceptible de ne pas être pris en charge par le réseau ou par l'appareil récepteur. Pour recevoir des avertissements concernant l'insertion d'un tel contenu, sélectionnez **Assisté**. Pour créer un message multimédia sans restriction quant au type de pièce jointe, sélectionnez **Libre**. Si vous sélectionnez **Limité**, vous ne pouvez pas créer de présentation multimédia.
- **Point d'accès utilisé** — Sélectionnez le point d'accès par défaut pour la connexion au centre de messagerie multimédia. Il peut s'avérer impossible de modifier le point d'accès par défaut s'il est prédéfini par votre prestataire de service.
- **Récupération MMS** — Sélectionnez **Tjrs automatique** pour que l'appareil récupère automatiquement tous vos messages multimédia, **Autom. ds rés. abon.** pour être averti de l'arrivée d'un nouveau message multimédia que vous pouvez récupérer au centre de messagerie (par exemple, lorsque vous voyagez à l'étranger et en dehors de votre réseau national), **Manuelle**

## Messages

pour récupérer manuellement vos messages multimédia au centre de messagerie ou **Désactivée** pour ne recevoir aucun message multimédia.

- **Messages anonymes** — Spécifiez si vous acceptez de recevoir des messages provenant d'expéditeurs inconnus.
- **Publicités** — Spécifiez si vous acceptez de recevoir les messages définis comme étant des publicités.
- **Accusés de réception** — Sélectionnez **Oui** si vous souhaitez que l'état des messages envoyés figure dans le journal (service réseau). Il n'est pas toujours possible de recevoir un accusé de réception pour un message multimédia qui a été envoyé à une adresse courrier.
- **Refuser envoi accusé** — Sélectionnez **Oui** pour que votre appareil n'accuse jamais réception des messages multimédia reçus.
- **Validité du message** — Sélectionnez la durée pendant laquelle le centre de messagerie vous renverra le message si la première tentative échoue (service réseau). Si le destinataire d'un message n'a pas pu être contacté pendant la période de validité, le message est supprimé du centre de messagerie multimédia. La valeur **Temps maximum** indique la durée maximale autorisée par le réseau.

### Paramètres du compte courrier

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Options** > **Paramètres** > **E-mail**.

Si vous n'avez pas encore défini de boîte aux lettres, sélectionnez **Boîte lettres utilisée** puis appuyez sur la touche de défilement. Le guide de la boîte aux lettres s'ouvre pour vous aider à configurer votre compte courrier.

Si vous avez déjà défini une boîte aux lettres, sélectionnez-la et appuyez sur la touche de défilement pour modifier les paramètres.

Les paramètres de modification disponibles peuvent varier. Certains paramètres peuvent être prédéfinis par votre prestataire de services.

#### Paramètres des courriers reçus

Sélectionnez **E-mails entrants** puis définissez les options suivantes :

- **Nom d'utilisateur** — Saisissez le nom d'utilisateur permettant d'accéder au service de courrier.
- **Mot de passe** — Saisissez le mot de passe permettant d'accéder au service de courrier.
- **Serveur mail entrant** — Entrez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur réceptionnant vos e-mails.
- **Point d'accès utilisé** — Sélectionnez le point d'accès Internet que l'appareil doit utiliser pour récupérer les e-mails reçus.
- **Nom bte aux lettres** — Donnez un nom à la boîte aux lettres.
- **Type bte aux lettres** — Sélectionnez le protocole de boîte aux lettres recommandé par le prestataire de services de la boîte aux lettres distante. Les options disponibles sont **POP3** et **IMAP4**. Ce paramètre ne peut être sélectionné qu'une fois et, une fois que vous avez enregistré ou quitté les paramètres de boîte aux lettres, vous ne pouvez plus le modifier. Si vous utilisez le protocole POP3, les e-mails ne sont pas automatiquement mis à jour lorsque vous êtes connecté. Pour afficher les derniers e-mails, vous devez vous déconnecter de votre boîte aux lettres puis vous connecter à nouveau.
- **Sécurité (ports)** — Sélectionnez l'option applicable pour augmenter le niveau de sécurité de la connexion.
- **Port** — Définissez un port pour la connexion.
- **Connex. sécur. APOP** (POP3 uniquement) — Utilisez cette option avec le protocole POP3 pour crypter l'envoi de mots de passe au serveur de courrier distant lors de la connexion à la boîte aux lettres.

#### Paramètres des courriers envoyés

Sélectionnez **E-mails sortants** puis définissez les options suivantes :

- **Mon adresse e-mail** — Entrez l'adresse courrier fournie par votre prestataire de services. Les réponses à vos messages sont envoyées à cette adresse.
- **Nom d'utilisateur** — Saisissez le nom d'utilisateur permettant d'accéder au service de courrier.
- **Mot de passe** — Saisissez le mot de passe permettant d'accéder au service de courrier.
- **Serveur mail sortant** — Entrez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur qui envoie vos e-mails. Il se peut que vous ne puissiez utiliser que le serveur sortant de votre opérateur réseau. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.
- **Point d'accès utilisé** — Sélectionnez le point d'accès Internet que l'appareil doit utiliser pour envoyer vos e-mails.
- **Sécurité (ports)** — Sélectionnez l'option applicable pour sécuriser la connexion avec la boîte aux lettres distante.
- **Port** — Définissez un port pour la connexion.

#### Paramètres utilisateur

Sélectionnez **Param. utilisateur** puis définissez les options suivantes :

- **Mon nom** — Entrez le nom devant apparaître avant votre adresse courrier lorsque vous envoyez un e-mail.
- **Réponse à** — Indiquez si vous souhaitez que les réponses soient redirigées vers une autre adresse. Sélectionnez **Activée** et saisissez l'adresse vers laquelle les réponses doivent être redirigées. Les réponses ne peuvent être redirigées que vers une seule adresse.
- **Supprimer courrier de** — Indiquez si vous souhaitez supprimer les e-mails de l'appareil uniquement ou de l'appareil et du serveur. Sélectionnez **Toujours demander** si vous souhaitez confirmer l'emplacement de suppression des e-mails à chaque suppression.
- **Envoyer message** — Indiquez si le courrier doit être envoyé dès que possible ou lors de la prochaine récupération de vos courriers, ou encore s'il doit être conservé dans la boîte d'envoi pour envoi ultérieur.



## Messages

- **Garder une copie** — Indiquez si vous souhaitez qu'une copie des e-mails soit conservée dans votre boîte aux lettres distante ainsi qu'à l'adresse entrée dans le champ **Mon adresse e-mail** des paramètres des **E-mails sortants**.
- **Insérer signature** — Indiquez si vous souhaitez ajouter une signature à vos e-mails.
- **Signal. nouvel e-mail** — Indiquez si vous souhaitez être averti (par un signal sonore et une note) chaque fois qu'un nouvel e-mail arrive dans votre boîte aux lettres.

### Paramètres de récupération

Sélectionnez **Param. récupération** puis définissez les options suivantes :

- **E-mail à récupérer** (pour les boîtes aux lettres POP3 uniquement) — Spécifiez si vous souhaitez récupérer uniquement les informations d'en-tête de l'e-mail telles que l'expéditeur, le sujet et la date, l'e-mail ou l'e-mail avec ses pièces jointes.
- **E-mails à récupérer** — Sélectionnez le nombre d'e-mails que votre boîte aux lettres doit récupérer sur le serveur distant.
- **Accès dossier IMAP4** (boîtes aux lettres IMAP4 uniquement) — Définissez le chemin d'accès des dossiers auxquels vous souhaitez souscrire.
- **Abonn. aux dossiers** (boîtes aux lettres IMAP4 uniquement) — Souscrivez à d'autres dossiers de la boîte aux lettres distante et récupérez du contenu dans ces dossiers.

### Paramètres de récupération automatique

Sélectionnez **Connex. automatique** puis définissez les options suivantes :

- **Récup. des en-têtes** — Indiquez si vous souhaitez être averti lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans votre boîte aux lettres distante. Sélectionnez **Toujours activée** pour que les nouveaux e-mails soient automatiquement récupérés dans votre boîte aux lettres distante ou **Uniq. ds rés. abonné** pour qu'ils ne soient récupérés automatiquement que lorsque vous vous trouvez dans votre réseau abonné et non, par exemple, en déplacement.
- **Jours de connexion** — Indiquez les jours auxquels votre appareil doit récupérer vos e-mails.
- **Heures de connexion** — Définissez les heures entre lesquelles les e-mails doivent être récupérés.
- **Intervalle connexion** — Sélectionnez le laps de temps devant s'écouler entre les récupérations de nouveaux e-mails.

### Paramètres des messages diffusés sur une cellule

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Options** > **Paramètres** > **Diffusion cellules**.

Définissez les options suivantes :

- **Réception** — Sélectionnez **Activée** pour recevoir des messages diffusés sur une cellule.
- **Langues** — Sélectionnez les langues dans lesquelles vous voulez recevoir les messages diffusés sur une cellule.
- **Détection sujet** — Sélectionnez **Activée** pour afficher de nouvelles rubriques dans la liste des rubriques diffusées sur une cellule.

### Autres paramètres

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Options** > **Paramètres** > **Autre**.

Définissez les options suivantes :

- **Enreg. msgs envoyés** — Choisissez de conserver ou non les messages envoyés dans le dossier **Msgs envoyés**.
- **Nbre de msgs enreg.** — Saisissez le nombre de messages envoyés que vous souhaitez enregistrer. Lorsque la limite est atteinte, le message le plus ancien est supprimé.
- **Mémoire active** — Choisissez l'endroit où vous souhaitez enregistrer les messages que vous recevez. Vous pouvez les enregistrer sur une carte mémoire uniquement si celle-ci est insérée.
- **Vue dossiers** — Définissez un mode d'affichage pour les messages de la boîte de réception.

Les paramètres de modification disponibles peuvent varier.

## 9. Bureau

---

Sélectionnez [Menu](#) > [Bureau](#).

Certaines applications de bureau peuvent ne pas être disponibles dans toutes les langues.

Il n'est pas toujours possible d'ouvrir un fichier volumineux ou cette opération peut prendre un certain temps.

### ■ Nokia Team suite

Sélectionnez [Menu](#) > [Bureau](#) > [Suite Equipe](#).

Avec Nokia Team Suite, vous pouvez créer, modifier et supprimer des équipes, envoyer des messages, afficher les pages Web et l'historique des communications des équipes, et appeler les équipes en une seule opération.

Pour créer une nouvelle équipe, sélectionnez [Options](#) > [Equipe](#) > [Créer](#). Donnez un nom à l'équipe et entrez les informations de service d'appel de conférence, si nécessaire. Sélectionnez ensuite les membres de l'équipe.

Pour sélectionner une action, sélectionnez l'équipe à laquelle vous souhaitez appliquer l'action, faites défiler vers la droite jusqu'à la barre d'actions, puis sélectionnez l'action souhaitée. Si vous ne souhaitez appliquer l'action qu'à certains membres de l'équipe, ouvrez l'équipe, puis sélectionnez les membres souhaités en appuyant sur la touche de défilement. Sélectionnez ensuite l'action.

Pour rechercher des actions autres que celles apparaissant dans la barre d'actions, sélectionnez [Options](#) > [Actions](#). Les actions suivantes sont disponibles :

- **Appeler** — Pour appeler l'équipe ou certains membres de l'équipe. Les membres de l'équipe sont appelés individuellement et mis en attente jusqu'à ce que les appels soient réunis en un appel de conférence (service réseau). Le nombre maximum de participants dépend du service réseau.
- **Créer un message** — Pour envoyer un message texte, un message multimédia ou un e-mail à l'équipe ou à certains membres de l'équipe.
- **Appeler serv. conférence** — Pour démarrer un appel au service d'appel de conférence (service réseau) défini pour l'équipe sélectionnée.
- **Journal de communication** — Pour afficher le journal des communications pour l'équipe ou certains membres de l'équipe.
- **Recherche d'équipe** — Pour rechercher un contenu relatif à l'équipe ou à certains membres de l'équipe.
- **Push-To-Talk** — Pour communiquer via la fonctionnalité Push-To-Talk (service réseau) avec l'équipe ou certains membres de l'équipe.
- **Signets Web de l'équipe** — Pour ouvrir le dossier des signets contenant les pages Web de l'équipe.

Pour sélectionner les actions qui apparaissent dans la barre d'actions et définir leur ordre d'apparition, sélectionnez [Options](#) > [Paramètres](#) > [Icônes barre d'actions](#).

### Modifier les équipes

Pour ajouter des membres à une équipe, sélectionnez [Options](#) > [Membres](#) > [Ajouter](#).

Pour supprimer les membres d'une équipe, sélectionnez [Options](#) > [Membres](#) > [Supprimer](#).

Pour modifier les détails d'un membre, sélectionnez [Options](#) > [Membres](#) > [Modifier](#).

Pour indiquer si les photos des membres de l'équipe doivent s'afficher, sélectionnez [Options](#) > [Paramètres](#) > [Voir ph contact](#).

Pour voir à quelle équipe un membre appartient, sélectionnez [Options](#) > [Membres](#) > [Appartient aux équipes](#).

### ■ Rech ds app

Sélectionnez [Menu](#) > [Bureau](#) > [Rech ds app](#).

Grâce à l'option Chercher, vous pouvez rechercher des informations dans vos contacts, notes, rendez-vous enregistrés dans l'agenda, tâches, e-mails et messages multimédia et texte. Vous pouvez également rechercher les fichiers par leur nom dans la mémoire de votre appareil et sur la carte mémoire.

1. Sélectionnez les types de contenu dans lesquels effectuer les recherches. Pour supprimer la sélection, sélectionnez-la à nouveau. Pour inclure tous les types de contenu dans votre recherche, sélectionnez [Tout sélectionner](#). Pour supprimer tous les types de contenu, sélectionnez [Tout désélectionner](#).
2. Saisissez vos mots-clés de recherche ou une partie des mots-clés. Pour inclure deux mots dans votre recherche, séparez-les par un espace. Vous ne trouverez que les éléments contenant les deux mots-clés.
3. Sélectionnez [Chercher](#).



**Conseil** : Les caractères génériques peuvent vous aider à rechercher des éléments. Dans votre mot-clé de recherche, utilisez ? pour remplacer un seul caractère et \* pour remplacer zéro ou plusieurs caractères. Si vous utilisez le caractère

générique ? ou \*, vous devez ajouter \* au début et à la fin d'un mot-clé de recherche, par exemple, \*s?all\* ("shall") ou \*dev\*ment\* ("development").

Pour afficher les résultats de votre dernière recherche, sélectionnez [Options](#) > [Résultats précédents](#).

## ■ Quickoffice

Avec Quickoffice, vous pouvez afficher des documents aux formats .doc, .xls, .ppt et .txt. Tous les formats de fichiers ou fonctions ne sont pas pris en charge. Apple Macintosh n'est pas pris en charge.

Pour utiliser les applications [Quickoffice](#), sélectionnez [Menu](#) > [Bureau](#) > [Quickoffice](#). Une liste de fichiers enregistrés dans la mémoire de votre appareil ou sur la carte mémoire aux formats .doc, .xls, .ppt et .txt s'ouvre.

Pour ouvrir un fichier dans l'application correspondante, appuyez sur la touche de défilement.

Pour trier des fichiers, sélectionnez [Options](#) > [Trier par](#).

Pour ouvrir [Quickword](#), [Quicksheet](#) ou [Quickpoint](#), faites défiler jusqu'à l'onglet désiré à l'aide de la touche de défilement.

## Quickword

Avec [Quickword](#), vous pouvez afficher des documents Microsoft Word sur l'écran de votre appareil. [Quickword](#) prend en charge les couleurs, la mise en gras et le soulignement.

[Quickword](#) prend en charge l'affichage des documents enregistrés au format .doc dans Microsoft Word 97, 2000 et XP. Les variantes ou caractéristiques des formats de fichier mentionnés ne sont pas toutes prises en charge.

Pour vous déplacer dans le document, utilisez la touche de défilement.

Pour rechercher du texte dans le document, sélectionnez [Options](#) > [Options de recherche](#).

Vous pouvez aussi sélectionner [Options](#) puis :

- [Mise à niveau pr modifier](#) — Effectuez une mise à niveau vers une version de Quickword qui prend en charge la fonction de modification. La mise à niveau est payante.
- [Atteindre](#) — Allez au début, à la position sélectionnée dans le document ou à la fin du document.
- [Zoom](#) — Agrandissez ou réduisez.
- [Lancer le défilement](#) — Démarrez le défilement automatique du document. Pour arrêter le défilement, sélectionnez [Options](#) > [Arrêter le défilement](#).

## Quicksheet

Avec [Quicksheet](#), vous pouvez lire des documents Microsoft Excel sur l'écran de votre appareil.

[Quicksheet](#) prend en charge l'affichage des fichiers tableurs enregistrés au format .xls dans Microsoft Excel 97, 2000, 2003 et XP. Les variantes ou caractéristiques des formats de fichier mentionnés ne sont pas toutes prises en charge.

Pour vous déplacer dans la feuille de calcul, utilisez la touche de défilement.

Pour basculer entre plusieurs feuilles de calcul, sélectionnez [Options](#) > [Feuille](#).

Pour rechercher du texte, une valeur ou une formule dans la feuille de calcul, sélectionnez [Options](#) > [Chercher](#).

Pour changer la façon d'afficher la feuille de calcul, sélectionnez [Options](#), puis l'une des options suivantes :

- [Mise à niveau pr modifier](#) — Effectuez une mise à niveau vers une version de Quicksheet qui prend en charge la fonction de modification. La mise à jour est payante.
- [Panoramique](#) — Naviguez dans la feuille de calcul par blocs. Un bloc représente les colonnes et les lignes affichées par un écran. Pour afficher les colonnes et les lignes, faites défiler jusqu'au bloc voulu et sélectionnez [OK](#).
- [Redimensionner](#) — Réglez la taille des colonnes ou des lignes.
- [Zoom](#) — Agrandissez ou réduisez la vue.
- [Figer les volets](#) — Gardez la ligne, la colonne sélectionnée (ou les deux) visible tout en vous déplaçant dans la feuille de calcul.

## Quickpoint

Avec [Quickpoint](#), vous pouvez visualiser des présentations Microsoft PowerPoint sur l'écran de votre appareil.

[Quickpoint](#) prend en charge l'affichage des présentations créées au format .ppt dans Microsoft PowerPoint 2000, 2003 et XP. Les variantes ou caractéristiques des formats de fichier mentionnés ne sont pas toutes prises en charge.

Pour basculer entre l'affichage diapositive, plan ou notes, faites défiler jusqu'à l'onglet désiré avec la touche de défilement.

Pour passer à la diapositive suivante ou précédente dans la présentation, faites défiler vers le haut ou vers le bas à l'aide de la touche de défilement.

Pour afficher la présentation en mode plein écran, sélectionnez [Options](#) > [Plein écran](#).

Pour développer les éléments de la présentation dans l'affichage plan, sélectionnez [Options](#) > [Développer](#).

## Bureau

Pour effectuer une mise à niveau vers une version de Quickpoint qui prend en charge la fonction de modification, sélectionnez **Options** > **Mise à niveau pr modifier**.

### ■ Gestionnaire de fichiers

Avec le **Gest. fich.**, vous pouvez gérer le contenu et les propriétés des fichiers et des dossiers. Vous pouvez ouvrir, créer, déplacer, copier, renommer et rechercher des fichiers et des dossiers. La protection par copyright peut empêcher l'envoi de certains fichiers.

#### Gérer les fichiers

Pour ouvrir un fichier, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur la touche de défilement.



**Conseil :** Pour sélectionner plusieurs fichiers, faites défiler jusqu'à chacun d'eux et appuyez simultanément sur la touche de modification et sur la touche de défilement pour marquer le fichier. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Options** puis la commande voulue.

Pour envoyer un fichier, faites défiler jusqu'à celui-ci et choisissez **Options** > **Envoyer**.

Pour organiser des fichiers ou des dossiers, faites défiler jusqu'au dossier ou au fichier voulu et sélectionnez **Options** > **Dépl. vers dossier**. Les dossiers par défaut, par exemple Clips audio (dans la Galerie), ne peuvent pas être déplacés ni supprimés.



**Conseil :** Pour copier le fichier ou le dossier dans un autre dossier, sélectionnez **Options** > **Copier dans dossier**. Pour créer un nouveau dossier afin d'organiser vos fichiers, sélectionnez **Options** > **Nouveau dossier**.

Pour recevoir un fichier par connexion infrarouge, sélectionnez **Options** > **Recevoir par infrar.**

#### Rechercher des fichiers

1. Pour rechercher des fichiers, sélectionnez **Options** > **Chercher**.
2. Sélectionnez la mémoire voulue.
3. Saisissez le texte à rechercher et appuyez sur la touche de défilement. Les dossiers et les fichiers dont les noms contiennent le texte recherché s'affichent à l'écran.
4. Sélectionnez **Chercher** pour effectuer une autre recherche.

### ■ Notes

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Notes**.

Vous pouvez créer et envoyer des notes vers d'autres appareils compatibles et enregistrer les fichiers texte bruts (format .txt) que vous recevez dans **Notes**.

Pour écrire une note, sélectionnez **Options** > **Nouvelle note**, saisissez le texte voulu et appuyez sur **Effectué**.

Dans l'écran principal **Notes**, sélectionnez **Options** et choisissez l'une des options suivantes :

- **Ouvrir** — Ouvrez la note sélectionnée.
- **Envoyer** — Pour envoyer la note sélectionnée, choisissez une méthode d'envoi.
- **Nouvelle note** — Créez une note.
- **Supprimer** — Supprimez la note sélectionnée.
- **Marquer/Enlever** — Sélectionnez une ou plusieurs notes, et appliquez la même règle à chacune.
- **Synchronisation** — Sélectionnez **Démarrer** pour lancer une synchronisation ou **Paramètres** pour définir les paramètres de synchronisation de la note.

Tandis qu'une note est affichée, sélectionnez **Options** > **Chercher** pour y rechercher un numéro de téléphone ou une adresse de téléphonie Internet, e-mail ou Web.

### ■ Calculatr.



**Remarque :** La calculatrice a une précision limitée et n'est conçue que pour des calculs simples.

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Calculatr.**

Pour effectuer un calcul, entrez la première valeur à calculer. Faites défiler jusqu'à la fonction voulue et sélectionnez-la (comme l'addition ou la soustraction). Entrez la deuxième valeur du calcul et sélectionnez **=**. Pour ajouter un séparateur décimal, appuyez sur **#**.

La calculatrice exécute les opérations dans l'ordre où elles ont été entrées. Le résultat du calcul reste affiché dans le champ d'édition et peut être utilisé comme première valeur d'un nouveau calcul.

Pour enregistrer les résultats d'un calcul, sélectionnez **Options** > **Mémoire** > **Enregistrer**. Le résultat enregistré remplace le nombre précédemment stocké en mémoire.

Pour extraire de la mémoire les résultats d'un calcul et les utiliser dans une opération, sélectionnez **Options** > **Mémoire** > **Rappel**.

Pour afficher le dernier résultat enregistré, sélectionnez **Options** > **Dernier résultat**.

La fermeture de la calculatrice et l'arrêt de l'appareil n'effacent pas la mémoire. Vous pouvez rappeler le dernier résultat enregistré lors de l'ouverture suivante de la calculatrice.

## ■ Convertisseur

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Convertisseur**.

Le convertisseur est une fonction limitée ; des erreurs d'arrondis risquent de se produire.

### Mesures de conversion

1. Faites défiler jusqu'au champ **Type** et sélectionnez **Options** > **Type de conversion** pour ouvrir une liste de mesures. Faites défiler jusqu'à la mesure que vous voulez utiliser et sélectionnez **OK**.
2. Faites défiler jusqu'au premier champ **Unité** et sélectionnez **Options** > **Sélectionner unité**. Sélectionnez l'unité à partir de laquelle vous voulez effectuer la conversion et sélectionnez **OK**. Faites défiler jusqu'au champ **Unité** suivant et sélectionnez l'unité dans laquelle vous souhaitez effectuer la conversion.
3. Faites défiler jusqu'au premier champ **Quantité** et entrez la valeur que vous voulez convertir. L'autre champ **Quantité** change automatiquement et affiche la valeur convertie.  
Appuyez sur **#** pour ajouter une décimale et sur **\*** pour insérer les symboles + et - (pour les températures) et E (exposant).

### Définir une devise de référence et un taux de change



**Remarque :** Lorsque vous changez de devise de base, vous devez saisir les nouveaux taux de change car tous les taux de change précédents sont remis à zéro.

Pour pouvoir convertir des devises, vous devez préalablement sélectionner une devise de référence et ajouter des taux de change. Le taux de la devise de référence est toujours 1. La devise de référence détermine les taux de conversion des autres devises.

1. Pour définir le taux de change de l'unité de devise, faites défiler jusqu'au champ **Type** et sélectionnez **Options** > **Taux de change**.
2. La liste des devises s'ouvre, avec la devise de référence en cours affichée en haut. Faites défiler jusqu'au type de devise et entrez le taux de change que vous souhaitez appliquer par unité de devise.
3. Pour modifier la devise de référence, faites défiler jusqu'à celle-ci et sélectionnez **Options** > **En devise de base**.
4. Sélectionnez **Effectué** > **Oui** pour enregistrer les modifications.

Une fois tous les taux de change nécessaires ajoutés, vous pouvez effectuer des conversions de devises.

## ■ Imprimer

Vous pouvez imprimer un message ou un fichier depuis l'appareil, visualiser un aperçu avant impression, définir la mise en page, choisir une imprimante ou imprimer dans un fichier. Vous ne pourrez peut-être pas imprimer tous les messages, notamment les messages multimédia et autres messages spéciaux.

Pour configurer une imprimante pour votre appareil, sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Imprim.** > **Options** > **Ajouter**. Pour définir l'imprimante comme imprimante par défaut, sélectionnez **Options** > **Définir par défaut**.

Avant d'imprimer, assurez-vous que l'appareil est correctement connecté à l'imprimante.

Pour imprimer un message ou un fichier, sélectionnez **Options** > **Imprimer**.

Pour imprimer dans un fichier, sélectionnez **Options** > **Options d'impression** > **Imprimer ds fichier** et déterminez l'emplacement du fichier.

Pour modifier les options d'impression, sélectionnez **Options** > **Options d'impression**. Vous pouvez sélectionner l'imprimante que vous souhaitez utiliser, le nombre de copies et les pages que vous souhaitez imprimer.

Pour modifier la mise en page avant l'impression, sélectionnez **Options** > **Options d'impression** > **Mise en page**. Vous pouvez modifier la taille du papier et son orientation, définir les marges et insérer un en-tête ou un bas de page. L'en-tête et le bas de page doivent comporter au maximum 128 caractères.

Pour afficher un aperçu d'un fichier ou d'un message avant de l'envoyer, sélectionnez **Options** > **Options d'impression** > **Aperçu**.

## ■ Export d'écran

Vous pouvez présenter le contenu de l'écran de l'appareil à un public au moyen d'un projecteur de données compatible ou de tout autre système de projection compatible. Le contenu de l'écran peut être transféré sur le projecteur de données par le biais d'une connexion Bluetooth, par exemple.

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Export. écran**.

Pour pouvoir présenter le contenu de l'écran avec un projecteur de données compatible, vous devez installer les pilotes correspondant à ce projecteur. Pour plus d'informations, contactez le fabricant du projecteur de données ou votre revendeur local.

Certaines applications ne prennent pas en charge cette fonctionnalité. Vous pouvez lancer le visionneur externe de deux manières : depuis le dossier **Bureau** ou à partir d'une application le prenant en charge.

### Présenter le contenu de l'écran

Pour présenter le contenu de l'écran à l'aide d'un projecteur de données, ouvrez l'exportateur d'écran et sélectionnez **Options** > **Sélection appareil**. Dans la liste des appareils disponibles, faites défiler jusqu'à celui de votre choix et sélectionnez **OK**. Sélectionnez **Options** > **Activer** pour présenter le contenu de l'écran.

Pour masquer le contenu de l'écran, sélectionnez **Options** > **Masquer**. L'exportateur d'écran passe à l'arrière-plan.

Pour arrêter la projection, sélectionnez **Options** > **Désactiver**.

## 10. Connectivité

Votre appareil vous offre diverses options de connexion à Internet, à un intranet d'entreprise, à un autre appareil ou à un PC. Votre appareil supporte une solution câblée par câble USB (Universal Serial Bus) pour Nokia PC Suite. Il vous permet également de communiquer par la fonction Push-To-Talk, messages instantanés (Chat) et connexions fax/modem.

### ■ Points d'accès Internet

On désigne sous le nom de point d'accès l'endroit où votre appareil se connecte au réseau. Avant de pouvoir utiliser des services de courrier et multimédia ou de vous connecter à Internet et parcourir des pages Web, vous devez définir des points d'accès Internet pour ces services. Selon les sites auxquels vous souhaitez accéder, vous devrez peut-être configurer plusieurs points d'accès Internet. Par exemple, naviguer sur Internet peut nécessiter un point d'accès et accéder à l'intranet de votre entreprise peut en nécessiter un autre. Pour que vous puissiez vous connecter à Internet via GPRS, il se peut que votre appareil doive comporter des paramètres de point d'accès Internet par défaut prédéfinis.

Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, les points d'accès peuvent être configurés automatiquement à partir des informations du prestataire de services figurant dans votre carte SIM. Vous pouvez également recevoir les paramètres des points d'accès dans un message envoyé par votre prestataire de services. Le nombre de paramètres que vous devez entrer vous-même peut ainsi être réduit.

Les options disponibles peuvent varier. Certains des points d'accès (ou la totalité d'entre eux) peuvent être prédéfinis sur l'appareil par votre prestataire de services. Il n'est pas toujours possible d'ajouter, de modifier ou de supprimer des points d'accès.

Contactez votre prestataire de services et votre fournisseur de services de courrier pour plus d'informations à propos des points d'accès et de leurs paramètres.

Voir "[Paramètres de connexion](#)", p. 87.

### Configurer un point d'accès Internet pour les appels de données

1. Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Connexion** > **Points d'accès**.
2. Sélectionnez **Options** > **Nouveau pt d'accès**. Pour utiliser un point d'accès existant comme base pour le nouveau point d'accès, sélectionnez **Utiliser param. actuels**. Pour démarrer avec un point d'accès vierge, sélectionnez **Utiliser param. défaut**.
3. Définissez les paramètres suivants.
  - **Nom de connexion** — Donnez un nom descriptif à la connexion.
  - **Porteuse de données** — Sélectionnez **Appel de données** ou **Ht débit unigt**.
  - **N° d'appel serveur** — Saisissez le numéro de téléphone du modem correspondant au point d'accès. Utilisez + avant les numéros internationaux.
  - **Nom d'utilisateur** — Saisissez votre nom d'utilisateur si cela est requis par le prestataire de services. Le nom d'utilisateur est généralement sensible à la casse et attribué par le prestataire de services.
  - **Mot de passe** — Sélectionnez **Demander** pour saisir votre mot de passe chaque fois que vous vous connectez à un serveur ou **Ne pas demander** pour enregistrer le mot de passe dans l'appareil et automatiser ainsi la procédure de connexion.
  - **Mot de passe** — Saisissez votre mot de passe si cela est requis par le prestataire de services. Le mot de passe est généralement sensible à la casse et attribué par le prestataire de services.
  - **Authentification** — Sélectionnez **Sécurisée** pour envoyer systématiquement votre mot de passe sous forme cryptée ou **Normale** pour l'envoyer sous forme cryptée lorsque cela est possible.
  - **Page de démarrage** — Entrez l'adresse Web de la page à afficher comme page d'accueil lorsque vous utilisez ce point d'accès.
  - **Type appel données** — Sélectionnez **Analogique** ou **RNIS**.
  - **Débit données max.** — Sélectionnez la limite à appliquer à la vitesse de transfert. Si vous sélectionnez **Automatique**, la vitesse de transfert des données est déterminée par le réseau et peut être affectée par le trafic du réseau. Certains prestataires de services peuvent facturer davantage pour des vitesses de données plus élevées.
4. Après avoir défini les paramètres de base, sélectionnez **Options** > **Param. avancés** pour définir les paramètres avancés ou **Retour** pour enregistrer les paramètres et quitter.

### Paramètres avancés de point d'accès Internet pour les appels de données

Après avoir paramétré un point d'accès Internet de base pour un **Appel de données** ou les **Ht débit unigt**, sélectionnez **Options** > **Param. avancés** et définissez les paramètres avancés suivants.

- **Paramètres IPv4** — Entrez les adresses de serveur de noms et IP de l'appareil pour le protocole Internet IPv4.
- **Paramètres IPv6** — Entrez les adresses de serveur de noms et IP de l'appareil pour le protocole Internet IPv6.
- **Adresse proxy** — Entrez l'adresse du serveur proxy.

## Connectivité

- **N° de port proxy** — Entrez le numéro de port du serveur proxy. Les serveurs proxy, utilisés par certains prestataires, sont des serveurs intermédiaires entre un service de navigation et ses utilisateurs. Ils peuvent offrir une sécurité accrue et accélérer l'accès au service.
- **Utiliser rappel** — Sélectionnez **Oui** si votre connexion Internet utilise un service de rappel.
- **Type de rappel** — Sélectionnez **Utiliser N° serv.** ou **Utiliser autre N°**, selon les instructions de votre prestataire de services.
- **Numéro de rappel** — Entrez le numéro de téléphone correspondant aux appels de données sur votre appareil et utilisé par le serveur de rappel.
- **Utilis. compress. PPP** — Sélectionnez **Oui** pour accélérer le transfert de données, si cette option est prise en charge par le serveur PPP distant.
- **Utilis. script connex.** — Sélectionnez **Oui** si votre prestataire de services Internet nécessite un script de connexion ou si vous souhaitez automatiser votre connexion. Un script de connexion est une séquence d'instructions que le système suit lors du processus de connexion.
- **Script connexion** — Saisissez le script de connexion. Ce paramètre n'est accessible que si vous avez sélectionné **Utilis. script connex.** > **Oui**.
- **Initialisation modem** — Saisissez une chaîne de commande pour la configuration de la connexion, si cela est requis par votre prestataire de services.

### Configurer un point d'accès Internet pour les données par paquets (GPRS)

1. Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Connexion** > **Points d'accès**.
2. Sélectionnez **Options** > **Nouveau pt d'accès**. Pour utiliser un point d'accès existant comme base pour le nouveau point d'accès, sélectionnez **Utiliser param. actuels**. Pour démarrer avec un point d'accès vierge, sélectionnez **Utiliser param. défaut**.
3. Définissez les paramètres suivants.
  - **Nom de connexion** — Donnez un nom descriptif à la connexion.
  - **Porteuse de données** — Sélectionnez **Données paquets**.
  - **Nom du point d'accès** — Donnez un nom au point d'accès. Le nom est habituellement fourni par votre prestataire de services ou votre opérateur réseau.
  - **Nom d'utilisateur** — Saisissez votre nom d'utilisateur si cela est requis par le prestataire de services. Le nom d'utilisateur est généralement sensible à la casse et attribué par le prestataire de services.
  - **Mot de passe** — Sélectionnez **Demander** pour saisir votre mot de passe chaque fois que vous vous connectez à un serveur ou **Ne pas demander** pour enregistrer le mot de passe dans l'appareil et automatiser ainsi la procédure de connexion.
  - **Mot de passe** — Saisissez votre mot de passe si cela est requis par le prestataire de services. Le mot de passe est généralement sensible à la casse et attribué par le prestataire de services.
  - **Authentification** — Sélectionnez **Sécurisée** pour envoyer systématiquement votre mot de passe sous forme cryptée ou **Normale** pour l'envoyer sous forme cryptée lorsque cela est possible.
  - **Page de démarrage** — Entrez l'adresse Web de la page à afficher comme page d'accueil lorsque vous utilisez ce point d'accès.
4. Après avoir défini les paramètres, sélectionnez **Options** > **Param. avancés** pour définir les paramètres avancés ou **Retour** pour enregistrer les paramètres et quitter.

### Paramètres avancés de point d'accès Internet pour les données par paquets (GPRS)

Après avoir paramétré un point d'accès Internet de base pour les données par paquets (GPRS), sélectionnez **Options** > **Param. avancés** et définissez les paramètres avancés suivants.

- **Type de réseau** — Sélectionnez **IPv4** ou **IPv6** comme type de protocole Internet. Le protocole Internet définit la méthode de transfert des données entre votre appareil et le réseau.
- **Adresse IP téléphone** — Entrez l'adresse IP de votre appareil. Sélectionnez **Automatique** pour que le réseau fournisse l'adresse IP de l'appareil. Ce paramètre s'affiche uniquement si vous sélectionnez **Type de réseau** > **IPv4**.
- **Adresse DNS** — Entrez l'adresse IP de l'**Adresse DNS primaire** et de l'**Adresse DNS secondaire**, si cela est requis par votre prestataire de services ou votre opérateur réseau. Dans le cas contraire, les adresses des serveurs de noms sont fournies automatiquement.
- **Adresse proxy** — Entrez l'adresse du serveur proxy. Les serveurs proxy, utilisés par certains prestataires, sont des serveurs intermédiaires entre un service de navigation et ses utilisateurs. Ils peuvent offrir une sécurité accrue et accélérer l'accès au service.
- **N° de port proxy** — Entrez le numéro de port du serveur proxy. Les serveurs proxy, utilisés par certains prestataires, sont des serveurs intermédiaires entre un service de navigation et ses utilisateurs. Ils peuvent offrir une sécurité accrue et accélérer l'accès au service.

### Configurer un point d'accès Internet pour le WIFI

Vous pouvez utiliser l'assistant WIFI pour créer un point d'accès Internet pour le WIFI ou définir le point d'accès manuellement. Voir "[Réseau WiFi \(WLAN\)](#)", p. 73.



### ■ Connexion par câble

Pour que vous puissiez utiliser une connexion par câble, un pilote de câble de données USB doit être installé sur votre PC. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité **Transfert de données** sans installer de pilote de câble de données USB.

Sélectionnez **Menu** > **Connectiv.** > **Câble USB**.

Vous pouvez connecter votre appareil à un PC compatible à l'aide d'un câble de données USB. Branchez le câble de données USB sur la base de l'appareil. Pour changer le type d'équipement que vous connectez normalement à votre appareil à l'aide du câble de données, appuyez sur la touche de défilement.

Définissez les options suivantes :

- **Dder lors de la connex.** — Indiquez si vous souhaitez être invité à indiquer le type d'équipement chaque fois que vous connectez le câble de données à votre appareil.
- **PC Suite** — Connectez PC Suite à votre appareil à l'aide du câble de données et utilisez votre appareil en tant que modem.
- **Transfert de données** — Accédez à des données telles que des fichiers audio ou photo sur votre ordinateur et transférez-les depuis celui-ci en utilisant une connexion par câble de données. Pour utiliser le mode **Transfert de données**, veillez à ne pas sélectionner le type de connexion USB dans les paramètres Manage connections de Nokia PC Suite. Insérez une carte mémoire dans votre appareil, connectez celui-ci à un ordinateur compatible à l'aide du câble de données USB et, lorsque l'appareil vous demande d'indiquer le mode utilisé, sélectionnez **Transfert de données**. Dans ce mode, votre appareil joue le rôle de périphérique de stockage de masse et, sur votre ordinateur, il apparaît comme un disque dur amovible. Si vous sélectionnez cette option, l'appareil bascule en mode **Hors connexion**. Pour éviter toute détérioration de la carte mémoire, mettez fin à la connexion depuis le PC (par exemple, depuis un assistant Windows Déconnecter ou éjecter le matériel). Une fois la connexion coupée, l'appareil revient au mode dans lequel il se trouvait avant l'utilisation de Transfert de données.

### ■ Bluetooth

Cet appareil est conforme à la spécification 1.2 de la technologie Bluetooth qui prend en charge les modes suivants : Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, SIM Access Profile et Basic Imaging Profile. Pour assurer l'interopérabilité avec d'autres appareils prenant en charge la technologie Bluetooth, utilisez les accessoires agréés par Nokia pour ce modèle. N'hésitez pas à consulter les constructeurs des autres appareils pour déterminer leur compatibilité avec cet appareil.

La technologie Bluetooth permet d'établir des connexions sans fil entre les appareils électroniques situés dans une portée de 10 mètres. Une connexion Bluetooth permet d'envoyer des photos, des vidéos, des textes, des cartes de visite, des notes d'agenda ou de réaliser une connexion sans fil avec les appareils utilisant cette technologie, comme les ordinateurs.

Les équipements dotés de la technologie Bluetooth communiquant grâce à des ondes radioélectriques, votre appareil et les autres équipements ne doivent pas nécessairement être positionnés en visibilité directe. Les deux appareils doivent simplement ne pas être distants de plus de 10 mètres l'un de l'autre, la connexion pouvant cependant être sensible aux interférences dues à des obstacles tels que des murs, ou à d'autres équipements électroniques.

#### Commencer à utiliser la connectivité Bluetooth

Des restrictions peuvent exister quant à l'utilisation de la technologie Bluetooth dans certains endroits. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre prestataire de services.

Les fonctions qui font appel à la technologie Bluetooth ou qui permettent à ces fonctions de s'exécuter en arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions, augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Sélectionnez **Menu** > **Connectiv.** > **Bluetooth**.

1. Lorsque vous activez la technologie Bluetooth pour la première fois, vous devez indiquer un nom pour votre appareil. Donnez un nom unique à votre appareil pour faciliter son identification si plusieurs appareils dotés de la technologie Bluetooth se trouvent à proximité.
2. Sélectionnez **Bluetooth** > **Activé**.
3. Sélectionnez **Visibilité de mon tél.** > **Visible par tous**.

Votre appareil et le nom que vous avez entré sont désormais visibles par les autres utilisateurs ayant des appareils dotés de la technologie Bluetooth.

#### Paramètres

Définissez les paramètres suivants :

- **Bluetooth** — Sélectionnez **Activé** pour pouvoir vous connecter à un autre appareil compatible utilisant la connectivité Bluetooth.
- **Visibilité de mon tél.** — Sélectionnez **Visible par tous** pour permettre aux autres appareils utilisant la technologie Bluetooth de rechercher votre appareil lorsque vous avez défini **Bluetooth** > **Activé**. Pour empêcher les autres appareils de détecter votre appareil, sélectionnez **Masqué**. Même si vous sélectionnez **Masqué**, les appareils liés peuvent toujours détecter votre appareil.

## Connectivité

- **Nom de mon tél.** — Donnez un nom à votre appareil. Le nom est visible pour les autres appareils à la recherche des appareils dotés de la technologie Bluetooth. Ce nom ne doit pas comporter plus de 30 caractères.
- **Mode SIM distant** — Sélectionnez **Activé** pour activer un autre appareil, tel qu'un accessoire de kit voiture compatible, pour utiliser la carte SIM dans votre appareil et établir la connexion au réseau. [Voir "SIM Access Profile", p. 67.](#)

Si la connectivité Bluetooth a été désactivée suite à l'entrée dans le mode **Hors connexion**, vous devez réactiver cette fonctionnalité manuellement.

### Conseils de sécurité

Si vous n'utilisez pas la connectivité Bluetooth, sélectionnez **Bluetooth** > **Désactivé** ou **Visibilité de mon tél.** > **Masqué**.

Ne liez pas votre appareil à un équipement inconnu.

### Envoyer des données

Plusieurs connexions Bluetooth peuvent être actives à la fois. Par exemple, si vous êtes connecté à un kit oreillette, vous pouvez également transférer des fichiers vers un autre appareil compatible en même temps.

1. Ouvrez l'application dans laquelle l'élément que vous souhaitez envoyer est stocké.
2. Sélectionnez l'élément, puis **Options** > **Envoyer** > **Par Bluetooth**. L'appareil recherche dans la portée les autres appareils utilisant la technologie Bluetooth et les répertorie.



**Conseil :** Si vous avez envoyé précédemment des données avec la technologie Bluetooth, une liste des résultats de recherche précédents s'affiche. Pour rechercher d'autres appareils Bluetooth, sélectionnez **Autres équips**.

3. Sélectionnez l'appareil auquel vous voulez vous connecter, puis appuyez sur la touche de défilement pour établir la connexion. Si l'autre équipement requiert une liaison préalablement à la transmission de données, vous êtes invité à saisir un code d'authentification.
4. Une fois la connexion établie, **Envoi de données en cours** s'affiche.


Le dossier **Mgs envoyés** figurant dans **Messagerie** ne stocke pas les messages envoyés à l'aide de la connectivité Bluetooth.

Si vous avez envoyé précédemment des éléments avec la technologie Bluetooth, une liste des résultats de recherche précédents s'affiche. Pour rechercher d'autres appareils Bluetooth, sélectionnez **Autres équips**.

Pour utiliser un accessoire audio Bluetooth tel que le kit oreillette ou le kit mains libres Bluetooth, vous devez lier votre appareil à cet accessoire. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'accessoire pour connaître le code d'authentification et obtenir d'autres instructions. Pour connecter l'accessoire audio, appuyez sur la touche marche/arrêt afin de l'activer. Certains accessoires audio se connectent automatiquement à votre appareil. Sinon, ouvrez **Équipements reliés**, faites défiler jusqu'à l'accessoire et sélectionnez **Options** > **Connexion**.

### Témoins de connectivité Bluetooth

 La fonction Bluetooth est activée.

 Lorsque l'icône clignote, votre appareil tente d'établir une connexion avec l'autre équipement. Lorsque l'icône est affichée en continu, la connexion Bluetooth est active.

### Lier les équipements

Sélectionnez **Menu** > **Connectiv.** > **Bluetooth**, puis faites défiler vers la droite pour ouvrir la page **Équipements reliés**.

Avant d'établir la liaison, créez votre propre code d'authentification (de 1 à 16 chiffres), puis convenez avec l'utilisateur de l'autre équipement de l'utilisation du même code. Les appareils sans interface utilisateur possèdent un code d'authentification défini. Vous n'avez besoin du code d'authentification que lorsque vous connectez les appareils pour la première fois. Après la liaison, il est possible d'autoriser la connexion. [Voir "Autoriser un appareil", p. 67.](#) La liaison et l'autorisation de connexion accélèrent et facilitent la connexion puisqu'il n'est plus nécessaire d'accepter une connexion entre des appareils liés à chaque établissement d'une connexion.

Le code d'authentification de l'accès SIM distant doit comporter 16 chiffres.

1. Sélectionnez **Options** > **Ajouter équipement**. L'appareil lance la recherche d'appareils Bluetooth se trouvant dans la portée.



**Conseil :** Si vous avez envoyé précédemment des données avec la technologie Bluetooth, une liste des résultats de recherche précédents s'affiche. Pour rechercher d'autres appareils Bluetooth, sélectionnez **Autres équips**.

2. Sélectionnez l'appareil auquel vous voulez vous relier, puis entrez le code d'authentification. Le même code d'authentification doit également être saisi dans l'autre appareil.
3. Sélectionnez **Oui** pour établir automatiquement la connexion entre votre appareil et l'autre appareil ou **Non** pour confirmer la connexion manuellement à chaque tentative de connexion. Une fois la liaison établie, l'appareil est enregistré dans la page des équipements liés.

Pour attribuer un nom à un appareil lié qui ne figure que dans votre appareil, faites défiler jusqu'à l'appareil auquel vous êtes lié et sélectionnez **Options** > **Attribuer dénom.**

## Connectivité

Pour supprimer une liaison, sélectionnez l'appareil dont vous voulez supprimer la liaison et **Options** > **Supprimer**. Pour supprimer toutes les liaisons, sélectionnez **Options** > **Tout supprimer**.



**Conseil** : Si vous annulez une liaison à un équipement alors qu'une connexion est établie avec cet équipement, la liaison est instantanément supprimée et la connexion est désactivée.

### Autoriser un appareil

Si vous êtes sûr d'un appareil lié, vous pouvez l'autoriser à se connecter automatiquement à votre appareil. Vous pouvez définir les options suivantes :

- **Défini autorisé** — Les connexions entre votre appareil et l'autre appareil peuvent être établies à votre insu. Aucune acceptation ou autorisation n'est nécessaire. Utilisez ce statut pour vos propres équipements, comme un kit oreillette ou un PC compatible, ou les appareils appartenant à une personne en qui vous avez confiance.
- **Défini non autorisé** — Les demandes de connexion émanant de l'autre appareil doivent être acceptées séparément à chaque fois.

### Recevoir des données

Si vous voulez recevoir des données avec la technologie Bluetooth, sélectionnez **Bluetooth** > **Activé** et **Visibilité de mon tél.** > **Visible par tous**. Lorsque vous recevez des données via une connexion Bluetooth, une sonnerie retentit et vous êtes invité à accepter ou à refuser le message. Si vous acceptez, le message est placé dans le dossier **Msgs reçus** dans **Messagerie**.



**Conseil** : Vous pouvez accéder aux fichiers situés dans votre appareil ou sur la carte mémoire avec un accessoire compatible prenant en charge le service File Transfer Profile Client (par exemple, un ordinateur portable).

### Mettre fin à une connexion Bluetooth

Une connexion Bluetooth est interrompue automatiquement après l'envoi ou la réception de données. Seul le logiciel Nokia PC Suite et certains accessoires, tels que les kits oreillette, peuvent maintenir une connexion même si elle n'est pas active.

## ■ SIM Access Profile

Lorsque l'appareil sans fil est en mode SIM distant, vous ne pouvez utiliser qu'un accessoire connecté compatible, tel qu'un kit de voiture, pour émettre ou recevoir vos appels. Dans ce mode, votre appareil sans fil n'émettra pas d'appels, à l'exception des appels aux numéros d'urgence programmés dans votre appareil. Pour émettre des appels depuis votre appareil, vous devrez d'abord quitter le mode SIM distant. Si l'appareil a été verrouillé, entrez d'abord le code de déverrouillage pour le déverrouiller. SIM Access Profile vous permet d'accéder à la carte SIM de votre appareil depuis un kit voiture compatible. Ainsi, vous n'avez pas besoin de disposer d'une carte SIM distincte pour accéder aux données de votre carte SIM et vous connecter au réseau GSM. Pour pouvoir utiliser SIM Access Profile, vous devez disposer des éléments suivants :

- Kit voiture compatible prenant en charge la technologie sans fil Bluetooth
- Carte SIM valide insérée dans l'appareil

Pour plus d'informations sur les kits voiture et sur leur compatibilité avec votre appareil, consultez [www.nokia.com](http://www.nokia.com) ainsi que le manuel d'utilisation de votre kit voiture.

### Gérer SIM Access Profile

1. Sélectionnez **Menu** > **Connectiv.** > **Bluetooth** pour activer la connectivité Bluetooth sur votre appareil.
2. Pour activer l'accès SIM distant, faites défiler jusqu'à **Mode SIM distant** et appuyez sur la touche de défilement.
3. Activez Bluetooth sur le kit voiture.
4. Utilisez votre kit voiture pour lancer une recherche d'appareils compatibles. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du kit voiture.
5. Sélectionnez votre appareil dans la liste des appareils compatibles.
6. Pour lier les appareils, entrez sur votre appareil le code d'authentification Bluetooth affiché sur l'écran du kit voiture.
7. Donnez votre autorisation au kit voiture. Sélectionnez **Menu** > **Connectiv.** > **Bluetooth** et faites défiler jusqu'à la page **Équipements reliés**. Faites défiler jusqu'au kit voiture et entrez le code d'authentification Bluetooth. Lorsque l'appareil demande si vous l'autorisez à se connecter automatiquement, sélectionnez **Oui**. Les connexions entre votre appareil et le kit voiture peuvent être établies sans acceptation ou autorisation spécifique. Si vous sélectionnez **Non**, chaque demande de connexion émise par cet appareil sera soumise à votre acceptation.



**Conseil** : Si vous avez déjà accédé à la carte SIM depuis le kit voiture avec le mode utilisateur actif, le kit recherche automatiquement un appareil équipé de cette carte. S'il détecte votre appareil et que l'autorisation automatique est activée, il se connecte automatiquement au réseau GSM quand vous mettez le contact, dans votre voiture.

Même lorsque le mode SIM Access Profile distant est activé, vous pouvez utiliser les applications de l'appareil ne nécessitant pas de services réseau ou SIM.

## Connectivité

Pour mettre fin à la connexion SIM distante depuis votre appareil, sélectionnez **Menu** > **Connectiv.** > **Bluetooth** > **Mode SIM distant** > **Désactivé**.

### ■ Infrarouge

Ne dirigez pas les rayons infrarouges (IR) vers les yeux d'une personne et veillez à ce qu'ils ne soient pas en interférence avec d'autres appareils émettant des rayons infrarouges. Cet appareil est un produit laser de Classe 1.

Vous pouvez connecter deux appareils par infrarouge et transférer des données par ce biais. La fonction infrarouge vous permet de transférer des données telles que cartes de visite, notes d'agenda et fichiers multimédia vers un appareil compatible.

#### Envoyer et recevoir des données

1. Vérifiez que les ports infrarouges des appareils sont dirigés l'un vers l'autre. Le positionnement des appareils est plus important que l'angle ou la distance qui les sépare.
2. Sélectionnez **Menu** > **Connectiv.** > **Infrarouge** et appuyez sur la touche de défilement pour activer l'infrarouge sur votre appareil. Activez la fonction infrarouge sur l'autre appareil.
3. Attendez quelques secondes afin que la connexion infrarouge soit établie.
4. Pour envoyer des données, recherchez le fichier voulu dans une application ou dans le gestionnaire de fichiers, puis sélectionnez **Options** > **Envoyer** > **Par infrarouge**.

Si le transfert de données ne démarre pas dans la minute qui suit l'activation du port infrarouge, la connexion est interrompue et doit être réactivée.

Tous les éléments reçus via infrarouge sont placés dans le dossier Messages reçus, dans **Messagerie**.

Si vous écartez les appareils l'un de l'autre, la connexion est interrompue ; toutefois, le faisceau infrarouge reste actif sur votre appareil jusqu'à ce que vous le désactiviez.

### ■ Connexions de données

#### Données par paquets

Le service GPRS (general packet radio service) permet aux téléphones mobiles d'accéder par connexion sans fil aux réseaux de données (service réseau). Il utilise la technologie de connexion de données par paquets selon laquelle les informations sont envoyées par brèves rafales sur le réseau de téléphonie mobile. L'avantage que représente l'envoi de données par paquets réside dans le fait que le réseau n'est occupé que pendant la transmission ou la réception des données. Comme le GPRS utilise le réseau avec efficacité, il permet d'établir rapidement des connexions de données et d'utiliser des vitesses de transmission élevées.

Vous devez souscrire au service GPRS. Pour connaître la disponibilité et les modalités d'abonnement à ce service, renseignez-vous auprès de votre opérateur réseau ou de votre prestataire de services.

L'EGPRS (Enhanced GPRS) est une technologie très similaire au GPRS, à cette différence près que la connexion est plus rapide. Pour connaître la disponibilité de la technologie EGPRS et les vitesses de transfert des données, renseignez-vous auprès de votre opérateur réseau ou de votre prestataire de services. Si vous sélectionnez le GPRS comme porteuse de données, l'appareil utilise l'EGPRS au lieu du GPRS si cette technologie est disponible sur le réseau.

Pendant un appel vocal, vous ne pouvez pas établir de connexion GPRS et toute connexion GPRS en cours est mise en attente, sauf si le réseau supporte le fonctionnement bi-mode.

#### UMTS

L'UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) est un système de communication mobile 3G. En plus de la voix et des données, l'UMTS permet de livrer du son et de la vidéo aux appareils sans fil.

Votre appareil peut basculer automatiquement entre les réseaux GSM et UMTS.

Pour choisir le réseau à utiliser, sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Réseau** et le réseau dans **Mode réseau**. Si vous souhaitez que l'appareil bascule automatiquement entre les réseaux, sélectionnez **Mode double**.

Le réseau GSM est signalé par , le réseau UMTS par **3G**.

Lorsque vous utilisez votre appareil sur les réseaux GSM et UMTS, vous pouvez avoir plusieurs connexions de données actives en même temps et les points d'accès peuvent partager une connexion de données. Dans le réseau UMTS, les connexions de données restent actives durant les appels vocaux. Vous pouvez par exemple naviguer sur le Web plus rapidement que précédemment et parler simultanément au téléphone.

### ■ Gestionnaire de connexions

Sélectionnez **Menu** > **Connectiv.** > **Connex.**

Pour afficher l'état des connexions de données ou mettre fin aux connexions, sélectionnez **Con. donn. act.**

## Afficher et mettre fin aux connexions actives



**Remarque :** Le montant effectivement facturé pour vos appels et les services fournis par le prestataire de services peut varier selon les fonctions du réseau, l'arrondissement au niveau de la facturation, les taxes, etc.

L'affichage des connexions actives présente les connexions de données en cours.

Pour afficher les informations détaillées d'une connexion réseau, sélectionnez celle-ci dans la liste, puis [Options](#) > [Détails](#). Les informations qui s'affichent dépendent du type de connexion.

Pour terminer une connexion réseau, sélectionnez celle-ci dans la liste, puis [Options](#) > [Déconnexion](#).

Pour terminer simultanément toutes les connexions réseau actives, sélectionnez [Options](#) > [Tout déconnecter](#).

Pour afficher les détails d'un réseau, appuyez sur la touche de défilement.

## ■ Modem

Sélectionnez [Menu](#) > [Connectiv.](#) > [Modem](#).

En l'associant à un ordinateur compatible, vous pouvez utiliser votre appareil comme un modem pour vous connecter au Web.

### Avant d'utiliser l'appareil comme un modem

- Le logiciel de communication de données approprié doit être installé sur votre ordinateur.
- Vous devez être abonné aux services réseau appropriés, disponibles auprès de votre prestataire de services ou de votre fournisseur d'accès Internet.
- Les pilotes appropriés doivent être installés sur votre ordinateur. Vous devrez peut-être installer ou mettre à jour les pilotes infrarouge.

Pour connecter l'appareil à un ordinateur compatible par infrarouge, appuyez sur la touche de défilement. Vérifiez que les ports infrarouges de l'appareil et de l'ordinateur sont dirigés l'un vers l'autre et qu'il n'y a aucun obstacle entre eux.

Notez qu'il est possible que certaines fonctions de communication ne soient plus accessibles lorsque l'appareil est utilisé comme un modem.

## ■ VPN mobile

Sélectionnez [Menu](#) > [Outils](#) > [Param.](#) > [Connexion](#) > [Réseau privé virtuel](#).

Le client VPN (réseau privé virtuel) mobile Nokia permet d'établir une connexion sécurisée avec le réseau Intranet compatible de votre entreprise et avec des services tels que l'e-mail. Par Internet, votre appareil se connecte depuis un réseau mobile à une passerelle VPN d'entreprise. Celle-ci joue le rôle de porte d'accès au réseau d'entreprise compatible. Le client VPN utilise la technologie IP Security (IPSec). IPSec est un système de normes ouvertes visant à permettre la prise en charge des échanges de données sécurisés sur les réseaux IP.

Les politiques VPN déterminent la méthode utilisée par le client et une passerelle VPN pour s'authentifier mutuellement, ainsi que les algorithmes de cryptage servant à assurer la confidentialité des données. Pour obtenir une politique VPN, contactez votre entreprise.

Pour utiliser le VPN avec une application, celle-ci doit être associée à un point d'accès VPN. Un point d'accès VPN est constitué d'un point d'accès Internet et d'une politique VPN.

## Gestion VPN

Vous pouvez gérer vos politiques VPN, serveurs de politiques, journaux VPN et mot de passe d'enregistrement de clé dans Gestion VPN. Les politiques VPN déterminent la méthode de cryptage des données applicable lors des transferts sur réseau non sécurisé. Le mot de passe d'enregistrement de clé permet de protéger les clés privées.

On désigne sous le nom de point d'accès l'endroit où votre appareil se connecte au réseau via une connexion d'appels de données ou de données par paquets. Avant de pouvoir utiliser les services e-mail et multimédia ou parcourir des pages Web, vous devez définir des points d'accès Internet pour ces services. Les points d'accès VPN associent les politiques VPN à des points d'accès Internet pour créer des connexions cryptées.

Pour gérer le VPN, sélectionnez [Gestion VPN](#) > [Options](#) > [Ouvrir](#) et choisissez parmi les options suivantes :

- **Politiques VPN** — Installez, visualisez et mettez à jour les politiques VPN.
- **Serveurs de pol. VPN** — Modifiez les paramètres de connexion aux serveurs de politiques VPN à partir desquels vous pouvez installer et mettre celles-ci à jour.
- **Journal VPN** — Visualisez le journal de vos installations, mises à jour et synchronisations de politiques VPN et autres connexions VPN.

## Gérer les politiques VPN

Pour gérer les politiques VPN, sélectionnez [Gestion VPN](#) > [Politiques VPN](#) > [Options](#) et choisissez parmi les options suivantes :

## Connectivité

- **Installer politique** — Installez une politique. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe d'accès au serveur de politiques VPN. Contactez votre administrateur système pour obtenir votre ID utilisateur et vos mots de passe.
- **Définir pt accès VPN** — Créez un point d'accès VPN qui corresponde à une politique VPN avec un point d'accès Internet.
- **Mise à jr politique** — Mettez à jour la politique VPN sélectionnée.
- **Supprimer politique** — Supprimez la politique VPN sélectionnée. Si vous supprimez une politique VPN, celle-ci est réinstallée lorsque vous effectuez une nouvelle synchronisation entre votre appareil et le serveur de politiques, sauf si vous supprimez également la politique sur le serveur. De même, si une politique VPN a été supprimée du serveur, elle est également supprimée de votre appareil lors de la synchronisation.

Pour gérer les serveurs de politiques VPN, sélectionnez **Serveurs de pol. VPN** > **Options** > **Ouvrir** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Nouveau serveur** — Ajoutez un serveur de politiques VPN.
- **Synchr. serveur** — Installez le nouveau serveur ou mettez à jour la politique VPN sélectionnée.
- **Supprimer serveur** — Supprimez le serveur de politiques VPN sélectionné.

Pour gérer les paramètres du serveur de politiques VPN, sélectionnez **Options** > **Nouveau serveur** ou **Modifier serveur** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Nom du serv. de pol.** — Donnez un nom au serveur (30 caractères maximum).
- **Adresse serv. de pol.** — Entrez l'adresse du serveur. Vous ne pouvez plus modifier l'adresse du serveur de politiques une fois que vous vous êtes connecté à celui-ci pour installer ou mettre à jour des politiques.
- **Pt d'accès à Internet** — Sélectionnez le point d'accès Internet par lequel vous vous connecterez au serveur de politiques VPN.
- **Mot de p. enreg. clé** — Modifiez le mot de passe d'enregistrement de la clé privée. Le mot de passe est créé automatiquement lorsqu'il est requis pour la première fois.

### Afficher le journal VPN

Sélectionnez **Gestion VPN** > **Journal VPN**.

Un journal VPN enregistre les visites que vous effectuez sur les serveurs de politiques VPN pour installer, mettre à jour et synchroniser les politiques et vos connexions VPN. Les erreurs, avertissements et informations sont indiquées par une icône à gauche de l'entrée. Pour consulter les détails d'une entrée du journal, sélectionnez-la. Signalez à vos administrateurs système les codes d'erreur figurant dans la vue détaillée du journal ; ces codes aident en effet à définir les causes de problèmes éventuels avec le VPN. Lorsque la taille du journal atteint 20 Ko, les entrées les plus anciennes sont supprimées pour faire place aux nouvelles.

Sélectionnez **Options**, puis définissez les options suivantes :

- **Rafraîchir journal** — Mettez à jour le journal.
- **Effacer journal** — Supprimez les entrées du journal.

### ■ Synchroniser les données

**Menu** > **Connectiv.** > **Sync.**

Utilisez **Sync** pour synchroniser vos contacts, votre agenda ou vos notes avec les applications correspondantes sur un ordinateur compatible ou un serveur Internet distant. Vos paramètres de synchronisation sont enregistrés dans un mode. Pour la synchronisation à distance, l'application utilise la technologie SyncML. Pour obtenir des informations sur la compatibilité de SyncML, contactez le fournisseur des applications avec lesquelles vous souhaitez synchroniser votre appareil.

Les applications disponibles que vous pouvez synchroniser peuvent varier. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.



**Conseil** : Votre prestataire de services peut vous envoyer vos paramètres de synchronisation sous forme de message.

### Créer un mode de synchronisation

Pour créer un mode, sélectionnez **Options** > **Nouveau mode de sync** et définissez les options suivantes :

- **Nom du mode sync** — Donnez un nom au mode.
- **Applications** — Sélectionnez les applications à synchroniser avec le mode.
- **Param. connexion** — Spécifiez les paramètres de connexion requis. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

Pour modifier un mode, sélectionnez **Options** > **Modifier mode**.

### Modes de synchronisation

Dans l'écran principal **Sync**, sélectionnez **Options** et définissez les options suivantes :

- **Synchroniser** — Synchronisez les données du mode sélectionné avec une base de données distante.

## Connectivité

- **Nouveau mode de sync** — Créez un mode de synchronisation. Vous pouvez créer plusieurs modes de synchronisation pour une même application afin d'utiliser différentes porteuses de données ou de synchroniser votre appareil avec des bases de données différentes.
- **Afficher journal** — Consultez le nombre d'entrées ajoutées, mises à jour et supprimées lors de la dernière synchronisation avec ce mode.
- **Supprimer** — Supprimez le mode sélectionné.

### Paramètres de connexion de synchronisation

Pour créer les paramètres de connexion d'un nouveau mode, sélectionnez **Nouveau mode de sync** > **Param. connexion** et définissez les options suivantes :

- **Version du serveur** — Sélectionnez la version de SyncML que vous pouvez utiliser avec votre serveur d'e-mail.
- **ID du serveur** — Saisissez l'ID de votre serveur d'e-mail. Ce paramètre n'est disponible que si vous sélectionnez la version SyncML 1.2.
- **Porteuse de données** — Sélectionnez la porteuse de données à utiliser pour vous connecter à la base de données distante lors de la synchronisation.
- **Point d'accès** — Sélectionnez le point d'accès à utiliser pour la connexion de synchronisation, ou créez-en un nouveau. Vous pouvez également choisir d'indiquer le point d'accès à chaque fois que vous démarrez une synchronisation.
- **Adresse de l'hôte** — Saisissez l'adresse Internet du serveur contenant la base de données avec laquelle vous souhaitez synchroniser votre appareil.
- **Port** — Entrez le numéro de port du serveur de la base de données distante.
- **Nom d'utilisateur** — Saisissez votre nom d'utilisateur pour identifier l'appareil sur le serveur.
- **Mot de passe** — Saisissez votre mot de passe pour identifier l'appareil sur le serveur.
- **Autor. demand. sync** — Pour autoriser les synchronisations à démarrer à partir du serveur de la base de données distante, sélectionnez **Oui**.
- **Accept. demand. sync** — Pour que votre appareil demande confirmation avant d'accepter une synchronisation depuis le serveur, sélectionnez **Non**.
- **Auth. du réseau** — Pour authentifier votre appareil sur le réseau avant la synchronisation, sélectionnez **Oui**. Saisissez votre nom d'utilisateur réseau et mot de passe réseau.

### Définir les paramètres de synchronisation pour Contacts

Pour définir les paramètres de synchronisation pour l'application **Contacts**, faites défiler jusqu'au mode souhaité, sélectionnez **Options** > **Modifier mode** > **Applications** > **Contacts**, puis définissez les options suivantes :

- **Inclure dans sync** — Choisissez de synchroniser ou non vos contacts avec ce mode de synchronisation.
- **Base donn. distante** — Saisissez le chemin d'accès de la base de données avec laquelle vous souhaitez synchroniser votre répertoire de contacts.
- **Base de données locale** — Si vous avez plusieurs répertoires de contacts dans votre appareil, sélectionnez celui que vous souhaitez synchroniser avec ce mode.
- **Type synchronisation** — Sélectionnez le sens de la synchronisation. Faites défiler jusqu'à **Normal** pour synchroniser les données depuis l'appareil vers la base de données et inversement ; **Vers tél. uniquement** pour synchroniser les données depuis la base de données vers votre appareil ou **Vers serveur uniquement** pour synchroniser les données depuis votre appareil vers la base de données.

### Définir les paramètres de synchronisation pour Agenda

Pour définir les paramètres de synchronisation pour l'application **Agenda**, faites défiler jusqu'au mode souhaité, sélectionnez **Options** > **Modifier mode** > **Applications** > **Agenda**, puis définissez les options suivantes :

- **Inclure dans sync** — Choisissez de synchroniser ou non votre répertoire de contacts avec ce mode.
- **Base donn. distante** — Saisissez le chemin d'accès à la base de données avec laquelle vous souhaitez synchroniser votre agenda.
- **Base de données locale** — Si vous avez plusieurs agendas sur votre appareil, sélectionnez celui que vous souhaitez synchroniser avec ce mode.
- **Type synchronisation** — Sélectionnez le sens de la synchronisation. Faites défiler jusqu'à **Normal** pour synchroniser les données depuis l'appareil vers la base de données et inversement ; **Vers tél. uniquement** pour synchroniser les données depuis la base de données vers votre appareil ou **Vers serveur uniquement** pour synchroniser les données depuis votre appareil vers la base de données.

### Définir les paramètres de synchronisation pour Notes

Pour définir les paramètres de synchronisation pour l'application **Notes**, faites défiler jusqu'au mode souhaité, sélectionnez **Options** > **Modifier mode** > **Applications** > **Notes**, puis définissez les options suivantes :

- **Inclure dans sync** — Choisissez de synchroniser ou non vos notes avec ce mode.

## Connectivité

- **Base donn. distante** — Saisissez le chemin d'accès à la base de données avec laquelle vous souhaitez synchroniser vos notes.
- **Base de données locale** — Si vous avez plusieurs applications **Notes** sur votre appareil, sélectionnez celle que vous souhaitez synchroniser avec ce mode.
- **Type synchronisation** — Sélectionnez le sens de la synchronisation. Faites défiler jusqu'à **Normal** pour synchroniser les données depuis l'appareil vers la base de données et inversement ; **Vers tél. uniquement** pour synchroniser les données depuis la base de données vers votre appareil ou **Vers serveur uniquement** pour synchroniser les données depuis votre appareil vers la base de données.

### ■ Fonction d'itinérance pour les e-mails

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Connexion** > **Groupes points accès**.

Votre appareil permet l'itinérance entre les technologies d'accès sans fil, telles que les technologies WiFi et GPRS, pour les e-mails. Vous pouvez par exemple ouvrir une session d'e-mail à la maison et poursuivre cette session sur votre trajet de travail. Alors que votre session se poursuit sans interruption, votre appareil portable passe du WiFi au GPRS, puis à nouveau au WiFi lorsque vous arrivez sur votre lieu de travail.

#### Accéder aux groupes de points d'accès

Pour créer un groupe de points d'accès, sélectionnez **Groupes points accès** > **Options** > **Nouveau groupe**. Dans le champ **Nom du groupe**, entrez le nom du groupe. Définissez dans le champ **Commutation connex.** si le processus de commutation de connexion doit apparaître ou non sur l'écran de votre appareil. Sélectionnez et modifiez les points d'accès appartenant à ce groupe dans la section **Points d'accès**.

Pour ajouter un point d'accès au groupe de points d'accès sélectionné, sélectionnez **Points d'accès** > **Options** > **Ajouter point accès** puis sélectionnez le point d'accès à ajouter.

Pour modifier un point d'accès dans un groupe de points d'accès, sélectionnez le point d'accès puis **Options** > **Modifier**.

Pour supprimer un point d'accès dans un groupe de points d'accès, sélectionnez le point d'accès puis **Options** > **Supprimer**.

Pour définir l'ordre dans lequel les points d'accès sont utilisés pour l'itinérance pour les e-mails, sélectionnez un groupe de points d'accès puis **Changer**. Faites défiler jusqu'à un point d'accès et sélectionnez **Options** > **Accroître priorité** ou **Réduire priorité**.

Pour modifier les paramètres SMTP d'un point d'accès, sélectionnez le groupe de points d'accès dans la liste et appuyez sur la touche de défilement. Faites défiler jusqu'à **Points d'accès** et appuyez sur la touche de défilement. Sélectionnez le point d'accès souhaité dans la liste de points d'accès, sélectionnez **Options** > **Paramètres SMTP** ainsi que l'une des options suivantes :

- **Annuler serv. SMTP** — Modifiez les paramètres de serveur SMTP actuels.
- **Serveur SMTP** — Modifiez le nom du serveur ou l'adresse IP du serveur.
- **Connexion sécurisée** — Indiquez si vous souhaitez utiliser une connexion sécurisée.
- **Authentification ?** — Indiquez si vous souhaitez utiliser l'authentification.
- **Nom d'utilisateur** — Modifiez votre nom d'utilisateur pour le serveur SMTP.
- **Mot de passe** — Modifiez votre mot de passe pour le serveur SMTP.

#### Configurer des groupes de points d'accès pour les e-mails et la synchronisation

Pour définir un groupe de points d'accès pour les e-mails, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Boîte aux lettres** > **Options** > **Paramètres e-mail** > **Param. connexion** > **E-mails entrants** > **Point d'accès utilisé** > **Sélect. un groupe** ainsi que le groupe de points d'accès souhaité.

Pour définir un groupe de points d'accès pour la synchronisation, sélectionnez **Menu** > **Connectiv.** > **Sync** > **Mode** > **Options** > **Modifier mode** > **Param. connexion** > **Point d'accès** > **Sélect. un groupe** ainsi que le groupe de points d'accès souhaité.



## 11. Réseau WiFi (WLAN)


Certaines législations, comme la législation française, imposent des restrictions concernant l'utilisation des réseaux WiFi. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès des autorités locales.

Cet appareil peut détecter un réseau WiFi et se connecter à celui-ci. Pour utiliser une connexion WiFi, un réseau doit être disponible à l'endroit où vous vous trouvez et votre appareil doit être connecté à ce réseau.

### ■ Voir Disponibilité d'un réseau WiFi

Votre appareil peut vous indiquer si un réseau WiFi est disponible.

Pour que votre appareil indique si un réseau WiFi est disponible, sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Connexion** > **WLAN** > **Affich. disponibilité.**

Si un réseau WiFi est disponible,  s'affiche à l'écran.



**Conseil :** Vous pouvez également effectuer une recherche de réseaux.

### ■ Connexions WiFi



**Important :** Activez toujours l'une des méthodes de cryptage disponibles pour améliorer la sécurité de votre connexion WiFi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès non autorisé à vos données.

Pour utiliser une connexion WiFi, vous devez créer un point d'accès Internet (IAP) dans un réseau WiFi. Utilisez le point d'accès pour les applications devant se connecter à Internet. Une connexion WiFi est établie lorsque vous créez une connexion de données en utilisant un point d'accès Internet de réseau WiFi. La connexion WiFi active s'interrompt lorsque vous mettez fin à la connexion de données. Vous pouvez également mettre fin à la connexion manuellement. [Voir "Gestionnaire de connexions", p. 68.](#)

Vous pouvez utiliser une connexion WiFi pendant un appel vocal ou lorsqu'une connexion de données par paquets est active. Vous ne pouvez être connecté qu'à un seul point d'accès WiFi à la fois, mais plusieurs applications peuvent utiliser le même point d'accès Internet.

Lorsque l'appareil est en mode **Hors connexion**, vous pouvez toujours utiliser une connexion WiFi (si un réseau est disponible). Veillez à respecter les normes de sécurité en vigueur lors de l'établissement et de l'utilisation d'une connexion WiFi.

Si vous déplacez l'appareil à un autre endroit dans le réseau WiFi et que vous êtes hors de portée d'un point d'accès WiFi, la fonctionnalité d'itinérance peut connecter automatiquement votre appareil à un autre point d'accès faisant partie du même réseau. Votre appareil peut rester connecté au réseau tant que vous vous trouvez à portée des points d'accès appartenant à celui-ci.



**Conseil :** Pour vérifier l'adresse MAC (Media Access Control) unique qui identifie votre appareil, par exemple pour configurer l'adresse MAC de votre appareil (MAC) pour un routeur WiFi, entrez \*#62209526# en utilisant le clavier de l'appareil. L'adresse MAC s'affiche sur l'écran de l'appareil.

### ■ Modes de fonctionnement

Votre appareil permet différents types de communication dans un réseau WiFi. Les deux modes de fonctionnement sont les suivants : infrastructure et ad hoc.

- Le mode infrastructure permet deux types de communication : les appareils sans fil communiquent entre eux via un point d'accès WiFi ou les appareils sans fil communiquent avec un appareil câblé de réseau LAN via un point d'accès WiFi. L'avantage du mode infrastructure réside dans le fait que vous pouvez mieux contrôler les connexions réseau dans la mesure où celles-ci passent par un point d'accès. Un appareil sans fil peut accéder aux services disponibles dans un réseau LAN câblé standard : base de données d'entreprise, messagerie électronique, Internet et autres ressources réseau, par exemple.
- Avec le mode ad hoc, vous pouvez envoyer des données à d'autres appareils prenant en charge les connexions WiFi et recevoir des données de ces appareils, en vue de leur impression, par exemple. Ces fonctions peuvent nécessiter l'utilisation d'une application de fournisseur tiers. Aucun point d'accès WiFi n'est requis. Effectuez simplement les configurations nécessaires et commencez à communiquer. Le mode ad hoc est facile à paramétrer mais la communication est alors limitée aux appareils qui se trouvent dans la portée et qui prennent en charge la technologie WiFi compatible.

### ■ Assistant WiFi

L'assistant WiFi vous aide à vous connecter à un réseau WiFi.

L'assistant WiFi indique l'état de vos connexions WiFi et de vos recherches de réseaux en mode veille actif. Pour afficher les options disponibles, faites défiler jusqu'à la ligne indiquant l'état puis appuyez sur la touche de défilement. Selon l'état indiqué, vous pouvez lancer le navigateur Web en utilisant une connexion WiFi, vous déconnecter d'un réseau WiFi, rechercher des réseaux WiFi ou activer ou désactiver la recherche des réseaux.

## Réseau WiFi (WLAN)

Si la recherche des réseaux WiFi est désactivée et que vous n'êtes connecté à aucun réseau WiFi, **Recherche WLAN arrêtée** s'affiche en mode veille actif. Pour activer la recherche des réseaux et rechercher les réseaux WiFi disponibles, faites défiler jusqu'à l'état puis appuyez sur la touche de défilement.

Pour lancer une recherche des réseaux WiFi disponibles, faites défiler jusqu'à un état, appuyez sur la touche de défilement et sélectionnez **Chercher un WLAN**. Pour désactiver la recherche des réseaux WiFi, faites défiler jusqu'à un état, appuyez sur la touche de défilement et sélectionnez **Arrêter rech. WLAN**.

Lorsque **Lancer la navig. Web** est sélectionné, l'assistant WiFi crée automatiquement un point d'accès Internet (IAP) pour le réseau WiFi sélectionné. Le point d'accès Internet peut également être utilisé avec d'autres applications nécessitant une connexion WiFi.

Si vous sélectionnez un réseau WiFi sécurisé, vous êtes invité à entrer les codes d'authentification appropriés. Pour vous connecter à un réseau masqué, vous devez entrer l'identificateur de service masqué (SSID) correct.

Vous pouvez également lancer l'assistant WiFi séparément afin d'obtenir plus d'informations sur les réseaux WiFi disponibles. Sélectionnez **Menu** > **Connectiv.** > **Assist. WLAN**. Les réseaux trouvés s'affichent.

Faites défiler jusqu'au réseau souhaité, sélectionnez **Options** puis l'une des options suivantes :

- **Lancer la navig. Web** ou **Continuer navig. Web** — Pour lancer ou poursuivre la navigation sur le Web en utilisant le point d'accès Internet du réseau WiFi.
- **Déconnecter WLAN** — Pour interrompre la connexion active au réseau WiFi.
- **Actualiser** — Pour mettre à jour la liste des réseaux WiFi disponibles.
- **Détails** — Pour afficher les détails du réseau WiFi.
- **Définir un pt d'accès** — Pour créer un point d'accès Internet sans lancer le navigateur Web.

Activez toujours l'une des méthodes de cryptage disponibles pour améliorer la sécurité de votre connexion WiFi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès non autorisé à vos données.

### ■ Points d'accès WiFi

Pour rechercher les réseaux WiFi disponibles dans la zone, sélectionnez **Menu** > **Connectiv.** > **Assist. WLAN**. Pour créer un point d'accès Internet dans un réseau WiFi, sélectionnez **Options** > **Définir un pt d'accès**. Pour afficher les détails d'un réseau affiché dans la liste, sélectionnez **Options** > **Détails**.

Lorsqu'une application vous demande de sélectionner un point d'accès, sélectionnez celui que vous avez créé. Vous pouvez également créer un point d'accès Internet en sélectionnant **Chercher un WLAN** ou utiliser **Connex.** pour créer des points d'accès Internet. Voir "**Gestionnaire de connexions**", p. 68.

### ■ Définir un point d'accès WiFi manuellement

Si vous ne pouvez pas utiliser l'assistant WiFi, vous pouvez définir les points d'accès WiFi manuellement.

1. Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Connexion** > **Points d'accès**.
2. Sélectionnez **Options** > **Nouveau pt d'accès**. Pour utiliser un point d'accès existant comme base pour le nouveau point d'accès, sélectionnez **Utiliser param. actuels**. Pour démarrer avec un point d'accès vierge, sélectionnez **Utiliser param. défaut**.
3. Définissez les paramètres suivants.
  - **Nom de connexion** — Donnez un nom descriptif à la connexion.
  - **Porteuse de données** — Sélectionnez **WLAN**.
  - **Nom du WLAN** — Pour entrer l'identificateur de service (SSID), c'est-à-dire le nom identifiant le réseau WiFi spécifique, sélectionnez **Entrer manuellement**. Pour sélectionner le réseau dans la liste des réseaux disponibles, sélectionnez **Cherch. noms rés.**
  - **Etat du réseau** — Sélectionnez **Masqué** si le réseau auquel vous voulez vous connecter est masqué ou **Public** s'il ne l'est pas.
  - **Mode WLAN** — Si vous sélectionnez **Infrastructure**, les appareils peuvent communiquer entre eux et avec les appareils câblés d'un réseau LAN via un point d'accès WiFi. Si vous sélectionnez **Ad hoc**, l'échange de données se fait directement entre les appareils, sans qu'un point d'accès WiFi soit nécessaire.
  - **Mode sécurité du WLAN** — Vous devez sélectionner le même mode de sécurité que celui utilisé pour le point d'accès WiFi. Si vous sélectionnez WEP (Wired Equivalent Privacy), 802.1x ou WPA2 (Wi-Fi Protected Access), vous devez également configurer les paramètres supplémentaires appropriés.
  - **Param. sécu. WLAN** — Modifiez les paramètres de sécurité pour le **Mode sécurité du WLAN** sélectionné.
  - **Page de démarrage** — Entrez l'adresse Web de la page à afficher comme page d'accueil lorsque vous utilisez ce point d'accès.

Les paramètres de modification disponibles peuvent varier.

### ■ Paramètres avancés de point d'accès Internet pour les connexions WiFi

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Connexion** > **Points d'accès**.

## Réseau WiFi (WLAN)

Après avoir paramétré un point d'accès Internet de base pour les connexions WiFi, sélectionnez **Options** > **Param. avancés** et définissez les paramètres avancés suivants.

- **Paramètres IPv4** — Entrez les adresses de serveur de noms et IP de l'appareil pour le protocole Internet IPv4.
- **Paramètres IPv6** — Sélectionnez ou entrez les adresses de serveur de noms pour le protocole Internet IPv6.
- **Canal ad hoc** — Si le mode de réseau sélectionné est le mode ad-hoc, sélectionnez **Défini par l'utilisateur** pour entrer manuellement un numéro de canal (1-11).
- **Adresse proxy** — Entrez l'adresse du serveur proxy.
- **N° de port proxy** — Entrez le numéro de port du serveur proxy.

Les paramètres de modification disponibles peuvent varier. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

## 12. Web

---

Sélectionnez **Menu** > **Web** (service réseau).

**Web** est l'un des deux navigateurs de votre appareil. Avec **Web**, vous pouvez parcourir des sites Web standard. Ces pages utilisent le langage XHTML (extensible hypertext markup language) ou HTML (hypertext markup language). Si vous souhaitez parcourir des pages WAP, utilisez **Menu** > **Multimédia** > **Services**. Les deux navigateurs utilisent leurs propres signets. Les liens contenus dans les messages que vous recevez ouvrent le navigateur **Services**.

Pour connaître la disponibilité des services ainsi que leurs tarifs et les frais associés, contactez votre opérateur réseau ou votre prestataire de services. Les prestataires vous indiqueront également comment utiliser leurs services.

### ■ Points d'accès

Pour parcourir le Web, vous devez configurer les paramètres d'un point d'accès Internet. Pour que vous puissiez utiliser des appels de données ou une connexion GPRS, le réseau sans fil doit prendre ces fonctionnalités en charge et le service correspondant doit être activé sur votre carte SIM. Votre appareil peut avoir configuré automatiquement les paramètres du point d'accès Internet à partir de votre carte SIM. Si ce n'est pas le cas, contactez votre prestataire de services pour obtenir les paramètres appropriés.



**Conseil** : Vous pouvez recevoir les paramètres du point d'accès Internet sous la forme d'un SMS spécial envoyé par votre prestataire de services ou vous les procurer depuis les pages Web de l'opérateur réseau ou du prestataire de services.

Vous pouvez également saisir les paramètres du point d'accès Internet manuellement. [Voir "Points d'accès Internet", p. 63.](#)

### ■ Naviguer sur le Web

Utilisez la touche de défilement pour naviguer. La touche de défilement, représentée par un pointeur sur une page Web, vous permet de faire défiler les pages vers le haut, le bas, la gauche et la droite. Lorsque vous passez le pointeur sur un lien, il prend la forme d'une main. Appuyez sur la touche de défilement pour ouvrir le lien.

Pour naviguer sur le Web, sélectionnez un signet et appuyez sur la touche de défilement. Vous pouvez aussi saisir l'adresse Web et appuyer sur la touche de défilement. N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.



**Conseil** : Lorsque vous commencez à saisir l'adresse, les adresses des pages précédemment visitées et correspondant à votre saisie apparaissent. Pour ouvrir une page, faites défiler jusqu'à son adresse et appuyez sur la touche de défilement.

Pour ouvrir un lien Web, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur la touche de défilement. Dans une page Web, les nouveaux liens apparaissent généralement soulignés en bleu et les liens précédemment visités en violet. Les images qui jouent le rôle de liens sont entourées d'une bordure bleue.

Les adresses des pages que vous visitez s'enregistrent dans le dossier **Signets automat.**

Raccourcis clavier :

- Appuyez sur **1** pour ouvrir vos **Signets**.
- Appuyez sur **2** pour trouver du texte.
- Appuyez sur **3** pour revenir à la page précédente.
- Appuyez sur **5** pour basculer entre les fenêtres ouvertes du navigateur.
- Appuyez sur **8** pour ouvrir l'aperçu de la page.
- Appuyez sur **9** pour aller à une autre page Web.

### ■ Signets

Il se peut que votre appareil contienne des signets ou des liens préinstallés pointant vers des sites fournis par des tiers non affiliés à Nokia ou qu'il permette l'accès à ces sites. Nokia n'assume aucune responsabilité concernant ces sites. Si vous décidez d'accéder à ces sites, vous devez prendre les mêmes précautions en matière de sécurité et de contenu que pour tout autre site Internet.

Pour afficher une page Web marquée par un signet, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur la touche de défilement.

Pour atteindre une autre page Web, sélectionnez **Options** > **Aller à adresse Web**, saisissez l'adresse de la page et sélectionnez **Aller à**.

Pour supprimer un signet, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur la touche Effacer.

Pour ajouter un signet, sélectionnez **Menu** > **Web** > **Options** > **Gestionn. de signets** > **Ajouter signet**. Faites défiler jusqu'à **Nom** pour donner un nom descriptif au signet, jusqu'à **Adresse** pour saisir l'adresse de la page Web, jusqu'à **Point d'accès** pour modifier le point d'accès utilisé pour la connexion à la page Web et jusqu'à **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe** pour saisir votre

## Web

nom d'utilisateur et votre mot de passe, si cela est exigé par votre prestataire de services. Pour enregistrer le signet, sélectionnez [Retour](#).

### ■ Mettre fin à une connexion

Pour mettre fin à la connexion et afficher hors connexion la page du navigateur, sélectionnez [Options](#) > [Options avancées](#) > [Déconnexion](#) ; ou, pour mettre fin à la connexion et fermer le navigateur, sélectionnez [Options](#) > [Quitter](#).

### Vider la mémoire cache

La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation. Les informations ou services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache.

Pour vider la mémoire cache, sélectionnez [Options](#) > [Options avancées](#) > [Vider le cache](#).

### ■ Flux RSS et blogs

Sélectionnez [Menu](#) > [Web](#) > [Flux RSS](#).

Les flux RSS se composent généralement de gros titres et d'articles relatifs aux actualités ou à d'autres sujets.



**Conseil :** Le terme "blog", abréviation de "Weblog", est un journal de bord en ligne constamment réactualisé. La personnalité de l'auteur est souvent une caractéristique majeure du blog.

Pour télécharger un flux RSS ou un blog, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur la touche de défilement.

Pour ajouter un flux RSS ou un blog, sélectionnez [Options](#) > [Gestion du flux](#) > [Nouveau flux](#) et saisissez les informations nécessaires.

Pour modifier un flux RSS ou un blog, faites défiler jusqu'à celui-ci, sélectionnez [Options](#) > [Gestion du flux](#) > [Modifier](#), puis modifiez les informations.

### ■ Paramètres Web

Sélectionnez [Menu](#) > [Web](#) > [Options](#) > [Paramètres](#).

Définissez les paramètres suivants :

- **Point d'accès** — Faites défiler jusqu'au point d'accès utilisé pour la connexion aux pages Web et appuyez sur la touche de défilement.
- **Page d'accueil** — Sélectionnez la page que vous souhaitez voir s'afficher comme page d'accueil. Sélectionnez [Par défaut](#) pour utiliser la page d'accueil du point d'accès, [Définie par utilis.](#) pour saisir l'adresse de la page d'accueil ou [Utiliser page actuelle](#) pour utiliser la page Web actuellement ouverte.
- **Afficher photos & objets** — Sélectionnez [Non](#) pour charger les pages plus rapidement lorsque vous naviguez, en ne chargeant pas leurs images.
- **Encodage par défaut** — Sélectionnez l'encodage de caractère correspondant à votre langue.
- **Signets automatiques** — Sélectionnez [Activés](#) pour enregistrer l'adresse des pages Web que vous visitez automatiquement dans le dossier [Signets automat.](#). Pour masquer le dossier, sélectionnez [Cacher dossier](#).
- **Taille de l'écran** — Sélectionnez [Plein écran](#) pour utiliser la totalité de la zone d'affichage pour visualiser les pages Web. Vous pouvez appuyer sur la touche écran gauche pour ouvrir [Options](#) et utiliser les diverses options disponibles tout en naviguant en mode plein écran.
- **Mini plan** — Indiquez si vous souhaitez qu'un aperçu de la page apparaisse sous forme de miniature en haut de la page actuellement affichée.
- **Historique** — Indiquez si vous souhaitez que l'historique présente un aperçu des pages visitées sous forme de miniatures.
- **Cookies** — Autorisez ou interdisez l'envoi et la réception de cookies. Les cookies sont des informations que collecte le serveur du réseau à propos des visites que vous effectuez sur les pages Web. Ils sont nécessaires lorsque vous effectuez des achats sur le Web (par exemple, pour mémoriser les articles que vous achetez jusqu'à la page du règlement). Cependant, il peut arriver que les informations soient utilisées à d'autres fins et que vous receviez, notamment, des publicités indésirables.
- **Script Java/ECMA** — Certaines pages Web peuvent comprendre des commandes de programme modifiant l'aspect de la page ou l'interaction entre celle-ci et les navigateurs. Pour rejeter l'utilisation de ce type de script, sélectionnez [Désactivé](#) (par exemple, si des incidents se produisent lors des téléchargements).
- **Avertiss. de sécurité** — Sélectionnez [Afficher](#) ou [Masquer](#) pour accepter ou non que des avertissements relatifs à la sécurité apparaissent pendant que vous naviguez.
- **Bloquer fen. context.** — Indiquez si vous autorisez l'apparition de fenêtres contextuelles. Si certaines fenêtres contextuelles sont nécessaires, pour écrire des e-mails dans un système de mails basé sur le Web par exemple, en revanche, certaines peuvent comporter des publicités indésirables.

## ■ Services

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Services** (service réseau).

**Services** est l'un des deux navigateurs de votre appareil. Avec **Services**, vous pouvez naviguer sur les pages WAP spécialement conçues pour les appareils mobiles. Les opérateurs, par exemple, peuvent proposer des pages WAP pour les appareils mobiles. Pour naviguer sur des pages Web standard, utilisez l'autre navigateur, accessible par **Menu** > **Web**.

Pour connaître la disponibilité des services ainsi que leurs tarifs et les frais associés, contactez votre opérateur réseau ou votre prestataire de services. Les prestataires vous indiqueront également comment utiliser leurs services.



**Conseil** : Pour établir une connexion, maintenez la touche **0** enfoncée en mode veille.

## 13. Ap. photo

Grâce à l'appareil photo intégré du téléphone, vous pouvez prendre des photos ou enregistrer des clips vidéo. L'objectif de l'appareil photo se trouve à l'arrière de celui-ci et l'écran fonctionne comme un viseur. L'appareil produit des photos au format .jpeg et des clips vidéo au format .3gpp.

### ■ Prendre une photo

1. Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Ap. photo**.

Votre appareil prend en charge une résolution de capture d'images pouvant atteindre 1600 x 1200 pixels.

2. Utilisez l'écran comme un viseur, visez votre sujet et appuyez sur la touche de défilement. L'appareil enregistre la photo dans le dossier par défaut ou dans celui que vous avez défini.



**Conseil :** Pour effectuer un zoom avant ou arrière avant de prendre une photo, faites défiler vers le haut ou vers le bas.

3. Si vous ne voulez pas conserver la photo enregistrée, sélectionnez **Options** > **Supprimer**. Sélectionnez **Retour** pour retourner au viseur et prendre une autre photo. Sélectionnez **Options** > **Aller dans Galerie** pour visualiser la photo dans la **Galerie**.

Si la lumière est faible, sélectionnez **Options** > **Mode nuit** après avoir ouvert **Ap. photo** mais avant de prendre une photo.

Pour régler l'image, sélectionnez **Options** > **Régler** > **Équilibrage blancs** ou **Tonalité**.

Pour prendre des photos en série, sélectionnez **Options** > **Mode série**. L'appareil photo prend six photos à la suite.

Pour prendre des photos programmées, sélectionnez **Options** > **Retardateur**, sélectionnez le délai souhaité et appuyez sur **Activer**. L'appareil prend une photo une fois le délai expiré.



**Conseil :** Vous pouvez afficher des photos dans **Menu** > **Multimédia** > **Galerie** > **Photos**.

### ■ Enregistrer un clip vidéo

1. Sélectionnez **Ap. photo** et faites défiler vers la droite pour activer l'enregistreur vidéo.
2. Pour démarrer l'enregistrement d'un clip vidéo, appuyez sur la touche de défilement.
3. La durée d'enregistrement restante apparaît en haut de l'écran. Pour mettre l'enregistrement en pause, sélectionnez **Pause**, puis sur **Continuer** pour reprendre.
4. Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**. L'appareil enregistre le clip dans le dossier par défaut ou dans celui que vous avez défini.
5. Si vous ne voulez pas conserver le clip vidéo enregistré, sélectionnez **Options** > **Supprimer**. Sélectionnez **Retour** pour retourner au viseur et enregistrer un autre clip vidéo. Sélectionnez **Options** > **Regarder** pour visualiser le clip vidéo dans l'application **RealPlayer**.

### ■ Insérer des photos dans les messages

Lorsque vous créez un nouveau message multimédia, vous pouvez ouvrir l'appareil photo pour insérer une nouvelle photo dans votre message.

Pour insérer une photo dans un message multimédia, sélectionnez **Options** > **Insérer nouveau** > **Photo**. Le viseur affiche l'image à capturer. Pour prendre une photo, appuyez sur la touche de défilement. Pour insérer l'image dans le message, appuyez sur la touche de défilement.

### ■ Insérer des vidéos dans les messages

Lorsque vous créez un nouveau message multimédia, vous pouvez ouvrir l'appareil photo pour insérer une nouvelle vidéo dans votre message.

Pour insérer une vidéo dans un message multimédia, sélectionnez **Options** > **Insérer nouveau** > **Clip vidéo**. Appuyez sur la touche de défilement pour lancer l'enregistrement. Pour insérer la vidéo dans le message, sélectionnez **Options** > **Sélectionner**.

### ■ Paramètres

Pour modifier les paramètres d'image, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Ap. photo** > **Options** > **Paramètres** > **Photo** et définissez ce qui suit :

- **Qualité de la photo** — Définissez le niveau de compression de l'image lors de son enregistrement. **Elevée** fournit la meilleure qualité d'image, mais occupe le maximum de mémoire. **Normale** est le paramètre de qualité par défaut. **De base** est le paramètre qui nécessite le moins de mémoire.

## A p. photo

- **Afficher photo prise** — Déterminez si vous voulez que la photo s'affiche une fois qu'elle est prise.
- **Résolution de l'image** — Sélectionnez la résolution des photos que vous prenez.
- **Nom photo par déf.** — Sélectionnez **Date** ou **Texte** pour le titre par défaut attribué à la photo. **Date** attribue comme titre la date de la prise de photo. **Texte** attribue le terme que vous définissez ainsi qu'un numéro à la photo.
- **Mémoire utilisée** — Sélectionnez la mémoire à utiliser pour l'enregistrement des photos : **Mémoire du téléphone** ou **Carte mémoire**.

Pour modifier les paramètres de vidéo, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Vidéo** et définissez ce qui suit :

- **Durée** — Sélectionnez la durée des clips vidéo que vous enregistrez. La durée maximale d'un clip vidéo dépend de la mémoire disponible.
- **Résolution vidéo** — Sélectionnez la résolution à utiliser pour l'enregistrement de vidéo. Le paramètre par défaut de la résolution est toujours le paramètre le plus petit.
- **Nom vidéo par défaut** — Sélectionnez **Date** ou **Texte** pour le titre par défaut attribué à une vidéo enregistrée. **Date** attribue comme titre la date de l'enregistrement. **Texte** attribue le terme que vous définissez ainsi qu'un numéro à la vidéo enregistrée.
- **Mémoire utilisée** — Sélectionnez la mémoire à utiliser pour l'enregistrement des vidéos : **Mémoire du téléphone** ou **Carte mémoire**.



## 14. Applications multimédia

---

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia**.

**Multimédia** englobe différentes applications multimédia vous permettant d'enregistrer et de visualiser des photos, d'enregistrer des sons et de lire des clips audio.

### ■ Galerie

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Galerie**.

Utilisez **Galerie** pour accéder à différents types de médias et les utiliser, notamment les photos, les vidéos, la musique et les sons. Toutes les photos et les vidéos visualisées ainsi que toutes les musiques et tous les sons reçus sont automatiquement enregistrés dans la **Galerie**. Vous pouvez parcourir, ouvrir et créer des dossiers, mais aussi marquer, copier et déplacer des éléments dans les dossiers. Les clips audio sont ouverts dans le lecteur audio et les clips vidéo avec les liens en continu dans l'application RealPlayer.

Pour ouvrir un fichier ou un dossier, appuyez sur la touche de défilement. Les photos s'ouvrent dans le visionneur.

Pour créer un dossier, sélectionnez **Options** > **Organiser** > **Nouveau dossier**.

Pour copier ou déplacer des fichiers, sélectionnez le fichier voulu et choisissez **Options** > **Organiser** > **Déplacer vers dossier**, **Nouveau dossier**, **Dépl. vers carte mém.**, **Copier ds carte mém.**, **Copier dans mém. tél.**, ou **Dépl. vers mém. tél.**

Pour télécharger des fichiers dans la **Galerie** dans l'un des dossiers principaux à l'aide du navigateur, sélectionnez **Téléch. icônes**, **Téléch. vidéos**, **Téléch. des pistes** ou **Téléch. audio**. Le navigateur s'ouvre et vous permet de choisir un signet ou de saisir l'adresse du site de téléchargement.

Pour rechercher un fichier, sélectionnez **Options** > **Chercher**. Commencez à saisir une chaîne de recherche (par exemple, le nom ou la date de création du fichier que vous recherchez). Les fichiers correspondant à la recherche apparaissent.

### Photos

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Galerie** > **Photos**.

**Photos** comporte deux écrans :

- Avec le navigateur d'image, vous pouvez envoyer, organiser, supprimer et renommer des photos stockées dans votre carte mémoire ou dans la mémoire de l'appareil. Vous pouvez définir des photos comme fond d'écran sur votre appareil.
- Avec le visionneur qui s'ouvre lorsque vous sélectionnez une photo dans l'écran du navigateur, vous pouvez afficher et envoyer des photos.

Les formats de fichiers suivants sont pris en charge : JPEG, BMP, PNG et GIF 87a/89a. L'appareil ne supporte pas nécessairement toutes les variantes des formats de fichier mentionnés.

Pour ouvrir une photo à visualiser, sélectionnez-la dans le navigateur et appuyez sur **Options** > **Ouvrir**. La photo s'ouvre dans le visionneur.

Pour ouvrir la photo précédente ou suivante, faites défiler vers la droite ou vers la gauche dans le visionneur.

Pour augmenter ou diminuer la taille de la photo affichée à l'écran, sélectionnez **Options** > **Zoom avant** ou appuyez sur **5** ou **7**. Pour diminuer la taille de la photo affichée à l'écran, sélectionnez **Zoom arrière** ou appuyez sur **0**.

Pour visualiser la photo en plein écran, sélectionnez **Options** > **Plein écran** ou appuyez deux fois sur **7**. Pour revenir à l'affichage normal, sélectionnez **Options** > **Ecran normal**.

Pour faire pivoter la photo, sélectionnez celle-ci, puis **Options** > **Rotation**. Sélectionnez **Vers la droite** pour faire pivoter la photo de 90 degrés dans le sens horaire, ou **Vers la gauche** pour la faire pivoter de 90 degrés dans le sens anti-horaire.

### Gérer les fichiers photo

Pour visualiser les informations détaillées d'une photo, sélectionnez celle-ci, puis **Options** > **Afficher détails**. Les informations suivantes sont affichées : la taille et le format du fichier, l'heure et la date de la dernière modification de celui-ci et la résolution de la photo en pixels.

Pour envoyer une photo, sélectionnez celle-ci, puis choisissez **Options** > **Envoyer** et la méthode d'envoi.

Pour renommer une photo, sélectionnez celle-ci, puis **Options** > **Renommer**. Saisissez un nouveau nom et sélectionnez **OK**.

Pour définir une photo comme fond d'écran, sélectionnez la photo voulue, puis **Options** > **Déf. en fond d'écran**.

Pour associer une photo à une fiche, sélectionnez la photo voulue, puis **Options** > **Ajouter au contact**. La fenêtre Contacts s'ouvre et vous pouvez sélectionner le contact à associer à la photo.

## Classer des photos

Pour créer un dossier afin d'y classer vos photos, sélectionnez **Options** > **Organiser** > **Nouveau dossier**. Donnez un nom au dossier et sélectionnez **OK**.

Pour déplacer une photo vers un autre dossier, sélectionnez celle-ci, puis **Options** > **Organiser** > **Déplacer vers dossier**. Faites défiler jusqu'au dossier dans lequel vous souhaitez transférer la photo et sélectionnez **Déplacer**.

## ■ RealPlayer

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **RealPlayer**.

**RealPlayer** peut lire les clips vidéo et les fichiers audio qui sont stockés dans la mémoire de l'appareil ou sur une carte mémoire, transférés sur votre appareil depuis un e-mail ou un PC compatible, ou transmis en continu à votre appareil depuis le Web.

**RealPlayer** supporte les formats MPEG-4, MP4 (sauf transmission en continu), 3GP, RV, RA, AAC, AMR et Midi. **RealPlayer** ne supporte pas toutes les variantes des formats de fichier multimédia.



**Conseil** : La lecture de fichiers audio et vidéo transmis en continu (par "streaming") consiste à lire ces fichiers directement depuis le Web, sans les télécharger au préalable sur l'appareil.

## Lire des clips vidéo et des liens de transmission en continu



**Avertissement** : Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Pour sélectionner un clip audio ou vidéo afin de le lire avec **RealPlayer**, sélectionnez **Options** > **Ouvrir** et faites défiler jusqu'au clip enregistré dans l'appareil ou sur une carte mémoire.

Pour lire un clip multimédia transmis en continu, sélectionnez le lien Web permettant d'accéder à ce clip et sélectionnez **Lecture** ; ou bien connectez-vous au Web, accédez à un clip vidéo ou à un fichier audio et sélectionnez **Lecture**. **RealPlayer** reconnaît deux types de lien : les URL `rtsp://` et les URL `http://` pointant vers un fichier RAM. Avant une transmission en continu, l'appareil doit être connecté à un site Web et mettre en mémoire tampon le fichier devant être transmis. Si un problème de connexion réseau provoque une erreur de lecture, **RealPlayer** tente automatiquement de se reconnecter au point d'accès Internet.

Pour lire un fichier audio ou vidéo stocké dans votre appareil ou sur une carte mémoire, sélectionnez-le puis choisissez **Lecture**.

Pour arrêter la lecture ou la transmission en continu d'un fichier, sélectionnez **Arrêter**. La mise en mémoire tampon ou la connexion au site Internet est interrompue, la lecture s'arrête et le clip revient au début.

Pour visualiser un clip vidéo en plein écran, sélectionnez **Options** > **Lire en plein écran**. La zone vidéo s'affiche au format normal ou plein écran. Le plein écran augmente le format du clip afin qu'il occupe une zone vidéo maximale tout en conservant son aspect d'origine.

Pour enregistrer un clip multimédia, sélectionnez **Options** > **Enregistrer**, faites défiler jusqu'à un dossier de la mémoire de l'appareil ou d'une carte mémoire et sélectionnez **Enregistrer**. Pour enregistrer un lien permettant d'accéder à un fichier multimédia sur le Web, sélectionnez **Enregistrer lien**.

Pour effectuer une avance rapide ou un retour rapide du clip pendant sa lecture, faites défiler vers le haut ou vers le bas.



**Conseil** : Pour effectuer une avance rapide pendant la lecture, faites défiler vers le haut en maintenant enfoncé. Pour effectuer un retour rapide pendant la lecture, faites défiler vers le bas en maintenant enfoncé.

Pour augmenter ou diminuer le volume pendant la lecture, appuyez sur les touches de volume.

## Envoyer des fichiers audio et des clips vidéo

Vous pouvez transférer un clip multimédia vers un autre appareil ou le joindre à un message multimédia, à un document ou à un diaporama.

Pour transférer un clip multimédia par connexion infrarouge ou Bluetooth, sélectionnez-le puis choisissez **Options** > **Envoyer**. Sélectionnez la méthode d'envoi voulue.

Pour envoyer un clip multimédia à l'intérieur d'un message, créez un message multimédia, sélectionnez le clip et sélectionnez **Insérer objet** > **Clip vidéo** ou **Clip audio**.

Pour retirer un clip multimédia inséré, sélectionnez **Options** > **Supprimer** > **Oui**.

## Recevoir des vidéos

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**. Ouvrez le message contenant le clip vidéo. Faites défiler jusqu'au clip et appuyez sur la touche de défilement.

Sélectionnez **Pause** ou **Arrêter**, puis **Options** et :

- **Lecture** — Lisez le clip depuis le début.
- **Lire en plein écran** — Lisez le clip en mode plein écran. Les clips ayant l'orientation paysage pivotent de 90 degrés. Pour rétablir l'affichage normal, appuyez sur n'importe quelle touche.
- **Continuer** — Reprenez la lecture du clip.
- **Continuer plein écr.** — Continuez à lire le clip en mode plein écran.
- **Silence** — Coupez le son du clip vidéo. Pour rétablir le son, faites défiler vers la droite.
- **Enregistrer lien** — Enregistrez le lien Web d'un clip.
- **Détails du clip** — Affichez des informations telles que la durée et le volume du clip.
- **Paramètres** — Modifiez les paramètres vidéo ou ceux de la connexion.

Les options disponibles peuvent varier.

### Consulter les informations d'un clip multimédia

Pour afficher les propriétés d'un clip vidéo, d'un fichier audio ou d'un lien Web, sélectionnez le clip puis **Options** > **Détails du clip**. Les informations peuvent comprendre le débit binaire ou le lien Internet d'un fichier transmis en continu.

### Paramètres

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **RealPlayer** > **Options** > **Paramètres**.

#### Paramètres vidéo

Sélectionnez **Vidéo** > **Lecture en boucle** > **Activée** si vous souhaitez que la lecture des clips vidéo se répète automatiquement.

#### Paramètres de connexion

Sélectionnez **Connexion**, faites défiler jusqu'aux paramètres suivants et appuyez sur la touche de défilement pour les modifier :

- **Serveur proxy** — Si vous souhaitez utiliser un serveur proxy, entrez l'adresse IP et le numéro de port de celui-ci.
- **Réseau** — Changez votre point d'accès à Internet et définissez l'intervalle de ports à utiliser lors de la connexion.

#### Paramètres du proxy

Les serveurs proxy sont des serveurs intermédiaires entre les serveurs multimédia et leurs utilisateurs. Certains prestataires de services les utilisent pour augmenter la sécurité ou pour accélérer l'accès aux pages Web contenant des fichiers multimédia.

Contactez votre prestataire de services pour obtenir les paramètres appropriés.

Sélectionnez **Connexion** > **Serveur proxy**, faites défiler jusqu'aux paramètres suivants et appuyez sur la touche de défilement pour les modifier :

- **Utiliser serv. proxy** — Sélectionnez **Oui** pour utiliser un serveur proxy.
- **Adresse proxy** — Saisissez l'adresse IP du serveur proxy. Ce paramètre n'est disponible que si vous avez choisi d'utiliser un serveur proxy.
- **N° de port proxy** — Entrez le numéro de port du serveur proxy. Ce paramètre n'est disponible que si vous avez choisi d'utiliser un serveur proxy.

#### Paramètres réseau

Contactez votre prestataire de services pour obtenir les paramètres appropriés.

Sélectionnez **Connexion** > **Réseau**, faites défiler jusqu'aux paramètres suivants et appuyez sur la touche de défilement pour les modifier :

- **Pt d'accès par défaut** — Faites défiler jusqu'au point d'accès utilisé pour la connexion à Internet et appuyez sur la touche de défilement.
- **Temps de connexion** — Définissez le moment où **RealPlayer** doit se déconnecter du réseau lorsque vous mettez en pause un clip multimédia consulté au moyen d'une liaison réseau. Sélectionnez **Défini par utilisat.** et appuyez sur la touche de défilement. Entrez le délai et sélectionnez **OK**.
- **Port UDP le plus bas** — Entrez le numéro de port le plus bas de l'intervalle. La valeur minimale est 1024.
- **Port UDP le plus haut** — Entrez le numéro de port le plus haut de l'intervalle. La valeur maximale est 65535.

#### Paramètres réseau avancés

Pour modifier les valeurs de bande passante des différents réseaux, sélectionnez **Connexion** > **Réseau** > **Options** > **Param. avancés**.

Pour sélectionner la bande passante de l'un des réseaux répertoriés, faites défiler jusqu'à son paramètre et appuyez sur la touche de défilement. Faites défiler jusqu'à la valeur souhaitée et sélectionnez **OK**.

Pour spécifier manuellement la bande passante, sélectionnez **Défini par utilisat.**

Contactez votre prestataire de services pour obtenir les paramètres appropriés.

Pour enregistrer les paramètres, sélectionnez **Retour**.

## ■ Lecteur audio



**Avertissement :** Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Sélectionnez [Menu](#) > [Multimédia](#) > [Lect. audio](#).

À l'aide du lecteur audio, vous pouvez lire des fichiers audio, créer et écouter des listes de pistes, ainsi que télécharger de la musique. Le lecteur audio prend en charge les fichiers ayant des extensions telles que MP3 et AAC.

### Écouter un fichier audio



**Avertissement :** Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition.

Pour sélectionner une piste audio, choisissez [Options](#) > [Musicothèque](#). [Toutes les pistes](#) affiche tous les morceaux enregistrés sur l'appareil. Pour visualiser les chansons dans un certain ordre, sélectionnez [Albums](#), [Artistes](#), [Listes de pistes](#), [Genres](#) ou [Compositeurs](#). Pour lire une piste, faites défiler jusqu'à celle-ci et sélectionnez [Options](#) > [Lecture](#). Lorsqu'une piste est en écoute, pour passer de Lecture à Pause, appuyez sur ► et ||. Pour arrêter l'écoute, appuyez sur ■.

Après avoir ajouté ou supprimé des fichiers audio de l'appareil, mettez à jour votre [Musicothèque](#). Sélectionnez [Options](#) > [Mettre musicothèq. à jr.](#) Le lecteur recherche des fichiers audio dans la mémoire de l'appareil et les met à jour dans la [Musicothèque](#).

Pour sélectionner la piste précédente ou suivante, faites défiler vers le haut ou vers le bas à l'aide de la touche de défilement.

Pour lire une piste audio en boucle, sélectionnez [Options](#) > [Lecture en boucle](#). Sélectionnez [Toutes les pistes](#) pour lire en boucle toutes les pistes du dossier actif, [Une piste](#) pour lire en boucle la piste sélectionnée ou [Désactivée](#) pour désactiver la lecture en boucle.

Pour lire des fichiers audio dans un ordre aléatoire, sélectionnez un dossier et [Options](#) > [Lecture aléatoire](#).

Pour lire les informations concernant une piste audio, faites défiler jusqu'à celle-ci et sélectionnez [Options](#) > [Afficher les détails](#).

Raccourcis clavier :

- Appuyez sur la touche **5** pour mettre une piste en pause.
- Appuyez sur la touche **4** pour revenir au début de la piste. Appuyez sur cette touche moins de deux secondes après le début d'une chanson pour passer à la piste précédente. Maintenez cette touche enfoncée pour effectuer un retour rapide.
- Appuyez sur la touche **6** pour aller à la piste suivante. Maintenez cette touche enfoncée pour effectuer une avance rapide.
- Appuyez sur la touche **8** pour arrêter une piste.

### Régler le volume sonore

Pour régler le volume sonore, appuyez sur les touches de volume. Pour couper le son, appuyez sur la touche de diminution de volume jusqu'au silence.

### Listes de pistes

Vous pouvez créer une liste de pistes ou sélectionner une liste déjà enregistrée.

Pour créer une liste de pistes, sélectionnez [Options](#) > [Musicothèque](#) > [Listes de pistes](#) > [Options](#) > [Nlle liste de pistes](#). Donnez un nom à la nouvelle liste de pistes et sélectionnez [OK](#).

Pour ajouter une piste à une liste de pistes, ouvrez la liste voulue et sélectionnez [Options](#) > [Ajouter des pistes](#).

### Égaliseur

Sélectionnez [Menu](#) > [Multimédia](#) > [Lect. audio](#) > [Options](#) > [Egaliseur](#).

Vous pouvez personnaliser le son de vos fichiers musicaux avec l'[Egaliseur](#). Vous pouvez utiliser les paramètres de fréquence prédéfinis basés sur des styles de musique (par exemple rock). Vous pouvez également créer des paramètres personnalisés en fonction de vos préférences personnelles.

Vous ne pouvez pas utiliser les autres fonctions du [Lect. audio](#) si l'[Egaliseur](#) est ouvert.

Avec l'[Egaliseur](#), vous pouvez augmenter ou réduire la fréquence utilisée pendant la lecture de fichiers musicaux et personnaliser le son de ceux-ci. Votre appareil contient des paramètres de fréquence prédéfinis, par exemple [Rock](#).

Pour utiliser un paramètre de fréquence prédéfini pour écouter des fichiers musicaux, faites défiler jusqu'au paramètre voulu et sélectionnez [Options](#) > [Activer](#).

### Créer un paramètre de fréquence

1. Pour créer un paramètre de fréquence, sélectionnez [Options](#) > [Nouvelle sonorité](#).

## Applications multimédia

2. Donnez un nom au paramètre de fréquence prédéfini et sélectionnez **OK**.
3. Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour passer d'une bande de fréquences à l'autre et définissez la fréquence voulue pour chacune. Pour vous déplacer entre les bandes, faites défiler vers la gauche ou vers la droite.
4. Sélectionnez **Retour** pour enregistrer le nouveau paramètre de fréquence ou **Options** > **Remettre à zéro** pour définir les bandes à une fréquence neutre et recommencer.

Pour modifier un paramètre de fréquence prédéfini, sélectionnez **Options** > **Nouvelle sonorité** ou **Options** > **Modifier**.

Pour modifier la fréquence d'un paramètre prédéfini, faites défiler jusqu'aux bandes de fréquences, puis vers le haut ou vers le bas pour ajuster les valeurs. La modification est prise en compte immédiatement.

Pour réinitialiser les bandes de fréquences à leurs valeurs d'origine, sélectionnez **Options** > **Remettre à zéro**.

Pour enregistrer vos nouveaux paramètres ou vos modifications, sélectionnez **Retour**.

### ■ Lecteur flash

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Flash**.

Avec **Flash**, vous pouvez afficher, lire et interagir avec les fichiers flash conçus pour les appareils mobiles.

Pour ouvrir un dossier ou lire un fichier flash, faites défiler jusqu'au dossier ou fichier et appuyez sur la touche de défilement.

Pour envoyer un fichier flash vers des appareils compatibles, faites défiler jusqu'au fichier voulu et appuyez sur la touche d'appel. La protection par copyright peut empêcher l'envoi de certains fichiers flash.

Pour basculer entre les fichiers flash enregistrés dans la mémoire de votre appareil ou sur la carte mémoire, faites défiler vers la gauche ou vers la droite.

Les options disponibles peuvent varier.

## 15. Param.

---

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.**

Vous pouvez définir et modifier différents paramètres de votre appareil. La modification de ces paramètres affecte le fonctionnement de votre appareil au niveau de plusieurs applications.

Certains paramètres peuvent être prédéfinis pour l'appareil ou peuvent vous être envoyés dans un message de configuration par votre opérateur réseau ou votre prestataire de services. Il n'est pas toujours possible de modifier ces paramètres.

Faites défiler jusqu'au paramètre que vous voulez modifier et appuyez sur la touche de défilement pour :

- Basculer entre deux valeurs, comme Oui ou Non.
- Sélectionner un contact dans une liste.
- Ouvrir un éditeur de texte et entrer une valeur.
- Ouvrir un curseur pour diminuer ou augmenter une valeur en faisant défiler vers la gauche ou vers la droite.

### ■ Paramètres du téléphone

Sélectionnez **Téléphone** pour modifier les paramètres de langue, de mode veille et d'affichage de votre appareil.

#### Paramètres Général

Sélectionnez **Général** puis définissez les options suivantes :

- **Langue du téléphone** — Sélectionnez une langue dans la liste. Le changement de langue de l'appareil affecte toutes les applications qu'il contient. Lorsque vous changez de langue, l'appareil redémarre.
- **Langue d'écriture** — Sélectionnez une langue dans la liste. Le changement de la langue d'écriture affecte également les caractères disponibles pour la rédaction d'un texte et le dictionnaire d'écriture prédictive utilisé.
- **Saisie prédictive** — Sélectionnez **Activée** pour utiliser la saisie de texte prédictive. Le dictionnaire d'écriture prédictive n'est pas disponible pour toutes les langues.
- **Logo ou texte accueil** — Sélectionnez **Par défaut** pour utiliser la photo par défaut, **Texte** pour saisir une note d'accueil personnelle ou **Photo** pour sélectionner une photo dans la Galerie. La note d'accueil ou la photo s'affiche brièvement chaque fois que vous allumez l'appareil.
- **Paramètres d'origine** — Restaurez les paramètres de l'appareil à leur valeur d'origine. Pour ce faire, vous devez disposer du code de verrouillage de votre appareil. Une fois les paramètres redéfinis, l'appareil peut prendre un certain temps pour s'allumer. Les documents, les informations sur les contact, les entrées d'agenda et les fichiers ne sont pas affectés.

#### Paramètres mode veille

Sélectionnez **Mode veille** puis définissez les options suivantes :

- **Mode veille actif** — Sélectionnez **Activé** pour activer les raccourcis vers différentes applications en mode veille active.
- **Touche écran gauche, Touche écran droite** — Modifiez les raccourcis qui fonctionnent à l'aide des touches écran gauche et droite dans l'écran de veille. Appuyez sur la touche de défilement, sélectionnez une fonction de la liste, puis **OK**.
- **Touche navig. droite, Touche navig. gche, Touche navig. bas, Touche navig. haut, Touche écran** — Modifiez les raccourcis qui fonctionnent lorsque vous faites défiler dans différentes directions. Ces paramètres ne sont pas disponibles si vous sélectionnez **Mode veille actif** > **Activé**.
- **Appl. du mode actif** — Sélectionnez les applications devant être accessibles en mode veille actif.
- **Bte lettr mode VA** — Sélectionnez la boîte de réception ou la boîte aux lettres qui apparaît en mode veille actif.
- **Extensions veille active** — Sélectionnez les extensions qui apparaissent en mode veille actif. Vous pouvez par exemple voir combien de messages vocaux vous avez. Même si vous désactivez les notifications du mode veille actif pour les appels en absence et les messages, la notification par défaut les fera toujours apparaître. Les extensions disponibles peuvent varier.

#### Paramètres d'affichage

Sélectionnez **Affichage** puis définissez les options suivantes :

- **Capteur de lumière** — Réglez la lumière utilisée pour éclairer l'écran de l'appareil.
- **Attente écon. batterie** — Sélectionnez la durée avant activation de l'économiseur d'écran. L'activation de l'économiseur d'écran augmente la durée de fonctionnement de l'appareil.
- **Expiration de l'éclairage** — Définissez la durée après laquelle l'écran s'éteint une fois que vous avez appuyé sur une touche pour la dernière fois.

### ■ Paramètres d'appel

Sélectionnez **Appel** puis définissez les options suivantes :

## Param.

- **Envoyer mon numéro** — Sélectionnez **Oui** pour que votre numéro de téléphone s'affiche sur le téléphone de la personne que vous appelez ou **Défini par réseau** pour que le réseau détermine si votre ID d'appelant doit être envoyé.
- **Appel en attente** — Sélectionnez **Activer** pour être averti de l'arrivée d'un nouvel appel lorsqu'un autre appel est déjà en cours ou **Vérifier état** pour vérifier si la fonction est active sur le réseau.
- **Rejet. app. av. 1 SMS** — Sélectionnez **Oui** pour que l'appareil envoie automatiquement à l'appelant un message texte indiquant pourquoi vous ne pouvez pas répondre à son appel.
- **SMS** — Saisissez le texte devant être envoyé lorsque vous ne pouvez pas répondre à un appel et souhaitez qu'un message texte soit envoyé automatiquement en réponse à cet appel.
- **Photo ds appel vidéo** — Sélectionnez **Utiliser la sélection** pour sélectionner l'affichage d'une image fixe, au lieu d'une vidéo, pendant un appel vidéo ou **Aucune** pour n'envoyer aucune image pendant l'appel vidéo.
- **Rappel automatique** — Sélectionnez **Activé** pour rappeler le numéro s'il était occupé lors de la première tentative. Votre appareil effectue jusqu'à 10 tentatives après un appel infructueux.
- **Résumé après appel** — Sélectionnez **Activé** pour que la durée approximative du dernier appel s'affiche brièvement.
- **Appels abrégés** — Sélectionnez **Activés** pour activer la fonction d'appel abrégé de votre appareil. Pour composer un numéro de téléphone affecté à une touche d'appel abrégé (touches 2 à 9), maintenez cette touche enfoncée.

[Voir "Appel abrégé", p. 24.](#)

- **Réponse touches** — Sélectionnez **Activée** pour répondre à un appel en appuyant brièvement sur n'importe quelle touche, sauf la touche de fin d'appel.
- **Ligne utilisée** — Sélectionnez **Ligne 1** ou **Ligne 2** pour modifier la ligne des appels sortants (service réseau). Ce paramètre ne s'affiche que si la carte SIM supporte le service de ligne alternative et un abonnement à deux lignes.
- **Changement de ligne** — Sélectionnez **Désactiver** pour interdire la sélection de ligne (service réseau). Pour pouvoir modifier ce paramètre, vous devez fournir le code PIN2.

## ■ Paramètres de connexion

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Connexion** et définissez les options suivantes :

- **Points d'accès** — Configurez de nouveaux points d'accès ou modifiez des points d'accès existants. Il est possible que votre prestataire de services ait prédéfini certains, voire tous les points d'accès relatifs à votre appareil. Il se peut également que vous ne soyez pas autorisé à créer, modifier ou supprimer des points d'accès.
- **Groupes points accès** — Configurez de nouveaux groupes de points d'accès ou modifiez des groupes existants utilisés pour l'établissement d'une connexion automatique et l'itinérance (pour les e-mails).
- **Données par paquets** — Déterminez quand doivent être utilisées les connexions de données par paquets et indiquez le point d'accès applicable si vous utilisez l'appareil comme modem pour un ordinateur.
- **Param. tél. sur Int.** — Définissez les paramètres des appels Internet.
- **Paramètres SIP** — Affichez ou créez des modes SIP (Session Initiation Protocol).
- **Appel de données** — Définissez la période au terme de laquelle il est mis fin automatiquement aux connexions d'appels de données.
- **Réseau privé virtuel** — Installez et gérez les politiques VPN, gérez les serveurs, visualisez le journal et créez et gérez les points d'accès VPN.
- **WLAN** — Déterminez si l'appareil affiche un indicateur lorsqu'un réseau WiFi est disponible ainsi que la fréquence de recherche de réseaux par l'appareil.
- **Configurations** — Affichez et supprimez les serveurs sécurisés susceptibles d'envoyer des paramètres de configuration à votre appareil.

Pour obtenir des informations sur les réseaux WiFi ou sur l'abonnement à un service de données par paquets, ainsi que les paramètres de configuration et de connexion appropriés, contactez votre opérateur réseau ou votre prestataire de services. Les paramètres de modification disponibles peuvent varier.

### Points d'accès

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Connexion** > **Points d'accès**.

On désigne sous le nom de point d'accès l'endroit où votre appareil se connecte au réseau par le biais d'une connexion de données. Avant de pouvoir utiliser des services de courrier et multimédia ou parcourir des pages Web, vous devez définir des points d'accès pour ces services.

Il est possible que votre prestataire de services ait prédéfini certains, voire tous les points d'accès relatifs à votre appareil. Il se peut également que vous ne soyez pas autorisé à créer, modifier ou supprimer des points d'accès.

[Voir "Points d'accès Internet", p. 63.](#)

### Accéder aux groupes de points d'accès

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Connexion** > **Groupes points accès**.

Un groupe de points d'accès est utilisé pour le regroupement des points d'accès et leur affectation de priorités. Une application peut utiliser un groupe comme méthode de connexion au lieu d'un point d'accès unique. Dans ce cas, le meilleur point d'accès

## Param.

disponible dans un groupe est utilisé pour établir la connexion et pour l'e-mail, il l'est aussi pour l'itinérance. [Voir "Accéder aux groupes de points d'accès", p. 72.](#)

### Données par paquets

Sélectionnez [Menu](#) > [Outils](#) > [Param.](#) > [Connexion](#) > [Données par paquets](#).

Votre appareil prend en charge les connexions de données par paquets, telles que le GPRS sur réseau GSM. Lorsque vous utilisez votre appareil sur le réseau GSM ou UMTS, plusieurs connexions de données peuvent être actives en même temps ; les points d'accès peuvent se partager une connexion de données et les connexions de données restent actives (pendant les appels vocaux, par exemple). [Voir "Gestionnaire de connexions", p. 68.](#)

### Paramètres des données par paquets

Les paramètres des données par paquets affectent tous les points d'accès utilisant une connexion de données par paquets.

Définissez les options suivantes :

- **Connexion paquets** — Sélectionnez **Si disponible** pour enregistrer l'appareil auprès du réseau de données par paquets lors de sa mise sous tension (sur un réseau pris en charge). Sélectionnez **Si nécessaire** pour établir une connexion de données par paquets uniquement lorsqu'une application ou une action l'exige.
- **Point d'accès** — Saisissez le nom du point d'accès fourni par votre prestataire de services afin d'utiliser l'appareil comme modem de données par paquets pour votre ordinateur.

Ces paramètres affectent tous les points d'accès associés aux connexions de données par paquets.

### Paramètres d'appel Internet

Sélectionnez [Menu](#) > [Outils](#) > [Param.](#) > [Connexion](#) > [Param. tél. sur Int.](#) Sélectionnez [Options](#) > [Nouveau mode](#) ou [Options](#) > [Modifier](#).

Faites défiler jusqu'à **Nom**, appuyez sur la touche de défilement, entrez le nom du mode, puis sélectionnez **OK**.

Faites défiler jusqu'à **Modes SIP**, appuyez sur la touche de défilement, sélectionnez un mode puis **OK**. Les protocoles SIP permettent de créer, de modifier et de clore des sessions de communication, telles que des appels Internet, comprenant un ou plusieurs participants. Les modes SIP contiennent les paramètres de ces sessions.

Pour enregistrer vos paramètres, appuyez sur [Retour](#).

### Paramètres SIP (Session Initiation Protocol)

Sélectionnez [Menu](#) > [Outils](#) > [Param.](#) > [Connexion](#) > [Paramètres SIP](#).

Les protocoles SIP (Session Initiation Protocol) permettent de créer, de modifier et de clore certains types de sessions de communication comprenant un ou plusieurs participants (service réseau). Les modes SIP contiennent les paramètres de ces sessions. Le mode SIP utilisé par défaut pour une session de communication est souligné.

Pour créer un mode SIP, sélectionnez [Options](#) > [Ajouter un mode](#) > [Utiliser mode par défaut](#) ou [Utiliser un mode existant](#).

Pour modifier un mode SIP, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur la touche de défilement.

Pour sélectionner le mode SIP à utiliser par défaut pour les sessions de communication, faites défiler jusqu'à celui-ci, puis sélectionnez [Options](#) > [Mode par défaut](#).

Pour supprimer un mode SIP, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur la touche Effacer.

### Modifier des modes SIP

Sélectionnez [Menu](#) > [Outils](#) > [Param.](#) > [Connexion](#) > [Paramètres SIP](#) > [Options](#) > [Ajouter un mode](#) ou [Modifier](#).

Définissez les options suivantes :

- **Nom du mode** — Donnez un nom au mode SIP.
- **Mode du service** — Sélectionnez **IETF** ou **Nokia 3GPP**.
- **Point d'accès par défaut** — Sélectionnez le point d'accès que vous souhaitez utiliser pour la connexion Internet.
- **Nom d'utilisateur public** — Entrez le nom d'utilisateur que votre prestataire de services vous a attribué.
- **Utiliser la compression** — Indiquez si la compression est utilisée.
- **Inscription** — Sélectionnez le mode d'enregistrement.
- **Utiliser sécurité** — Indiquez si la négociation de sécurité est utilisée.
- **Serveur proxy** — Entrez les paramètres du serveur proxy pour ce mode SIP.
- **Serveur registrar** — Entrez les paramètres du serveur d'enregistrement pour ce mode SIP.

Les paramètres de modification disponibles peuvent varier.

### Modifier les serveurs proxy SIP

Sélectionnez [Menu](#) > [Outils](#) > [Param.](#) > [Connexion](#) > [Paramètres SIP](#) > [Options](#) > [Ajouter un mode](#) ou [Modifier](#) > [Serveur proxy](#).



## Param.

Les serveurs proxy, utilisés par certains prestataires, sont des serveurs intermédiaires entre un service de navigation et ses utilisateurs. Ils peuvent offrir une sécurité accrue et accélérer l'accès au service.

Définissez les options suivantes :

- **Adr. serveur proxy** — Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur proxy utilisé.
- **Domaine** — Entrez le domaine du serveur proxy.
- **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe** — Entrez vos nom d'utilisateur et mot de passe d'accès au serveur proxy.
- **Autor. routage lâche** — Indiquez si le routage lâche est autorisé.
- **Type de transport** — Sélectionnez **UDP** ou **TCP**.
- **Port** — Entrez le numéro de port du serveur proxy.

### Modifier les serveurs d'enregistrement

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Connexion** > **Paramètres SIP** > **Options** > **Ajouter un mode** ou **Modifier** > **Serveur registrar**.

Définissez les options suivantes :

- **Adr. serveur registrar** — Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur d'enregistrement utilisé.
- **Domaine** — Entrez le domaine du serveur d'enregistrement.
- **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe** — Entrez vos nom d'utilisateur et mot de passe d'accès au serveur d'enregistrement.
- **Type de transport** — Sélectionnez **UDP** ou **TCP**.
- **Port** — Entrez le numéro de port du serveur d'enregistrement.

### Paramètres d'appel de données

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Connexion** > **Appel de données**.

Pour définir la temporisation au terme de laquelle l'appel de données se termine automatiquement lorsqu'aucune donnée n'est transférée, sélectionnez **Temps de connexion** et appuyez sur la touche de défilement. Sélectionnez **Définie par utilisat.** pour saisir vous-même la durée ou **Non limité** pour que la connexion reste active jusqu'à la sélection de **Options** > **Déconnexion**.

## VPN

### Points d'accès VPN

Pour gérer les points d'accès VPN, sélectionnez **Réseau privé virtuel** > **Points d'accès VPN** > **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Modifier** — Modifiez le point d'accès sélectionné. Si le point d'accès est en cours d'utilisation ou que ses paramètres sont protégés, vous ne pouvez pas le modifier.
- **Nouveau pt d'accès** — Créez un nouveau point d'accès VPN.
- **Supprimer** — Supprimez le point d'accès sélectionné.

### Paramètres de point d'accès VPN

Contactez votre prestataire de services pour obtenir les paramètres de point d'accès corrects.

Pour modifier les paramètres de point d'accès VPN, sélectionnez le point d'accès voulu et **Options**.

Définissez les options suivantes :

- **Nom de connexion** — Donnez un nom à la connexion VPN. Ce nom ne doit pas comporter plus de 30 caractères.
- **Politique VPN** — Sélectionnez une politique VPN à utiliser avec ce point d'accès.
- **Pt d'accès à Internet** — Sélectionnez le point d'accès Internet à utiliser avec ce point d'accès VPN.
- **Adresse proxy** — Saisissez l'adresse du serveur proxy de ce point d'accès VPN.
- **N° de port proxy** — Saisissez le numéro du port proxy.

## WiFi (WLAN)

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Connexion** > **WLAN**.

Pour qu'un indicateur s'affiche lorsqu'un réseau WiFi est disponible à l'endroit où vous vous trouvez, sélectionnez **Affich. disponibilité** > **Oui**.

Pour sélectionner la fréquence de recherche des réseaux WiFi disponibles et de mise à jour de l'indicateur par votre appareil, sélectionnez **Recherche réseaux**.

### Paramètres WiFi avancés

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Connexion** > **WLAN** > **Options** > **Param. avancés**. Les paramètres WiFi avancés sont normalement définis automatiquement et il est déconseillé de les modifier.

Pour modifier les paramètres manuellement, sélectionnez **Config. automatique** > **Désactivée** et définissez les paramètres suivants :

## Param.

- **Lim. longue ré-essai** — Entrez le nombre maximum de tentatives de transmission si l'appareil ne reçoit pas de signal d'accusé de réception en provenance du réseau.
- **Lim. courte ré-essai** — Entrez le nombre maximum de tentatives de transmission si l'appareil ne reçoit pas de signal "prêt à émettre" en provenance du réseau.
- **Seuil RTS** — Sélectionnez la taille de paquet de données à partir de laquelle le point d'accès WiFi envoie une demande pour émettre avant d'envoyer le paquet.
- **Niveau puissance TX** — Sélectionnez le niveau de puissance de votre appareil lors de l'envoi de données.
- **Mesures radio** — Activez ou désactivez les mesures radio.
- **Economiseur batterie** — Indiquez si vous souhaitez économiser la batterie de l'appareil.

Pour restaurer la valeur d'origine de tous les paramètres, sélectionnez **Options** > **Config. d'origine**.

### Paramètres de sécurité pour les points d'accès WiFi

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Connexion** > **Points d'accès**. Sélectionnez **Options** > **Nouveau pt d'accès** et créez un point d'accès WiFi ou sélectionnez un point d'accès WiFi puis **Options** > **Modifier**.

### Paramètres de sécurité WEP

Dans les paramètres de point d'accès, sélectionnez **Mode sécurité du WLAN** > **WEP**.

La méthode de cryptage WEP (Wired Equivalent Privacy) permet de crypter les données avant de les envoyer. L'accès au réseau est refusé aux utilisateurs ne disposant pas des clés WEP requises. Si le mode de sécurité WEP est utilisé et que votre appareil reçoit un paquet de données non crypté à l'aide de clés WEP, ces données seront rejetées.

Dans un réseau **Ad hoc**, tous les appareils doivent utiliser la même clé WEP.

Sélectionnez **Param. sécu. WLAN** puis définissez les options suivantes :

- **Clé WEP utilisée** — Sélectionnez la clé WEP souhaitée.
- **Type authentification** — Sélectionnez **Ouvert** ou **Partagé**.
- **Paramètres clé WEP** — Modifiez les paramètres de la clé WEP.

### Paramètres de clé WEP

Dans les paramètres de point d'accès, sélectionnez **Mode sécurité du WLAN** > **WEP**.

Dans un réseau **Ad hoc**, tous les appareils doivent utiliser la même clé WEP.

Sélectionnez **Param. sécu. WLAN** > **Paramètres clé WEP** et définissez les options suivantes :

- **Cryptage WEP** — Sélectionnez la longueur de clé de cryptage WEP souhaitée.
- **Format de la clé WEP** — Indiquez si vous souhaitez entrer les données de clé WEP au format **ASCII** ou **Hexadécimal**.
- **Clé WEP** — Entrez les données de clé WEP.

### Paramètres de sécurité 802.1x

Dans les paramètres de point d'accès, sélectionnez **Mode sécurité du WLAN** > **802.1x**.

**802.1x** authentifie les appareils et les autorise à accéder à un réseau sans fil, ou les en empêche si le processus d'autorisation échoue.

Sélectionnez **Param. sécu. WLAN** puis définissez les options suivantes :

- **Mode WPA** — Sélectionnez **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ou **Clé pré-partagée** (clé secrète utilisée pour l'identification de l'appareil).
- **Param. d'extens. EAP** — Si vous avez sélectionné **Mode WPA** > **EAP**, sélectionnez les extensions EAP définies sur votre appareil qui doivent être utilisées avec le point d'accès.
- **Clé pré-partagée** — Si vous avez sélectionné **Mode WPA** > **Clé pré-partagée**, entrez la clé privée partagée qui identifie votre appareil sur le réseau WiFi auquel vous vous connectez.

Les paramètres de modification disponibles peuvent varier.

### Paramètres de sécurité WPA

Dans les paramètres de point d'accès, sélectionnez **Mode sécurité du WLAN** > **WPA/WPA2**.

Sélectionnez **Param. sécu. WLAN** puis définissez les options suivantes :

- **Mode WPA** — Sélectionnez **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ou **Clé pré-partagée** (clé secrète utilisée pour l'identification de l'appareil).
- **Param. d'extens. EAP** — Si vous sélectionnez **Mode WPA** > **EAP**, sélectionnez les extensions EAP définies sur votre appareil qui doivent être utilisées avec le point d'accès.
- **Clé pré-partagée** — Si vous sélectionnez **Mode WPA** > **Clé pré-partagée**, entrez la clé privée partagée qui identifie votre appareil sur le réseau WiFi auquel vous vous connectez.

Les paramètres de modification disponibles peuvent varier.

### EAP

Pour afficher les extensions EAP (Extensible Authentication Protocol) actuellement installées sur votre appareil (service réseau), sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Connexion** > **Points d'accès**. Sélectionnez **Options** > **Nouveau pt d'accès** et définissez

## Param.

un point d'accès Internet utilisant WiFi comme porteuse de données et **802.1x** ou **WPA/WPA2** comme mode de sécurité. Sélectionnez **Param. sécu. WLAN** > **Mode WPA** > **EAP**, faites défiler jusqu'à **Param. d'extens. EAP** puis appuyez sur la touche de défilement.

Les extensions EAP sont utilisées dans les réseaux sans fil pour authentifier les appareils sans fil et les serveurs d'authentification ; les différentes extensions EAP permettent l'utilisation de différentes méthodes EAP (service réseau).

Pour utiliser une extension EAP lorsque vous vous connectez à un réseau WiFi en utilisant le point d'accès, sélectionnez l'extension souhaitée et **Options** > **Activer**. Les extensions EAP pouvant être utilisées avec ce point d'accès sont cochées. Pour ne pas utiliser d'extension, sélectionnez **Options** > **Désactiver**.

Pour modifier les paramètres d'une extension EAP, sélectionnez **Options** > **Configurer**.

Pour modifier la priorité des paramètres d'une extension EAP, sélectionnez **Options** > **Augmenter** pour essayer d'utiliser cette extension avant les autres extensions lors de la connexion au réseau à l'aide du point d'accès ou **Options** > **Réduire** pour utiliser cette extension pour l'authentification du réseau après avoir essayé d'utiliser les autres extensions.

Les options disponibles peuvent varier.

## Configurations

Pour afficher et supprimer des configurations pour des serveurs sécurisés, sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Connexion** > **Configurations**.

Votre opérateur réseau, votre prestataire de services ou le service de gestion de données d'une société peut vous envoyer des messages contenant les paramètres de configuration de serveurs sécurisés. Ces paramètres sont automatiquement enregistrés dans **Configurations**. Vous pouvez recevoir des paramètres de configuration pour des points d'accès, des services de courrier ou multimédia, ainsi que des paramètres de Chat ou de synchronisation en provenance de serveurs sécurisés.

Pour supprimer les configurations d'un serveur sécurisé, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur la touche Effacer. Les paramètres de configuration des autres applications fournies par ce serveur sont également supprimés.

## ■ Paramètres de date et d'heure

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Date et heure**.

Définissez les options suivantes :

- **Heure** — Entrez l'heure.
- **Fuseau horaire** — Entrez le fuseau horaire.
- **Date** — Entrez la date.
- **Format date** — Changez le mode d'affichage de la date.
- **Séparateur date** — Changez le symbole séparateur des jours, des mois et des années.
- **Format heure** — Sélectionnez le format d'affichage 12 heures ou 24 heures.
- **Séparateur heure** — Sélectionnez le symbole séparateur des heures et des minutes.
- **Type d'horloge** — Sélectionnez **Analogique** ou **Numérique**.
- **Sonnerie alarme horl.** — Sélectionnez la sonnerie que vous voulez utiliser pour l'alarme.
- **Heure de l'opérateur** — Mettez à jour l'heure, la date et le fuseau horaire automatiquement (service réseau). Sélectionnez **Mise à jour automatique** pour activer ce service. Celui-ci risque de ne pas être disponible sur tous les réseaux.

## ■ Paramètres de sécurité

[Voir "Définir les paramètres de sécurité", p. 31.](#)

## ■ Paramètres des appels de conférence

[Voir "Paramètres des appels de conférence", p. 26.](#)

## ■ Paramètres réseau

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Réseau**.

Définissez les options suivantes :

- **Mode réseau** (option affichée uniquement si elle est prise en charge par l'opérateur réseau) — Sélectionnez le type de réseau. Vous pouvez sélectionner **GSM** ou **UMTS** pour utiliser l'un de ces réseaux ou **Mode double** pour que votre appareil bascule automatiquement entre ces deux réseaux. Ce paramètre peut être prédéfini sur votre appareil et non disponible pour modification. Si vous configurez l'appareil pour qu'il utilise uniquement le réseau GSM ou uniquement le réseau UMTS, vous ne pourrez passer aucun appel, y compris des appels d'urgence, ni ne pourrez utiliser d'autres fonctions nécessitant une connexion réseau si le réseau que vous avez sélectionné n'est pas disponible.
- **Sélection opérateur** — Sélectionnez **Manuelle** pour choisir parmi les réseaux disponibles ou **Automatique** pour que l'appareil sélectionne le réseau automatiquement.
- **Diffusion sur cellules** — Sélectionnez **Activée** pour être averti lorsque l'appareil utilise un réseau MCN (Micro Cellular Network).

## ■ Paramètres des accessoires

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Accessoires**.



**Avertissement** : Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Avec la plupart des accessoires, vous pouvez définir les paramètres suivants :

- **Mode par défaut** — Sélectionnez le mode devant être activé lorsque vous connectez un accessoire à l'appareil.
- **Réponse automatique** — Activez cette option pour que l'appareil réponde automatiquement aux appels lorsqu'un accessoire est connecté. Sélectionnez **Activée** pour que l'appareil réponde automatiquement à un appel au bout de cinq secondes. Si le type de sonnerie est défini à **Un seul bip** ou à **Silencieuse** dans le menu Modes, la fonction de réponse automatique est désactivée.
- **Eclairage** — Sélectionnez **Activé** pour que l'appareil s'illumine lorsqu'il est connecté à un accessoire.

### Paramètres Télécopieur

Si vous souhaitez utiliser un télécopieur (TTY), vous devez le connecter à l'appareil avant de modifier ses paramètres et de l'utiliser. Définissez les paramètres suivants :

- **Mode par défaut** — Sélectionnez le mode devant être activé lorsque vous connectez un télécopieur (TTY) à votre appareil.
- **Utiliser le télécopr.** — Sélectionnez **Oui** si vous souhaitez commencer à utiliser le télécopieur.

### Paramètres du kit voiture

- **Mode par défaut** — Sélectionnez le mode devant être activé lorsque vous connectez un accessoire à l'appareil.
- **Réponse automatique** — Activez cette option pour que l'appareil réponde automatiquement aux appels lorsqu'un accessoire est connecté. Sélectionnez **Activée** pour que l'appareil réponde automatiquement à un appel au bout de cinq secondes. Si le type de sonnerie est défini à **Un seul bip** ou à **Silencieuse** dans le menu Modes, la fonction de réponse automatique est désactivée.
- **Eclairage** — Sélectionnez **Activé** pour que l'appareil s'illumine lorsqu'il est connecté à un accessoire.

## 16. Outils

---

Sélectionnez **Menu** > **Outils**.

Le dossier **Outils** contient des applications permettant d'effectuer la configuration de votre appareil ainsi que celle de diverses autres applications.

**Carte mémoire**—Voir "[Carte mémoire](#)", p. 21.

**Transfert**—Voir "[Transférer du contenu entre appareils](#)", p. 20.

**Modes**—Voir "[Modes](#)", p. 19.

**Param.**—Voir "[Param.](#)", p. 86.

### ■ Positionnement

Le service de positionnement vous permet de recevoir des informations en provenance de prestataires de services sur des sujets d'intérêt local, tels que des informations sur la météo ou la circulation routière, et ce, en fonction de la position de votre appareil (service réseau).

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Positionn.**

Pour sélectionner une méthode de positionnement, faites défiler jusqu'à la méthode voulue et sélectionnez **Options** > **Activer**. Pour cesser de l'utiliser, sélectionnez **Options** > **Désactiver**. La méthode de positionnement **GPS Bluetooth** vous permet d'utiliser les accessoires GPS Bluetooth. La méthode de positionnement **A partir du réseau** est fournie par votre opérateur réseau ou votre prestataire de services. Ces deux méthodes peuvent être utilisées simultanément.

### ■ Navigatr

Le système de positionnement global (GPS) est géré par le gouvernement américain, qui est seul responsable de la précision et de la maintenance du système. L'exactitude des données de positionnement peut être affectée par les réglages de satellites GPS effectués par le gouvernement américain. Ces réglages sont soumis aux dispositions légales de la Civil GPS Policy et du Federal Radionavigation Plan du Ministère de la défense américain. L'exactitude des données peut également être altérée par une position défavorable des satellites. La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être altérées par votre situation géographique, par des bâtiments et des obstacles naturels ainsi que par des conditions météorologiques défavorables. Le récepteur GPS ne doit être utilisé qu'à l'extérieur pour permettre la réception des signaux GPS.

Le GPS ne doit être utilisé que comme aide à la navigation. Cette technologie ne convient pas pour la navigation précise. Ne comptez jamais exclusivement sur les données de positionnement du récepteur GPS pour le positionnement ou la navigation.

La précision de la fonction d'évaluation de la distance parcourue est limitée et des erreurs d'arrondi peuvent se produire. La précision peut également être affectée par la disponibilité et la qualité des signaux GPS.

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Navigatr**.

**Navigatr** est une application de type GPS qui vous permet d'afficher l'endroit où vous vous trouvez, de savoir comment vous rendre jusqu'à l'endroit de votre choix et de connaître la distance entre deux points. Les coordonnées d'emplacements sont exprimées en degrés et en degrés décimaux, en utilisant le système de coordonnées WGS-84.

Pour pouvoir fonctionner, cette application nécessite un accessoire GPS Bluetooth. De plus, vous devez activer une méthode de positionnement par GPS Bluetooth dans **Menu** > **Outils** > **Positionn.**

L'application doit recevoir des informations de positionnement provenant de trois satellites au minimum pour être utilisable en déplacement.

Définissez les options suivantes :

- **Navigateur** — Affichez les informations de navigation relatives à votre destination.
- **Position** — Affichez les informations de position relatives à l'endroit où vous vous trouvez.
- **Compteur** — Affichez les informations de votre voyage (comme la distance parcourue et la durée de voyage écoulée, ainsi que votre vitesse moyenne et votre vitesse maximale, par exemple).

### Écran de navigation

Les informations vous guidant jusqu'à votre destination s'affichent dans l'écran de navigation. Les points cardinaux sont représentés par des lettres sur le cercle, et la direction de votre destination par une couleur plus intense.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

- **Définir destination** — Sélectionnez un repère ou un lieu pour désigner votre destination ou entrez les coordonnées de latitude et de longitude de celle-ci.
- **Arrêter navigation** — Supprimez la destination définie pour votre voyage.
- **Enregistrer position** — Enregistrez votre position actuelle comme lieu ou repère.
- **Etat du satellite** — Affichez la puissance du signal des satellites qui fournissent les informations de positionnement requises pour la navigation.

## Outils

- **Lieux enregistrés** — Affichez les emplacements que vous avez temporairement enregistrés sur votre appareil pour faciliter la navigation.

### Écran de position

Consultez les informations de positionnement, telles que latitude et longitude, correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez aussi vérifier le niveau de précision de ces informations.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

- **Enregistrer position** — Enregistrez votre position actuelle comme lieu ou repère.
- **État du satellite** — Affichez la puissance du signal des satellites qui fournissent les informations de positionnement requises pour la navigation.
- **Lieux enregistrés** — Affichez les emplacements que vous avez temporairement enregistrés sur votre appareil pour faciliter la navigation.

### Écran de distance trajet

Le compteur kilométrique calcule la distance parcourue, le temps écoulé et vos vitesses moyenne et maximale.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

- **Démarrer** — Activez le compteur kilométrique.
- **Arrêter** — Désactivez le compteur kilométrique. Les valeurs calculées restent affichées à l'écran.
- **Reprendre** — Continuez à utiliser le compteur kilométrique.
- **Effacer** — Réinitialisez le compteur kilométrique et recalculez les valeurs depuis le début.
- **Effacer** — Effacez les valeurs du compteur kilométrique après avoir arrêté celui-ci.
- **Enregistrer position** — Enregistrez votre position actuelle comme lieu ou repère.
- **État du satellite** — Affichez la puissance du signal des satellites qui fournissent les informations de positionnement requises pour la navigation.
- **Lieux enregistrés** — Affichez les emplacements que vous avez temporairement enregistrés sur votre appareil pour faciliter la navigation.

### Gérer les lieux

Sélectionnez **Position** > **Options** > **Lieux enregistrés**.

Vous pouvez enregistrer temporairement des lieux sur votre appareil pour faciliter la navigation.

Pour enregistrer un lieu dans l'écran **Navigation**, **Position** ou **Compteur**, sélectionnez **Options** > **Enregistrer position**.

Pour enregistrer un emplacement temporaire comme repère permanent, sélectionnez **Options** > **Enreg. en repère**.

Pour supprimer un emplacement, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur **Options** > **Effacer**.

### Paramètres du navigateur

Sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

Pour changer de système de mesure, sélectionnez **Système de mesure** > **Métrique** ou **Britannique**.

Pour indiquer l'étalonnage applicable et corriger ainsi les valeurs d'altitude fournies par les satellites de positionnement, sélectionnez **Étalonnage altitude**.

## ■ Repères

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Repères**.

Les repères correspondent aux coordonnées d'emplacements géographiques que vous pouvez enregistrer sur votre appareil pour usage ultérieur dans différents services. Les coordonnées sont exprimées en degrés et en degrés décimaux, en utilisant le système de coordonnées WGS-84.

Vous pouvez créer des repères à l'aide d'un réseau ou d'un accessoire GPS Bluetooth (service réseau). Voir "**Navigation**", p. 93.

Pour créer un repère, sélectionnez **Options** > **Nouveau repère**. Sélectionnez **Position actuelle** pour demander au réseau les coordonnées de latitude et de longitude correspondant à l'endroit où vous vous trouvez ou **Entrer manuellement** pour indiquer les informations de localisation nécessaires (comme le nom, la catégorie, l'adresse, la latitude, la longitude et l'altitude).

Pour afficher ou modifier un repère, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur la touche de défilement.

Pour supprimer un repère, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur la touche Effacer.

Pour chaque repère, sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

- **Ajouter à catégorie** — Classez le repère dans un groupe de repères similaires. Faites défiler jusqu'à la catégorie et appuyez sur la touche de défilement. Pour afficher les catégories de repères, faites défiler vers la gauche ou vers la droite.
- **Envoyer** — Envoyez le repère vers des appareils compatibles.

## Outils

- **Modifier catégories** — Ajoutez, modifiez ou supprimez des catégories de repères.
- **Icone de repère** — Modifiez l'icône représentant le repère. Faites défiler jusqu'à l'icône voulue et appuyez sur la touche de défilement.

### Catégories de repères

Vous pouvez afficher les catégories de repères de deux manières : sous la forme d'une liste regroupant soit les catégories qui contiennent des repères, soit celles qui sont disponibles sur votre appareil.

Pour afficher les catégories contenant déjà des repères, sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Repères** et faites défiler vers la droite.

Pour afficher les repères que contient une catégorie, sélectionnez celle-ci et appuyez sur la touche de défilement.

Pour déplacer un repère d'une catégorie à une autre, faites défiler vers la gauche. Faites défiler jusqu'à un repère et appuyez sur **Options** > **Ajouter à catégorie**. Faites défiler jusqu'à l'ancienne catégorie et appuyez sur la touche de défilement pour enlever la marque en regard de celle-ci. Faites défiler jusqu'aux catégories auxquelles vous souhaitez associer le repère et appuyez sur la touche de défilement. Sélectionnez **Accepter**.

Pour chaque repère, sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

- **Modifier** — Modifiez les informations de localisation (comme le nom, la catégorie, l'adresse, la latitude, la longitude et l'altitude).
- **Nouveau repère** — Créez un repère directement dans la catégorie. Sélectionnez **Position actuelle** pour demander au réseau les coordonnées de latitude et de longitude correspondant à l'endroit où vous vous trouvez ou **Entrer manuellement** pour indiquer les informations de localisation nécessaires (comme le nom, la catégorie, l'adresse, la latitude, la longitude et l'altitude).
- **Ajouter à catégorie** — Classez le repère dans un groupe de repères similaires. Faites défiler jusqu'à la catégorie et appuyez sur la touche de défilement.
- **Envoyer** — Envoyez le repère vers des appareils compatibles.
- **Modifier catégories** — Ajoutez, modifiez ou supprimez des catégories de repères.
- **Icone de repère** — Modifiez l'icône représentant le repère. Faites défiler jusqu'à l'icône voulue et appuyez sur la touche de défilement.

Les options disponibles peuvent varier.

### Modifier les catégories de repères

Sélectionnez **Options** > **Modifier catégories**.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

- **Nouvelle catégorie** — Créez une catégorie. Donnez un nom à la catégorie et sélectionnez **OK**.
- **Icone de repère** — Modifiez l'icône représentant la catégorie. Faites défiler jusqu'à l'icône voulue et appuyez sur la touche de défilement.

Pour supprimer une catégorie de repère que vous avez créée, faites défiler jusqu'à celle-ci et appuyez sur la touche Effacer. Vous ne pouvez pas supprimer les catégories prédéfinies.

### Modifier les repères

Sélectionnez **Options** > **Modifier** ou **Nouveau repère** > **Entrer manuellement**. Entrez les informations de localisation et autres (comme le nom, la catégorie, l'adresse, la latitude, la longitude et l'altitude).

Pour chaque repère, sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

- **Choisir catégories** — Classez le repère dans un groupe de repères similaires. Faites défiler jusqu'à la catégorie et appuyez sur la touche de défilement pour modifier les informations de localisation (comme le nom, la catégorie, l'adresse, la latitude, la longitude et l'altitude).
- **Récup. posit. actuelle** — Demandez et insérez automatiquement les coordonnées de latitude et de longitude géographiques afin de créer un repère correspondant à l'endroit où vous vous trouvez.
- **Icone de repère** — Modifiez l'icône représentant le repère. Faites défiler jusqu'à l'icône voulue et appuyez sur la touche de défilement.
- **Envoyer** — Envoyez le repère vers des appareils compatibles.

Les options disponibles peuvent varier.

### Recevoir des repères

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**. Ouvrez un message contenant un repère envoyé par un autre appareil. Faites défiler jusqu'au repère et appuyez sur la touche de défilement.

Pour enregistrer le repère sur votre appareil, sélectionnez **Options** > **Enregistrer**.

Pour transférer le repère vers des appareils compatibles, sélectionnez **Options** > **Envoyer**.

## ■ Assistant de configuration

Sélectionnez [Menu](#) > [Outils](#) > [Ass. config.](#)

L'Assistant de configuration configure votre appareil avec les paramètres opérateur (MMS, GPRS et Internet) et e-mail basés sur les informations de votre opérateur réseau.

Pour utiliser ces services, il se peut que vous deviez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour activer une connexion de données ou d'autres services.

Si l'Assistant de configuration n'est pas disponible auprès de votre opérateur de téléphonie mobile, cette fonctionnalité risque de ne pas figurer dans le menu de votre appareil. Pour obtenir plus d'informations sur la disponibilité de l'Assistant de Configuration, contactez votre opérateur réseau, votre prestataire de services ou votre revendeur.

La disponibilité de différents éléments de configuration dans l'Assistant de configuration dépend des fonctions de l'appareil, de votre carte SIM, de votre opérateur de téléphonie mobile et de la disponibilité des données dans la base de données de l'Assistant de configuration.

Lorsque vous utilisez l'assistant pour la première fois, il vous guide lors de la configuration des paramètres. Pour lancer l'assistant, sélectionnez [Enreg.](#)

Si aucune carte SIM n'est insérée, vous devrez sélectionner le pays d'origine de votre opérateur de téléphonie mobile et votre prestataire de services. Si le pays ou le prestataire de services suggérés par l'assistant ne sont pas corrects, sélectionnez-les dans la liste.

Pour accéder à la vue principale de l'Assistant de configuration une fois que l'assistant a terminé la configuration des paramètres, sélectionnez [OK](#).

Si la configuration des paramètres est interrompue, ces derniers ne seront pas définis. Après avoir fermé l'assistant, vous pouvez commencer à utiliser les applications configurées.

Dans l'écran principal, sélectionnez [Options](#) et choisissez parmi les options suivantes :

- [Opérateur](#) — Configurez des paramètres spécifiques à l'opérateur, tels que les paramètres MMS, Internet, WAP ou les paramètres de transmission en continu.
- [Param. e-mail](#) — Configurez les paramètres d'e-mail.

Les options disponibles peuvent varier.

Si vous ne parvenez pas à utiliser [Ass. config.](#), visitez le site Web relatif aux paramètres des appareils Nokia accessible à l'adresse [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## ■ Gestionnaire d'applications



**Important :** N'installez et n'utilisez que des applications et autres éléments logiciels provenant de sources sûres, par exemple des applications avec signature Symbian ou ayant passé avec succès les tests Java™.

Sélectionnez [Menu](#) > [Installation](#) > [Gest. d'appl.](#)

Lorsque vous ouvrez le Gestionnaire d'applications, vous voyez apparaître tous les progiciels qui ont été installés, avec leur nom, leur numéro de version, leur type et leur taille. Vous pouvez visualiser les détails des applications installées, les supprimer de votre appareil et spécifier les paramètres d'installation.

### Installer des applications et des logiciels

Vous pouvez installer deux types d'applications et de logiciels sur votre appareil :

- Les applications et les logiciels spécifiquement conçus pour votre appareil ou compatibles avec le système d'exploitation Symbian. Ces fichiers d'installation possèdent l'extension .sis.
- Les applications J2ME™ compatibles avec le système d'exploitation Symbian. L'extension des fichiers d'installation des applications Java est .jad ou .jar.

Les fichiers d'installation peuvent être transférés sur votre appareil à partir d'un ordinateur compatible, téléchargés lors d'une navigation, envoyés dans un message multimédia, envoyés en tant que pièce jointe dans un message électronique, ou via une connexion Bluetooth. Si vous utilisez le logiciel Nokia PC Suite pour transférer un fichier vers votre appareil, enregistrez le fichier dans le dossier **C:\nokia\installs** de votre appareil.

Pendant l'installation, l'appareil vérifie l'intégrité du progiciel à installer. L'appareil affiche les informations relatives aux contrôles effectués et vous permet de poursuivre ou d'annuler l'installation.

Si vous installez des applications nécessitant une connexion réseau, notez que la consommation de batterie de votre appareil peut s'avérer plus importante si vous utilisez ces applications.

### Afficher et supprimer un logiciel

Vous pouvez afficher les détails des applications installées ou les supprimer de votre appareil.

Pour afficher les détails d'un progiciel installé, sélectionnez l'application et [Options](#) > [Afficher détails](#).



## Outils

Pour supprimer un logiciel, ouvrez l'écran principal du Gestionnaire d'applications et sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

Si vous supprimez un logiciel, vous ne pouvez le réinstaller qu'à l'aide du fichier du progiciel d'origine ou en restaurant une copie de sauvegarde contenant le progiciel supprimé. Si vous supprimez un progiciel, vous ne pouvez plus ouvrir les fichiers créés dans ce logiciel. Si un autre progiciel dépend du progiciel supprimé, celui-ci risque de ne plus fonctionner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du progiciel installé.

### Afficher le journal d'installation

Pour afficher le journal d'installation, sélectionnez **Options** > **Afficher journal**. Une liste indiquant les logiciels installés et supprimés, ainsi que la date d'installation ou de suppression s'affiche. Si vous avez des problèmes avec votre appareil après l'installation d'un progiciel, vous pouvez utiliser cette liste pour déterminer le progiciel à l'origine de cela. Les informations figurant dans cette liste peuvent aussi vous aider à déterminer les problèmes générés par des progiciels incompatibles les uns avec les autres.

### Paramètres

Pour modifier les paramètres d'installation, sélectionnez **Options** > **Paramètres** et l'une des options suivantes :

- **Installation logiciels** — Choisissez d'installer uniquement les applications signées ou toutes les applications.
- **Vérif. en ligne certif.** — Pour vérifier la validité des certificats lorsqu'une application est installée, sélectionnez **Activée**.
- **Adresse Web par déf.** — La validité d'un certificat est vérifiée à partir de l'adresse par défaut si le certificat ne comprend pas sa propre adresse Web.

### Spécifier les paramètres de sécurité des applications Java

Pour spécifier les paramètres de sécurité d'une application Java, sélectionnez **Options** > **Paramètres suite**.

Vous pouvez définir les fonctions accessibles par l'application Java. La valeur que vous pouvez définir pour chaque fonctionnalité dépend du domaine de protection du progiciel.

- **Accès au réseau** — Créez une connexion de données au réseau.
- **Messagerie** — Envoyez des messages.
- **Démarr. automatique** — Ouvrez l'application automatiquement.
- **Connectivité** — Activez une connexion de données locale, comme une connectivité Bluetooth.
- **Multimédia** — Prenez des photos ou enregistrez des vidéos ou des sons.
- **Lire données utilis.** — Lisez le contenu de votre agenda ou de votre liste de contacts ou d'autres données personnelles
- **Modif. données utilis.** — Ajoutez des données personnelles, comme des entrées à votre carnet d'adresses.

Vous pouvez définir la manière dont il vous sera demandé de confirmer l'accès de l'application Java aux fonctions de l'appareil. Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

- **Toujours demander** — Demandez à l'application Java de vous demander confirmation à chaque utilisation de cette fonctionnalité.
- **Demander première fois** — Demandez à l'application Java de vous demander une confirmation initiale pour l'utilisation de cette fonctionnalité.
- **Toujours autoriser** — Autorisez l'application Java à utiliser la fonctionnalité sans votre confirmation.
- **Ne pas autoriser** — Empêchez l'application Java d'utiliser la fonctionnalité.

Les paramètres de sécurité vous aident à protéger votre appareil contre les applications Java nuisibles qui risquent d'utiliser les fonctions de votre appareil sans votre autorisation. Sélectionnez **Toujours autoriser** uniquement si vous connaissez le fournisseur et êtes sûr que l'application est fiable.

### Gestionnaire de certificats



**Important :** Même si des certificats attestent que les risques encourus dans les connexions à distance et l'installation de logiciels sont considérablement réduits, celles-ci doivent être utilisées correctement pour bénéficier d'une sécurité améliorée. L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi ; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats corrects, authentiques ou de confiance pour une sécurité améliorée. Les certificats ont une durée de validité limitée. Si un certificat apparaît comme étant arrivé à expiration ou n'étant plus valide alors qu'il devrait l'être, vérifiez l'exactitude de la date et de l'heure actuelles de votre appareil.

Avant de modifier les paramètres d'un certificat, vous devez vous assurer de la fiabilité du détenteur du certificat et vérifier que le certificat appartient vraiment au détenteur indiqué.

Les certificats numériques permettent de vérifier l'origine des logiciels mais ils ne garantissent pas la sécurité. Il existe trois types de certificat : certificats d'autorité, personnels et de serveur. Lors d'une connexion sécurisée, un serveur peut envoyer un certificat de serveur à votre appareil. Dès réception, votre appareil le contrôle au moyen d'un certificat d'autorité. Vous recevez une notification si l'identité du serveur n'est pas authentique ou si votre appareil ne contient pas le certificat adéquat.

Vous pouvez télécharger un certificat depuis un site Web ou bien recevoir un certificat par e-mail (sous forme de pièce jointe) ou dans un message envoyé par connexion Bluetooth ou infrarouge. Les certificats sont indispensables pour se connecter à une

## Outils

banque en ligne ou à un serveur distant pour transférer des informations confidentielles. Il est également recommandé d'utiliser des certificats pour diminuer le risque de réception de virus ou d'autres logiciels nuisibles ainsi que pour s'assurer de l'authenticité d'un logiciel lors de son téléchargement et de son installation dans l'appareil.



**Conseil :** Lorsque vous installez un nouveau certificat, vérifiez son authenticité.

### Gérer les certificats personnels

Les certificats personnels sont des certificats qui vous sont destinés.

Pour installer des certificats dans votre appareil, sélectionnez un fichier de certificat puis [Enreg.](#) Pour supprimer un certificat sélectionné, sélectionnez [Options](#) > [Supprimer](#).

Pour vérifier l'authenticité d'un certificat, sélectionnez celui-ci puis [Afficher détails](#). Les empreintes permettent d'identifier le certificat de manière unique. Contactez le centre d'assistance ou le service après-vente du propriétaire du certificat et demandez une comparaison des empreintes. Les mots de passe du stockage de clé privée à six chiffres contiennent les clés secrètes associées aux certificats personnels.

### Gérer les certificats d'autorité

Les certificats d'autorité sont utilisés par certains services pour vérifier la validité d'autres certificats.

Pour installer des certificats dans votre appareil, sélectionnez un fichier de certificat puis [Enreg.](#) Pour supprimer un certificat sélectionné, sélectionnez [Options](#) > [Supprimer](#).

Pour vérifier l'authenticité d'un certificat, sélectionnez celui-ci puis [Afficher détails](#). Les empreintes permettent d'identifier le certificat de manière unique. Contactez le centre d'assistance ou le service après-vente du propriétaire du certificat et demandez une comparaison des empreintes. Les mots de passe du stockage de clé privée à six chiffres contiennent les clés secrètes associées aux certificats personnels.

Lorsqu'un certificat est sécurisé, vous pouvez l'utiliser pour vérifier des pages Web, des serveurs e-mail, des logiciels et d'autres données. Seuls les certificats sécurisés peuvent être utilisés pour vérifier des services et des logiciels.

Pour modifier des paramètres conseillés, sélectionnez un certificat puis [Options](#) > [Param. conseillés](#). Sélectionnez le champ d'une application puis [Oui](#) ou [Non](#). Il est impossible de modifier les paramètres conseillés d'un certificat personnel.

La liste des applications qui peuvent utiliser le certificat s'affiche :

- [Installation Symbian](#) — Nouvelle application utilisant le système d'exploitation Symbian.
- [Internet](#) — Courrier et icônes.
- [Instal. d'applications](#) — Nouvelle application Java™.
- [Vérif. certif. en ligne](#) — Protocole d'état du certificat en ligne.

### Consulter les détails des certificats

Vous ne pouvez être certain de l'identité d'un serveur que si la signature et la période de validité du certificat du serveur ont été vérifiées.

Pour consulter les détails d'un certificat, sélectionnez celui-ci puis [Afficher détails](#).

L'une des notes suivantes peut apparaître :

- [Certificat non sécurisé](#) — Aucune application n'est configurée pour utiliser le certificat. Vous pouvez modifier les paramètres conseillés.
- [Certificat expiré](#) — La période de validité du certificat sélectionné a expiré.
- [Certificat pas encore valide](#) — La période de validité du certificat sélectionné n'a pas encore commencé.
- [Certificat corrompu](#) — Le certificat ne peut pas être utilisé. Contactez l'émetteur du certificat.

### Paramètres de sécurité d'un certificat

Définissez les options suivantes :

- [Installation logiciels](#) — Choisissez d'installer uniquement les applications signées ou toutes les applications.
- [Vérif. en ligne certif.](#) — Pour vérifier la validité des certificats lorsqu'une application est installée, sélectionnez [Activée](#).
- [Adresse Web par déf.](#) — La validité d'un certificat est vérifiée à partir de l'adresse par défaut si le certificat ne comprend pas sa propre adresse Web.

## 17. Gestion de l'appareil

---

Gérer les données et le logiciel sur votre appareil.

### ■ Paramètres du mode serveur

Sélectionnez **Menu** > **Connectiv.** > **Gest. termin.**

Pour créer un mode serveur, sélectionnez **Options** > **Nouv. mode serveur** et choisissez l'une des options suivantes :

- **Nom du serveur** — Donnez un nom au serveur de configuration.
- **ID serveur** — Saisissez l'ID unique qui identifie le serveur de configuration. Contactez votre prestataire de services pour obtenir les paramètres appropriés.
- **Mot de passe serv.** — Saisissez un mot de passe identifiant le serveur auprès de votre appareil lorsque celui-ci démarre une session de configuration.
- **Mode session** — Sélectionnez le type de connexion à utiliser pour la connexion au serveur.
- **Point d'accès** — Sélectionnez le point d'accès à utiliser pour la connexion au serveur.
- **Adresse de l'hôte** — Saisissez l'adresse URL du serveur.
- **Port** — Entrez le numéro de port du serveur.
- **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe** — Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe identifiant votre appareil auprès du serveur lorsque vous démarrez une session de configuration.
- **Autoriser config.** — Pour pouvoir recevoir les paramètres de configuration de ce serveur, sélectionnez **Oui**.
- **Auto-accept. dem.** — Pour que votre appareil demande confirmation avant d'accepter une configuration depuis ce serveur, sélectionnez **Non**.

Pour modifier un mode serveur, sélectionnez **Options** > **Modifier mode**.

### ■ Service réseau de configuration à distance

Sélectionnez **Menu** > **Connectiv.** > **Gest. termin.**

Vous pouvez vous connecter à un serveur et recevoir les paramètres de configuration relatifs à votre appareil. Vous pouvez recevoir les modes serveur et différents paramètres de configuration de votre opérateur réseau, de vos prestataires de services ou du service de gestion des informations d'une société. Les paramètres de configuration peuvent inclure les paramètres de connexion et d'autres paramètres utilisés par différentes applications de votre appareil. Les options disponibles peuvent varier. La connexion de configuration à distance est généralement démarrée par le serveur lorsque les paramètres de l'appareil doivent être mis à jour.

#### Paramètres de configuration à distance

Dans l'écran principal **Gest. termin.**, sélectionnez **Options** et choisissez l'une des options suivantes :

- **Début configuration** — Connectez-vous au serveur et recevez les paramètres de configuration relatifs à votre appareil.
- **Nouv. mode serveur** — Créez un mode serveur.
- **Modifier mode** — Changez les paramètres du mode.
- **Supprimer** — Supprimez le mode sélectionné.
- **Autoriser config.** — Déterminez si vous voulez recevoir les paramètres de configuration des serveurs pour lesquels vous avez un mode serveur et avez autorisé la configuration.
- **Interdire config.** — Déterminez si vous voulez arrêter de recevoir les paramètres de configuration de tous les serveurs pour lesquels vous disposez d'un mode serveur.
- **Afficher journal** — Affichez le journal de configuration du mode sélectionné.

#### Créer un mode de configuration

Pour créer un mode serveur de configuration, sélectionnez **Options** > **Nouv. mode serveur** et choisissez parmi les paramètres suivants. Demandez à votre prestataire de services les valeurs appropriées.

- **Nom du serveur** — Donnez un nom au serveur de configuration.
- **ID serveur** — Saisissez l'ID unique qui identifie le serveur de configuration.
- **Mot de passe serv.** — Saisissez un mot de passe pour identifier l'appareil sur le serveur.
- **Mode session** — Sélectionnez votre type de connexion préféré.
- **Point d'accès** — Sélectionnez le point d'accès à utiliser pour la connexion ou créez-en un nouveau. Vous pouvez également choisir d'indiquer le point d'accès à chaque fois que vous démarrez une connexion.
- **Adresse de l'hôte** — Saisissez l'adresse Web du serveur de configuration.
- **Port** — Entrez le numéro de port du serveur.
- **Nom d'utilisateur** — Entrez votre ID utilisateur pour le serveur de configuration.
- **Mot de passe** — Saisissez votre mot de passe pour le serveur de configuration.

## Gestion de l'appareil

- **Autoriser config.** — Sélectionnez **Oui** pour permettre au serveur de démarrer une session de configuration.
- **Auto-accept. dem.** — Sélectionnez **Oui** si vous ne voulez pas que le serveur vous demande confirmation lors du démarrage d'une session de configuration.

## 18. Raccourcis

Vous trouverez ci-dessous certains des raccourcis clavier disponibles sur votre appareil. Les raccourcis permettent une utilisation plus efficace des applications.

Certains raccourcis sont spécifiques à une application et ne sont donc pas disponibles pour toutes les applications.

### Raccourcis généraux

Touche marche/arrêt	Pour changer de mode. Maintenez cette touche enfoncée pour allumer et éteindre votre appareil.
Touche Menu	Pour ouvrir l'écran du menu principal, qui permet d'accéder à toutes les applications. Maintenez cette touche enfoncée pour passer d'une application ouverte à une autre.
Touche de fin	Pour fermer les applications. Maintenez cette touche enfoncée pour mettre fin aux connexions de données (GPRS, appel de données).

### Mode veille actif

#	Maintenez cette touche enfoncée pour basculer entre le mode général et le mode silencieux.
Touche d'appel	Pour ouvrir le <b>Journal</b> .
0	Maintenez cette touche enfoncée pour ouvrir les <b>Services</b> et vous connecter au Web.
1	Maintenez cette touche enfoncée pour appeler votre boîte vocale.
Touches numériques (2-9)	Pour appeler un numéro de téléphone à l'aide de la fonctionnalité d'appel abrégé. Vous devez d'abord activer la fonctionnalité d'appel abrégé ( <b>Menu</b> > <b>Outils</b> > <b>Paramètres</b> > <b>Appel</b> > <b>Appels abrégés</b> > <b>Activés</b> ).

### Utilisation dans les applications

Touche de modification + touche de défilement	Pour sélectionner un texte. Maintenez enfoncées la touche de modification et la touche de défilement vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner un texte.
#	Pour basculer entre les différentes casses. Maintenez cette touche enfoncée pour passer au mode de saisie numérique.
*	Pour sélectionner et saisir des symboles, tels que &, % et @.

### Utilisation lors de la navigation sur le Web

#	Pour effectuer un zoom arrière.
*	Pour effectuer un zoom avant.
1	Pour retourner aux signets.
2	Pour rechercher des chaînes de texte sur un site Web ouvert.
3	Pour retourner sur le site Web précédent.
5	Pour basculer entre les fenêtres ouvertes du navigateur.
8	Pour effectuer un zoom arrière afin d'afficher la totalité de la page Web et encadrer en rouge la partie visible à l'écran.
9	Pour passer à une autre page Web.

### Visionneur de photo

Touche d'appel	Pour envoyer l'image.
0	Pour effectuer un zoom arrière.
5	Pour effectuer un zoom avant.

## Raccourcis

7	Pour effectuer un zoom avant. Appuyez deux fois sur cette touche pour passer à l'affichage plein écran.
4	Pour faire défiler vers la gauche l'image agrandie.
6	Pour faire défiler vers la droite l'image agrandie.
2	Pour faire défiler vers le haut l'image agrandie.
8	Pour faire défiler vers le bas l'image agrandie.
3	Pour faire pivoter dans le sens horaire.
1	Pour faire pivoter dans le sens anti-horaire.
*	Pour basculer entre l'affichage plein écran et l'affichage normal.

## Lecteur audio

5	Pour mettre une piste en pause.
4	Pour retourner au début de la piste. Appuyez sur cette touche moins de deux secondes après le début d'une chanson pour passer à la piste précédente. Maintenez cette touche enfoncée pour effectuer un retour rapide.
6	Pour passer à la piste suivante. Maintenez cette touche enfoncée pour effectuer une avance rapide.
8	Pour arrêter l'écoute.

## Informations relatives à la batterie

---

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie. N'utilisez que des batteries agréées par Nokia et ne rechargez votre batterie qu'à l'aide de chargeurs agréés par Nokia pour cet appareil.

Si une batterie de remplacement est utilisée pour la première fois ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter à nouveau pour commencer le chargement.

Débranchez le chargeur de sa source d'alimentation ainsi que l'appareil lorsqu'ils ne sont plus en cours d'utilisation. Lorsque la batterie est entièrement chargée, déconnectez-la du chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais de chargeur ou de batterie endommagé(e).

Ne mettez pas la batterie en court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo, provoque la connexion directe des pôles positif (+) et négatif (-) de la batterie (contacts métalliques situés sur la batterie). Cela peut se produire si, par exemple, vous avez une batterie de rechange dans votre poche ou dans un sac. La mise en court-circuit des bornes risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Si vous laissez la batterie dans un endroit chaud ou froid, par exemple, dans une voiture fermée exposée au soleil ou au froid, la capacité et la durée de vie de la batterie diminuent. Essayez de toujours garder la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement, même lorsque la batterie est entièrement chargée. Les performances de la batterie sont particulièrement limitées à des températures très inférieures à 0°C (32°F).

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Elles risquent également d'exploser si elles sont endommagées. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Ne démontez pas et ne découpez pas des éléments ou des batteries. Dans le cas d'une fuite de la batterie, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec votre peau ou vos yeux. Si le liquide est entré en contact avec votre peau ou vos yeux, rincez immédiatement avec de l'eau ou consultez un médecin.

## Directives d'authentification des batteries Nokia

Pour votre sécurité, utilisez toujours des batteries Nokia d'origine. Pour être sûr(e) d'acheter une batterie Nokia d'origine, achetez-la toujours chez un revendeur Nokia agréé, cherchez le logo des accessoires Nokia d'origine sur l'emballage et inspectez l'hologramme comme suit :

Réaliser avec succès les quatre étapes ne garantit pas totalement l'authenticité de la batterie. Si vous avez des raisons de croire que votre batterie n'est pas une batterie Nokia d'origine authentique, évitez de l'utiliser et portez-la chez le distributeur agréé Nokia pour obtenir de l'aide. Votre revendeur Nokia inspectera la batterie pour vérifier son authenticité. Si l'authenticité ne peut être vérifiée, renvoyez la batterie où vous l'avez achetée.

### ■ Authentification de l'hologramme


1. Lorsque vous regardez l'hologramme, vous devriez voir le symbole des mains associées Nokia, sous un certain angle, et le logo des accessoires Nokia d'origine, sous un autre angle.



2. Lorsque vous inclinez l'hologramme vers la gauche, la droite, le bas et le haut, vous devriez voir respectivement 1, 2, 3 et 4 points de chaque côté.



3. Grattez le bord de l'étiquette pour découvrir le code à 20 chiffres, par exemple 12345678919876543210. Tournez la batterie de manière à ce que les chiffres soient tournés vers le haut. Le code à 20 chiffres se lit en commençant par le chiffre de la ligne supérieure et en finissant par la dernière ligne.

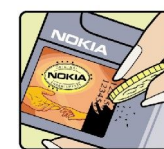

4. Assurez-vous que le code à 20 chiffres est valide en suivant les instructions fournies à l'adresse [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck).

Pour créer un message texte, saisissez le code à 20 chiffres, par exemple 12345678919876543210, et envoyez-le au +44 7786 200276.

Les frais des opérateurs nationaux et internationaux s'appliquent.

Vous devriez recevoir un message indiquant si le code peut être authentifié.



### ■ Que faire si votre batterie n'est pas authentique ?

Si vous n'obtenez pas la confirmation, grâce à l'hologramme, que votre batterie Nokia est authentique, ne l'utilisez pas et portez-la au revendeur Nokia agréé le plus proche pour obtenir de l'aide. L'utilisation d'une batterie qui n'est pas approuvée par le fabricant peut s'avérer dangereuse, entraîner de mauvaises performances et endommager votre appareil et ses accessoires. Elle peut également invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil.

Pour en savoir plus sur les batteries Nokia originales, visitez le site [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).



## Précautions d'utilisation et maintenance

---

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.
- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour essuyer les différents objectifs (pour appareil photo, capteur de proximité et capteur de luminosité).
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée. Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous utilisez une autre antenne, si vous modifiez l'antenne agréée ou encore si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- N'utilisez pas les chargeurs à l'extérieur.
- Faites toujours des sauvegardes des données que vous souhaitez conserver, telles que vos contacts et les notes de l'agenda.
- Pour réinitialiser l'appareil de temps en temps afin d'améliorer ses performances, éteignez-le et retirez sa batterie.

Ces recommandations s'appliquent à votre appareil ainsi qu'à la batterie, au chargeur et à tout autre accessoire. Si l'un d'eux ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.

## Informations supplémentaires relatives à la sécurité

---

### ■ Enfants

Votre appareil et ses accessoires peuvent contenir de petits composants. Gardez-les hors de portée des enfants.

### ■ Environnement et utilisation

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 2,2 cm (7/8 pouces) du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps (voir ci-dessus).

Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Parfois, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation (voir ci-dessus) tant que la transmission n'est pas achevée.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

### ■ Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le constructeur de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des inscriptions en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

#### Pacemakers

Les constructeurs de pacemakers recommandent une distance de 15,3cm (6 pouces) au minimum entre un téléphone sans fil et un pacemaker pour éviter toute interférence possible avec le pacemaker. Ces indications sont conformes aux recherches indépendantes réalisées par le Centre de Recherche spécialisé dans la technologie sans fil (Wireless Technology Research) et aux recommandations qu'il prodigue. Les personnes possédant un pacemaker doivent suivre ces instructions :

- Gardez toujours l'appareil à une distance supérieure à 15,3 cm (6 pouces) du pacemaker.
- Ne transportez pas l'appareil dans la poche d'une chemise.
- Placez l'appareil sur l'oreille opposée au pacemaker pour éviter toute interférence.

Si vous pensez qu'une interférence peut se produire, éteignez l'appareil et éloignez-le.

#### Prothèses auditives

Certains appareils numériques sans fil peuvent entrer en interférence avec des appareils de correction auditive. En cas d'interférence, veuillez consulter votre prestataire de services.

### ■ Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à air bag. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que le constructeur des équipements qui ont été ajoutés à votre véhicule.

Seul le personnel habilité peut procéder à la maintenance de l'appareil ou à son installation dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler toute garantie pouvant s'appliquer à l'appareil. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'un air bag, n'oubliez pas que l'air bag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'air bag ou dans la zone de déploiement de celui-ci. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag gonfle, il peut en résulter des blessures graves.

L'utilisation de votre appareil dans un avion est interdite. Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, peut perturber le réseau téléphonique sans fil et peut être illégale.

## ■ Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans des zones où l'atmosphère est potentiellement explosive et respectez tous les panneaux et instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les stations-essence, près des pompes à carburant des stations-service. Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par fréquences radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques, des véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane) et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques.

## ■ Appels d'urgence



**Important :** Les téléphones sans fil, y compris cet appareil, fonctionnent grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. De ce fait, ils ne peuvent pas garantir une connexion dans tous les cas. Aussi, vous ne devez pas compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Pour émettre un appel d'urgence :

1. Si l'appareil est éteint, allumez-le. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée.  
Certains réseaux peuvent nécessiter l'insertion correcte d'une carte SIM valide dans l'appareil.
2. Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour effacer l'écran et préparer l'appareil à émettre un appel.
3. Entrez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Ces numéros varient selon les endroits où vous vous trouvez.
4. Appuyez sur la touche d'appel.

Si certaines fonctions sont en cours d'utilisation, il se peut que vous deviez d'abord les désactiver afin d'émettre un appel d'urgence. Si l'appareil est en mode Hors connexion ou Avion, vous devrez peut-être changer de mode pour activer la fonction téléphone avant de pouvoir émettre un appel d'urgence. Consultez ce manuel ou votre prestataire de services pour obtenir plus d'informations.

Lorsque vous émettez un appel d'urgence, indiquez toutes les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. Votre appareil sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

## ■ INFORMATIONS RELATIVES À LA CERTIFICATION (DAS)

**Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.**

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP ; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les directives d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les directives de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau. La valeur DAS la plus élevée selon les directives de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 0,74 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur le site [www.nokia.com](http://www.nokia.com), celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS.

# Index

---

## A

- à faire** 40
- affichage**
  - paramètres 86
  - témoins 13
- affichage par jour dans l'agenda** 41
- affichage par mois de l'agenda** 41
- agenda** 40
- aide** 14
- allumer et éteindre l'appareil** 10
- appareil**
  - appels 24
  - appels vidéo 28
  - langue 86
  - paramètres 86
- appareil photo** 79
  - enregistrer un clip vidéo 79
  - prendre une photo 79
- appel abrégé** 24
- appeler** 24
- appels**
  - limitation 28
  - paramètres 86
  - renvoyer 27
- appels de conférence** 25
- appels Internet** 30
- appels vidéo** 28
- applications**
  - actions communes 17
  - afficher le journal d'installation 97
  - installer 96
  - modifier les installations 97
  - supprimer 96
- applications Java** 96, 97
- applications multimédia** 81
- applications Symbian** 96
- Assistant de configuration** 96

## B

- batterie**
  - charger 10
  - installer 8
  - niveau de charge 13
- blogs** 77
- Bluetooth**
  - connexions 65
  - liaison 66
  - paramètres 65
- boîte d'envoi** 44
- boîte de réception** 43
- boîte vocale** 24

## C

- câble** 65
- câble de données USB** 65
- calculatrice** 60
- carte mémoire** 21, 22
  - microSD 22
- cartes de visite** 39

## carte SIM

- installer 8
- messages texte 45

## certificats

**certificats d'autorité** 97

**certificats personnels** 97

**charger la batterie** 10

**chat** 50

**Chat** 50

**Chercher** 58

**clapet coulissant** 16

**clips vidéo** 79, 82

**commandes de services** 54

**commandes vocales** 33

**configuration à distance**

créer un mode 99

paramètres 99

**connecteur Pop-Port** 12

**connecteurs** 11

**connexions**

paramètres d'appel de données 63

paramètres GPRS 64

paramètres WiFi 74, 89

**contacts**

ajouter 38

copier des informations 39

groupes 38

informations par défaut 38

ouvrir 27

sonneries 39

**copier du texte** 18

## D

**détails des certificats** 98

**documents** 59

**données**

connexions 68

synchronisation 70

**données par paquets**

compteurs 32

généraux 68

paramètres 88

paramètres de point d'accès 64

**dossier Outils** 93

## E

**écouter un fichier audio** 84

**écran des semaines de l'agenda** 41

**égaliseur** 84

**e-mail**

comptes 56

écrire 50

messages 48

répondre 49

**enregistrer**

appels 33

clips vidéo 79

voix 33

**enregistreur vocal** 33

**export d'écran** 62

**F**

feuilles de calcul 59  
 fichiers audio 82  
 flux RSS 77  
 fonction d'itinérance pour les e-mails 72

**G**

Galerie 81  
 general packet radio service  
   Voir *GPRS*  
 gestion de l'appareil 99  
 gestion des données et du logiciel 99  
 gestionnaire d'applications 96  
 gestionnaire de connexions 68  
 gestionnaire de fichiers 60  
 GPRS  
   compteurs 32  
   généraux 68  
   paramètres 88  
   paramètres de point d'accès 64  
 groupes de contacts 38

**H**

horloge 42

**I**

impression 61  
 informations de contact 39  
 infrarouge 68  
 installer  
   applications 96  
   batterie 8  
   carte SIM 8  
 Internet 76  
   paramètres 63  
   paramètres d'appel Internet 87  
   points d'accès 63

**J**

journaux 32, 97

**L**

langue 86  
 langue d'écriture 86  
 lecteur audio 84  
 lecteur flash 85  
 liaison 66  
 limiter les appels 28  
 lire  
   enregistrements vocaux 33  
   fichier audio 84  
   vidéo et audio 82  
 listes de pistes 84  
 logiciel  
   installer 96  
   supprimer 96

**M**

mail  
   Voir *e-mail*  
 mémoire 21  
   carte 21  
   contrôler 21  
   intégrée à l'appareil 21

mémos vocaux 33  
 menu 17  
 messagerie instantanée 50  
 messages

  dossiers 43  
   e-mail 48  
   envoyer 44  
   messages image 45  
   messages multimédia 46  
   messages spéciaux 54  
   messages texte 45  
   supprimer 50

messages diffusés sur une cellule 54

messages image 45

messages multimédia

  créer 46  
   envoyer 46  
   paramètres 55  
   pièces jointes 48  
   recevoir 47  
   répondre 47

messages SMS 45

messages spéciaux 54

messages texte

  écrire 45  
   envoyer 45  
   gestion des messages dans la carte SIM 45  
   répondre 45

méthodes de connexion

  Bluetooth 65  
   câble 65  
   infrarouge 68  
   modem 69

mettre fin aux connexions réseau 69

microphone

  allumer et éteindre 27

microSD 22

modem 69

modes 19

mot de passe de limitation 28

**N**

navigation 93

naviguer sur les pages Web 76, 78

Nokia Team suite 58

  modification des équipes 58

notes 60

numérotation vocale 33

**O**

ouvrir le clavier 10

**P**

paramètres

  affichage 86  
   agenda 40, 41  
   appels 86  
   Bluetooth 65  
   configuration à distance 99  
   connexion 87  
   conseillés 98  
   fonction d'itinérance pour les e-mails 72  
   généraux 86  
   Internet 63

## Index

- kit voiture 92
  - messages multimédia 55
  - messages texte 55
  - modes 19
  - mode serveur 99
  - réseau 91
  - sécurité 31
  - sécurité d'applications Java 97
  - téléimprimeur 92
  - TTY 92
  - veille 86
  - Web 77
  - WiFi (WLAN) 89
  - paramètres d'appel en conférence** 26
  - paramètres d'itinérance** 72
  - paramètres des accessoires** 92
  - paramètres des appels de conférence** 26
  - paramètres des touches écran** 86
  - paramètres du kit voiture** 92
  - paramètres réseau** 91
  - paramètres SMTP** 72
  - Parole** 34
  - personnalisation** 19, 20
  - photos** 79
    - agrandir ou réduire 81
    - ajouter aux contacts 81
    - définir comme fond d'écran 81
  - pièces jointes** 48, 49
  - points d'accès** 63, 87
  - présentations** 59
  - puissance du signal** 13
- ## Q
- Quickcell 59
  - Quickoffice 59
  - Quickpoint 59
  - Quickword 59
- ## R
- raccourcis** 101
  - RealPlayer**
    - lire les clips multimédia 82
    - paramètres 83
  - refuser des appels** 24
  - rejeter des appels** 24
  - renvoyer les appels** 27
  - repères** 94
  - répondre à des appels** 24
  - réponse automatique** 92
  - réseau privé virtuel** 69
- ## S
- saisie de texte prédictive** 18, 86
  - saisie de texte traditionnelle** 18
  - scroll key** 86
  - se connecter à Internet** 63
  - sécurité**
    - appareil 31
    - application Java 97
    - carte mémoire 22
  - signaux DTMF** 28
  - signets** 76
  - SIM Access Profile** 67
  - sonneries** 39
  - stockage** 21
  - synchronisation** 70
  - synchronisation à distance** 70
- ## T
- tâches affichées dans l'agenda** 41
  - téléimprimeur** 92
  - témoins** 13
    - alarme 13
    - appels en absence 13
    - Bluetooth 13
    - infrarouge 13
  - texte**
    - copie 18
    - écrire 18
    - saisie prédictive 18
    - saisie traditionnelle 18
  - texte d'accueil** 86
  - thèmes** 20
  - Touche perso**
    - configuration 27
  - touches** 11
  - touches vocales professionnelles** 25
  - Trouver** 58
  - TTY** 92
  - tutoriel** 14
- ## V
- veille**
    - mode 16
    - paramètres 86
  - verrouillage**
    - appareil 12
  - verrouiller le clavier** 12
  - VoIP** 30
  - voix sur IP** 30
  - volume** 13, 19, 84
  - VPN** 69
  - VPN mobile**
    - Voir *VPN*
- ## W
- Web** 76
  - WiFi (WLAN)**
    - infrastructure 73
    - paramètres 89
    - paramètres avancés de point d'accès 74
    - paramètres de point d'accès 74
    - paramètres de sécurité 90
    - réseau ad hoc 73