

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold 9900/9930

Smartphones

Guide de l'utilisateur

Version: 7.1



Table des matières

Aide rapide.....	5
Mise en route : votre smartphone.....	5
Rubriques les plus consultées.....	20
Conseils pour tous.....	24
Résolution des problèmes courants.....	33
Conseils et raccourcis.....	38
Conseils : simplification de certaines tâches.....	38
Conseils : prolongement de la durée de vie de la batterie.....	39
Conseils : recherche d'applications.....	40
Conseils : libération d'espace pour votre musique, vos images, vos vidéos et vos fichiers.....	41
Conseils : libérer de l'espace pour optimiser les performances de votre smartphone.....	41
Conseils : mises à jour logicielles.....	43
Conseils : protection de vos informations.....	43
Conseils : gestion des indicateurs.....	44
Raccourcis du téléphone.....	45
Raccourcis des messages.....	45
Raccourcis pour les fichiers et les pièces jointes.....	47
Raccourcis de saisie pour le clavier physique.....	47
Raccourcis multimédias.....	49
Raccourcis du navigateur.....	50
Raccourcis de recherche.....	51
Raccourcis de carte.....	51
Raccourcis du calendrier.....	52
Téléphone.....	53
Guide pratique : téléphone.....	53
Commandes vocales.....	71
Guide pratique : commandes vocales.....	71
Messages.....	74
Guide pratique : l'application Messages.....	74
E-mail.....	77
Messages texte.....	89
Messages d'alerte d'urgence.....	93
Messages PIN.....	94
Pièces jointes.....	95
Options de sécurité des messages.....	98

Fichiers et pièces jointes.....	109
Guide pratique : fichiers.....	109
Multimédia.....	116
Guide pratique : le multimédia.....	116
Sonneries, sons et alertes.....	132
Guide pratique : sonneries, sons et alertes.....	132
Navigateur.....	136
Guide pratique : navigateur.....	136
Calendrier.....	149
Guide pratique : calendrier.....	149
Contacts.....	158
Guide pratique : contacts.....	158
Horloge.....	166
Guide pratique : horloge.....	166
Tâches et mémos.....	170
Créer une tâche ou un mémo.....	170
Envoyer une tâche ou un mémo.....	170
Modifier ou supprimer une tâche ou un mémo.....	170
Modifier l'état d'une tâche.....	170
Masquer les tâches terminées.....	171
Afficher des tâches dans le calendrier.....	171
Synchronisation des tâches et des mémos.....	171
À propos des catégories.....	173
Catégoriser un contact, une tâche ou un mémo.....	173
Créer une catégorie pour les contacts, les tâches ou les mémos.....	173
Désactiver le message de confirmation qui s'affiche avant la suppression d'un élément.....	174
Saisie.....	175
Guide pratique : saisie.....	175
Clavier.....	182
Guide pratique : clavier.....	182
Langue.....	184
Guide pratique : langue.....	184

Affichage de l'écran.....	186
Guide pratique : écran.....	186
Technologie GPS.....	190
Guide pratique : technologie GPS.....	190
Boussole.....	192
Guide pratique : boussole.....	192
Cartes.....	194
Guide pratique : cartes.....	194
Applications.....	198
Guide pratique : applications.....	198
BlackBerry Device Software.....	201
Guide pratique : BlackBerry Device Software.....	201
Gérer les connexions.....	203
Réseau mobile.....	203
Technologie Wi-Fi.....	208
Mode Mobile Hotspot.....	217
Guide pratique : mode Mobile Hotspot.....	217
Technologie Bluetooth.....	221
Guide pratique : technologie Bluetooth.....	221
Technologie NFC.....	229
Guide pratique : technologie NFC.....	229
Résolution des problèmes : technologie NFC.....	233
Accessoires intelligents.....	235
À propos de l'application Accessoires intelligents.....	235
Configurer une nouvelle station d'accueil.....	235
Modifier un profil de station d'accueil.....	235
Supprimer un profil de station d'accueil enregistré.....	236
Alimentation et batterie.....	237
Guide pratique : alimentation et batterie.....	237
Espace de stockage et cartes multimédias.....	240
Guide pratique : stockage et cartes multimédias.....	240

Rechercher.....	245
Guide pratique : recherche.....	245
Carte SIM.....	250
Guide pratique : carte SIM.....	250
Sécurité.....	253
Guide pratique : sécurité.....	253
Annuaire de services et rapports de diagnostic.....	280
Accepter, supprimer ou restaurer un annuaire de services.....	280
Exécuter un rapport de diagnostic.....	280
Définir un destinataire par défaut pour les rapports de diagnostic.....	280
Rechercher le numéro de modèle de votre smartphone et la version de BlackBerry Device Software.....	281
Je ne peux pas exécuter ni envoyer un rapport de diagnostic.....	281
Synchronisation.....	282
Guide pratique : synchronisation.....	282
Options d'accessibilité.....	285
Guide pratique : accessibilité.....	285
Calculatrice.....	290
Utiliser la calculatrice.....	290
Convertir des unités de mesure.....	290
Glossaire.....	291
Informations juridiques.....	296

Aide rapide

Mise en route : votre smartphone

Découvrez les applications et les indicateurs, ainsi que l'action des touches sur votre smartphone BlackBerry.

Votre smartphone BlackBerry en un coup d'œil



Nouveautés de BlackBerry 7.1

BlackBerry 7.1 améliore l'expérience BlackBerry avec de nouvelles fonctionnalités et des applications novatrices.

BlackBerry Tag

Envoyez des images, chansons, vidéos, documents, contacts, pages Web et notes vocales entre deux terminaux compatibles NFC. Placez simplement le dos de votre smartphone BlackBerry contre le dos d'un autre terminal compatible NFC. Pour plus d'informations, reportez-vous à [BlackBerry Tag](#), 229.

Cibles actives

Une nouvelle interface utilisateur intuitive vous permet de créer facilement des cibles actives et de partager des informations avec d'autres utilisateurs de terminaux compatibles NFC. Créez une cible active pour ouvrir une page Web, appeler un numéro de téléphone, envoyer un SMS ou un e-mail, ouvrir une application ou afficher une position sur une carte. Vous pouvez également copier les informations de votre cible active sur des autocollants de cible active, à placer sur des posters, et bien plus encore. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Cibles actives](#), 230.

Appels Wi-Fi

Si votre fournisseur de services sans fil prend en charge les appels Wi-Fi et si vous vous abonnez à ce service, vous pouvez passer et recevoir des appels sur le réseau Wi-Fi. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Appels Wi-Fi](#), 213.

Mode Mobile Hotspot

Lorsque vous activez le mode Mobile Hotspot, vous pouvez utiliser votre smartphone comme point d'accès public mobile pour que les autres terminaux compatibles Wi-Fi puissent utiliser la connexion réseau mobile sur votre smartphone. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Mode Mobile Hotspot](#), 217.

Avant d'utiliser votre smartphone en mode Mobile Hotspot, consultez les dernières informations relatives aux consignes de sécurité et informations produit sur www.blackberry.com/docs/smartphones.

Messages d'alerte d'urgence

Si votre fournisseur de services sans fil ou votre entreprise fait partie du réseau CMAS, vous pouvez recevoir des messages d'alerte d'urgence, de type alerte présidentielle, menace imminente à la sécurité publique ou alerte orange, sur votre smartphone. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Messages d'alerte d'urgence](#), 93.

Nouveautés de BlackBerry 7

BlackBerry 7 inclut de nouveaux services et fonctions très utiles, ainsi que des améliorations des fonctionnalités actuelles.

BlackBerry ID

Un identifiant BlackBerry ID est un e-mail et un mot de passe que vous créez, vous offrant un accès pratique aux divers produits et services BlackBerry. Une fois votre identifiant BlackBerry ID créé, vous pouvez vous connecter à tout produit BlackBerry prenant en charge BlackBerry ID. Par exemple, grâce à BlackBerry ID, vous pouvez gérer les applications que vous avez téléchargées à partir de la boutique BlackBerry App World et conserver ces mêmes applications lorsque vous changez de smartphone. Pour plus d'informations, reportez-vous à [À propos de l'identifiant BlackBerry ID](#), 7.

Recherche vocale

Vous recherchez quelque chose ? Vous pouvez maintenant utiliser votre voix pour rechercher de l'aide, des contacts, des documents, des images, des vidéos et bien plus encore sur votre smartphone BlackBerry ainsi que sur Internet. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Rechercher un élément par reconnaissance vocale](#), 245.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Personnalisez encore davantage l'écran d'accueil en masquant les volets que vous n'utilisez pas régulièrement et en masquant des icônes dans des volets spécifiques ou tous les volets. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Afficher ou masquer un volet de l'écran d'accueil](#), 17 et [Afficher, masquer ou rechercher une icône d'application](#), 17.

Application Boussole

Déterminez facilement votre itinéraire selon les pôles magnétiques ou le Nord géographique. Vous pouvez également utiliser la boussole avec les applications géodépendantes (comme l'application Cartes) pour rechercher un itinéraire à l'aide de coordonnées. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Boussole](#), 192.

Technologie NFC

La technologie NFC vous permet d'échanger rapidement des informations entre votre smartphone et vos accessoires intelligents, vos terminaux de paiement intelligents, les points d'accès intelligents et les balises intelligentes. Lorsque vous appuyez sur le lecteur de cibles intelligent NFC de votre smartphone en regard d'une cible active, vous pouvez obtenir des informations comme des adresses Web, des sons, des graphiques, des fichiers multimédias et des informations relatives à certains événements. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Technologie NFC](#), 229.

Prise des appels sans interaction

Vous pouvez répondre aux appels sans les mains lorsque vous utilisez un casque compatible Bluetooth® ou un casque filaire ! Maintenant, vous pouvez configurer votre smartphone pour qu'il réponde automatiquement aux appels au bout de 5 secondes. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Modifier le mode de réponse aux appels avec un casque](#), 68.

Améliorations liées au Bluetooth

Vous pouvez maintenant envoyer plusieurs images en même temps à l'aide de la technologie Bluetooth. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Envoyer un fichier](#), 96.

Envoyez et recevez en toute simplicité des cartes de contact (également appelées vCard) à l'aide de la technologie Bluetooth. Enregistrez également la carte de contact reçue dans la liste des contacts de votre smartphone. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Envoyer des cartes de contacts avec la technologie Bluetooth](#), 160.

Améliorations vidéo

Enregistrez et lisez des vidéos au format HD (720 x 1 280). Pour plus d'informations, reportez-vous à [Modifier la taille et le format de la vidéo](#), 125.

Améliorations d'images

Lorsque vous faites pivoter des images JPEG et PNG, elles sont automatiquement enregistrées en vue pivotée.

Triez vos photos de la plus récente à la plus ancienne ou inversement, pour lire un diaporama selon l'ordre de prise de vue des images.

Vous pouvez maintenant afficher vos photos dans un diaporama qui utilise des transitions tel que le glissement, le zoom et le panoramique. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Modifier vos options de diaporama](#), 130.

À propos de l'identifiant BlackBerry ID

Un identifiant BlackBerry ID vous permet d'accéder facilement à divers produits et services BlackBerry. Une fois votre identifiant BlackBerry ID créé, vous pouvez utiliser une adresse électronique et un mot de passe uniques pour vous connecter à tout produit BlackBerry prenant en charge BlackBerry ID. Grâce à l'identifiant BlackBerry ID, vous pouvez gérer les applications que vous avez téléchargées à partir de la boutique BlackBerry App World et conserver ces mêmes applications lorsque vous changez de smartphone.

Lorsque vous configurez votre smartphone BlackBerry, il se peut que vous ayez besoin de créer un identifiant BlackBerry ID. Vous pouvez également créer un identifiant BlackBerry ID à partir d'une application qui utilise BlackBerry ID ou en vous rendant sur www.blackberry.com/blackberryid.

Certains services et applications qui prennent en charge BlackBerry ID requièrent la saisie de vos informations de connexion après un certain temps, si vous n'utilisez pas activement l'application. Il se peut que vous deviez également saisir à nouveau vos informations de connexion BlackBerry ID si vous modifiez les informations associées à votre identifiant BlackBerry ID, si vous supprimez toutes les données de votre smartphone ou si vous mettez à jour le logiciel BlackBerry Device Software sur votre smartphone.

Informations associées

[Créer un identifiant BlackBerry ID](#), 198

[Modifier les informations de votre BlackBerry ID](#), 198

Visiter l'application de configuration

L'application de configuration vous permet de vous familiariser avec la navigation et la saisie, de modifier des options pour personnaliser votre smartphone BlackBerry et de configurer des connexions réseau, telles que des connexions Bluetooth®. Vous pouvez également configurer des adresses électroniques et des comptes de réseau social. Normalement, l'application de configuration se lance automatiquement lorsque vous allumez votre smartphone pour la première fois.

1. Si l'application de configuration ne se lance pas automatiquement, cliquez sur l'icône **Configuration** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur une section pour modifier des options ou pour exécuter des commandes à partir d'invites de commandes qui vous permettent de définir des options.

Touches importantes

Touches situées sur la face avant de votre smartphone BlackBerry

	Pavé tactile	<ul style="list-style-type: none"> • Faire glisser votre doigt pour vous déplacer sur l'écran. • Appuyer (cliquer) pour sélectionner un élément. • Maintenir l'appui pour ouvrir un menu contextuel.
	Menu	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrir un menu. • Sélectionner un élément de menu mis en surbrillance. • Maintenir l'appui pour changer rapidement d'application.
	Échappement	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir à l'écran précédent. • Fermer le menu.
	Envoi	<ul style="list-style-type: none"> • Passer un appel. • Répondre à un appel.
	Fin/Mise en marche	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre fin à un appel. • Revenir à l'écran d'accueil. • Maintenir l'appui pour activer ou désactiver votre smartphone BlackBerry.

Touches situées en haut de votre smartphone

	Verrou	Verrouiller ou déverrouiller l'écran et le clavier.
---	---------------	---

Touches situées sur le côté droit de votre smartphone



Volume/Muet

- Appuyer sur la touche centrale pour désactiver le son d'un appel ou du smartphone.
- Appuyer sur les touches du haut et du bas pour modifier le volume.
- Maintenir enfoncée la touche du haut ou du bas pour lire le fichier multimédia suivant ou précédent.
- Avant de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo, appuyer sur la touche du haut ou du bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.



Touche programmable droite

- Si elle est prise en charge, appuyez dessus pour ouvrir l'appareil photo. Pour prendre une photo, appuyez sur la touche programmable.
- Cette touche est également personnalisable.

Clavier



Maj

Saisir les lettres en majuscules.



Alt

Saisir le deuxième caractère d'une touche.



Symbole

Ouvrir la liste des symboles.



Retour arrière/ suppression

Supprimer le caractère précédent ou un élément sélectionné.



Entrer

Sélectionner un élément.



Haut-parleur

Activer ou désactiver le haut-parleur pendant un appel.

Voyant clignotant

Le voyant situé en haut de votre smartphone BlackBerry clignote de différentes couleurs pour indiquer divers états.

Couleur du voyant clignotant

Description

Vert

Vous vous trouvez dans une zone de couverture sans fil. Vous pouvez activer ou désactiver cette notification.

Couleur du voyant clignotant	Description
Bleu	Votre smartphone est connecté à un appareil compatible Bluetooth®. Vous pouvez activer ou désactiver cette notification.
Rouge	Un nouveau message est arrivé et le profil de notification sélectionné prévoit l'utilisation de ce voyant clignotant pour vous avertir. Si vous utilisez votre smartphone avec une carte à puce, votre smartphone accède aux données stockées sur la carte.
Orange	Le niveau de charge de la batterie de votre smartphone est bas ou bien votre smartphone est éteint et en charge. Vous ne pouvez pas désactiver la notification du niveau de batterie faible. La notification de charge est désactivée lorsque vous allumez votre smartphone. Si votre smartphone est désactivé, le voyant cesse de clignoter et devient vert lorsque la batterie est entièrement chargée.

Informations associées

[Activer la notification par voyant clignotant pour la couverture sans fil, 189](#)

[Désactiver ou activer la notification de connexion Bluetooth, 226](#)

Icônes

Icônes d'application

Vous pouvez accéder à vos applications en cliquant sur les icônes situées sur l'écran d'accueil ainsi que dans les dossiers sur l'écran d'accueil. La vue initiale de l'écran d'accueil affiche uniquement les icônes de certaines des applications disponibles. Pour afficher plus d'icônes d'applications sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Tout**.

En fonction du modèle de votre smartphone BlackBerry, de votre administrateur et de votre fournisseur de services sans fil, certaines applications peuvent ne pas être disponibles. Vous pourrez peut-être télécharger certaines applications à partir de la boutique BlackBerry App World.

Pour consulter un guide complet des icônes, accédez à l'adresse www.blackberry.com/docs/smartphones. Cliquez sur le modèle de votre smartphone, puis sur le *Guide des icônes*.

Configuration



Configuration



Activation Entreprise

Activez un compte de messagerie professionnel à l'aide de BlackBerry Enterprise Server.



Options

Mise en marche et verrouillage

Verrouillage mot de passe



Éteindre

Messages

Messages



Messages enregistrés



Adresse électronique ajoutée



Adresse électronique professionnelle ajoutée



Messages texte

Messagerie instantanée

Dossier Messagerie instantanée

Certaines applications peuvent s'afficher dans ce dossier, y compris les applications que vous téléchargez.



BBM



Windows Live Messenger pour smartphones BlackBerry



Service AOL Instant Messenger pour smartphones BlackBerry



Google Talk pour smartphones BlackBerry



Yahoo! Messenger pour smartphones BlackBerry

Applications

Navigateur



Gérer les connexions



Maps



Aide



Gestionnaire de mots de passe



Numérotation vocale



Dossier Applications

Certaines applications peuvent s'afficher dans ce dossier, y compris les applications que vous téléchargez.

Multimédia

	Dossier Multimédia		Vidéos
	Images		Musique
	Sonneries		Notes vocales
	Appareil photo		Caméra vidéo
	Enregistreur de notes vocales		Podcasts

Organiseur personnel

	Contacts		Calendrier
	Tâches		Bloc-notes
	Horloge		Calculatrice

Fichiers

	Documents To Go		Fichiers
--	-----------------	--	----------

Réseaux sociaux et achat mobile

	BlackBerry App World		Flux sociaux
	Facebook pour smartphones BlackBerry		Twitter pour smartphones BlackBerry

Mise à jour de BlackBerry Device Software

	Une mise à jour logicielle pour BlackBerry Device Software est disponible.		Une mise à jour logicielle pour BlackBerry Device Software est en cours de téléchargement.
	Une mise à jour logicielle pour BlackBerry Device Software est prête à être installée.		Une mise à jour logicielle pour BlackBerry Device Software est interrompue.

Sons et alertes

	Profil normal		Profil Téléphone uniquement
	Profil puissant		Profil personnalisé
	Profil moyen		Profil silencieux
	Profil vibreur uniquement		Profil Toutes alertes désactivées

Jeux

	Dossier Jeux Certaines applications peuvent s'afficher dans ce dossier, y compris les applications que vous téléchargez.		BrickBreaker
	Word Mole		

Icônes de l'écran d'accueil

Ces icônes sont des indicateurs d'état qui s'affichent en haut de l'écran d'accueil.

En fonction du modèle de votre smartphone BlackBerry et de votre fournisseur de services sans fil, certaines de ces icônes peuvent ne pas s'afficher.

	Nouvel élément Pour supprimer cette icône, ouvrez chaque élément présentant cet indicateur.		Une mise à jour est disponible dans la boutique BlackBerry App World
	Envoi de données		Nouvel élément dans l'application Flux sociaux
	Réception de données		Système occupé
	Nouvel élément BBM Pour supprimer cette icône, ouvrez chaque chat présentant cette icône.		Nouvel élément BBM Groups
	Itinérance		Nombre de messages non lus

	Alarme réglée		Nombre d'appels en absence
	Nombre de rappels de calendrier		Technologie Bluetooth® activée
	La technologie Wi-Fi est activée		La technologie NFC est activée

Icônes de la boîte de réception

Ces icônes indiquent le type ou le statut de chaque message dans votre boîte de réception.

En fonction du modèle de votre smartphone BlackBerry et de votre fournisseur de services sans fil, certaines de ces icônes peuvent ne pas s'afficher.

	Message non lu		Nouvel élément BBM Pour effacer cet indicateur, ouvrez chaque chat présentant cet indicateur.
	Message lu		Chat BBM ouvert
	Brouillon de message		Nouvel élément BBM Groups
	Message classé		Nouvel élément RSS
	Message avec pièce jointe		Message en cours d'envoi
	Message avec une priorité élevée		Message non envoyé
	Message texte avec pièce jointe		Message envoyé
	Message texte		Message remis
	Message lu		

Informations associées

[Masquer l'indicateur de nouveaux messages ou de messages non lus, 75](#)

Icônes de niveau de charge de la batterie

Ces icônes s'affichent en haut de l'écran d'accueil et en haut de l'écran dans certaines applications.

	Batterie chargée		Batterie en charge
---	------------------	---	--------------------

 Batterie faible

Icônes de saisie

Ces icônes s'affichent dans le coin supérieur droit de l'écran pendant la saisie.

	Verr. Maj. (verrouillage des majuscules)		Mode de saisie normale
	Verr. num. (verrouillage du pavé numérique)		Langue de saisie actuelle
	Mode Alt		

Icônes du téléphone

Ces icônes s'affichent en haut de l'écran d'accueil et dans l'application Téléphone.

	Appel manqué		Appel reçu
	Appel émis		Message vocal

Icônes Calendrier

	Rappel d'événement		Rendez-vous récurrent
	Rappel de réunion		Exception de rendez-vous récurrent
	Notes		

Icônes Appareil photo

Ces icônes s'affichent au bas de l'écran dans l'appareil photo. Vous pouvez cliquer sur ces icônes.

	Afficher les images		Géocodage activé
	Géocodage désactivé		Prendre une autre photo
	Flash activé		Flash désactivé
	Mode flash automatique		Mode Scène

Caméra vidéo

Ces icônes s'affichent au bas de l'écran de la caméra vidéo. Vous pouvez sélectionner ces icônes.

	Lancer l'enregistrement		Interrompre l'enregistrement
	Envoyer une vidéo		Renommer la vidéo
	Supprimer la vidéo		

Votre écran d'accueil

L'écran d'accueil : aperçu



Niveau de charge de la batterie — 

Indicateurs du réseau sans fil —  Appuyez pour gérer les connexions sans fil, le Wi-Fi®, la technologie Bluetooth® ou le réveil

Modifier votre sonnerie ou vos alertes — 

Vue Notification —  Affichez vos prochains rendez-vous, nouveaux messages et autres notifications

Rechercher —  Effectuez une recherche dans l'ensemble du smartphone, notamment dans l'aide, les messages, la musique, ainsi que sur Internet et bien plus

Barre de navigation —  Appuyez pour afficher plus d'icônes. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher plus de volets

Définir une image comme papier peint de votre smartphone

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur les icônes **Multimédia** > **Images**.
2. Accédez à une image.
3. Appuyez sur la touche  > **Définir en tant que papier peint**.

Informations associées

[L'affichage a changé, 0](#)

Ajouter un raccourci sur votre écran d'accueil ou dans Favoris

Vous pouvez ajouter un raccourci pour accéder rapidement à divers éléments tels que les sites Web, les contacts, les applications, les fichiers, les canaux de podcast ou les catégories multimédias fréquemment utilisé(e)s.

1. Naviguez vers un site Web ou mettez en surbrillance l'élément pour lequel vous souhaitez créer un raccourci.
2. Appuyez sur la touche  > **Ajouter à l'écran d'accueil**.
 - Pour modifier le nom du raccourci, saisissez un nouveau nom.
 - Pour modifier l'emplacement où le raccourci s'affiche, modifiez le champ **Emplacement**.

- Pour ajouter le raccourci à vos favoris, cochez la case **Marquer comme favori**.
3. Cliquez sur **Ajouter**.

Afficher ou masquer un volet de l'écran d'accueil

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche  > **Gérer les volets**.
2. Cochez ou décochez la case pour chaque volet.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Afficher, masquer ou rechercher une icône d'application

En fonction de votre thème, il est possible que vous ne puissiez pas masquer certaines icônes d'application. Vous pouvez également masquer les mises à jour facultatives de BlackBerry Device Software.

Sur l'écran d'accueil ou dans un dossier, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour voir toutes vos icônes d'application, sur la barre de navigation, cliquez sur **Tous**.
- Pour masquer une icône d'application, mettez-la en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Masquer l'icône**. Si l'icône est affichée dans les autres volets, vous pouvez la masquer dans tous les volets ou dans le volet actif uniquement.
- Pour afficher toutes les icônes d'application masquées, appuyez sur la touche  > **Afficher toutes les icônes**.
- Pour arrêter de masquer une icône d'application, mettez-la en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Afficher l'icône**.
- Pour masquer l'icône  cliquez sur **Options**. Cliquez sur **Terminal >Mises à jour logicielles**. Surlignez une version du logiciel. Appuyez sur la touche  > **Masquer**.
- Pour afficher toutes les mises à jour masquées de BlackBerry Device Software, cliquez sur l'icône **Options**. Cliquez sur **Terminal >Mises à jour logicielles**. Appuyez sur la touche  > **Tout afficher**.

Informations associées

[L'affichage a changé, 0](#)

Déplacer une icône d'application

1. Sur l'écran d'accueil ou dans un dossier d'application, mettez une icône d'application en surbrillance.
2. Appuyez sur la touche .
 - Pour transférer l'icône d'application vers un autre emplacement sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Déplacer**. Cliquez sur le nouvel emplacement.
 - Pour déplacer l'icône d'application dans un dossier d'application, cliquez sur **Déplacer vers un dossier**. Cliquez sur un dossier d'application.
 - Pour déplacer l'icône d'application hors d'un dossier d'application, cliquez sur **Déplacer vers un dossier**. Cliquez sur **Accueil** ou sur un dossier d'application.

Modifier l'emplacement des applications que vous téléchargez

Pour trouver vos applications téléchargées plus facilement, vous pouvez les configurer pour qu'elles s'affichent dans un dossier spécifique, dont les dossiers que vous créez.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche  > **Options**.
2. Modifiez le champ **Dossier Téléchargements**.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier des thèmes

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Affichage** > **Affichage de l'écran**.
3. Dans la section **Thème**, cliquez sur un thème.
4. Cliquez sur **Activer**.

Pour supprimer un thème, cliquez sur le thème. Cliquez sur **Supprimer**.

Informations associées

[À propos du téléchargement d'applications avec BlackBerry App World, 21](#)
[L'affichage a changé, 0](#)

Définir le nombre d'icônes affichées sur l'écran d'accueil

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Accessibilité**.
3. Modifiez le champ **Quadrillage de la page d'accueil**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier l'effet d'une saisie sur l'écran d'accueil

En fonction de la langue de saisie, certaines touches de raccourci peuvent ne pas être disponibles pour ouvrir les applications.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche  > **Options**.
 - Pour effectuer une recherche dans votre smartphone BlackBerry ou sur Internet lorsque vous effectuez une saisie sur l'écran d'accueil, définissez le champ **Lancement sur saisie** sur **Recherche universelle**.
 - Pour ouvrir des applications lorsque vous appuyez sur des touches de raccourci, définissez le champ **Lancement sur saisie** sur **Raccourcis de l'application**.
2. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Ajouter un message qui s'affiche lorsque votre smartphone est verrouillé

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Affichage** > **Message de verrouillage de l'écran**.
3. Saisissez le texte que vous souhaitez voir apparaître à l'écran lorsque votre smartphone est verrouillé.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Verrouiller ou déverrouiller votre smartphone, 23](#)

Disponibilité des fonctionnalités

Les éléments suivants affectent la disponibilité des fonctionnalités de votre smartphone BlackBerry. Les fonctionnalités abordées sont des exemples et n'englobent pas toutes les fonctionnalités qui peuvent être disponibles ou non sur votre smartphone.

Modèle de smartphone

Les fonctionnalités telles que le GPS, l'appareil photo, la caméra vidéo et les options de connexion réseau dépendent du modèle de votre smartphone. Pour connaître les fonctionnalités du modèle de votre smartphone, rendez-vous à l'adresse www.blackberry.com/go/devices.

Abonnement au service sans fil et fournisseur de services sans fil

Souscrivez un abonnement au service sans fil ou modifiez le vôtre auprès de votre fournisseur de services sans fil. Les fonctionnalités telles que la messagerie texte, les services géodépendants et certaines fonctionnalités de téléphonie dépendent des offres de votre fournisseur de services sans fil.

Un abonnement au service sans fil avec services téléphoniques ou vocaux est nécessaire pour utiliser l'application Téléphone et pour envoyer et recevoir des messages texte. Un abonnement au service sans fil avec services de données est nécessaire pour utiliser le service de navigateur Web et les applications de messagerie instantanée, ainsi que pour envoyer et recevoir des e-mails et des messages PIN. Il est possible que l'abonnement au service sans fil détermine quelles applications vous pouvez télécharger et la façon dont vous pouvez le faire.

Pour obtenir de plus amples informations à propos de votre abonnement, contactez votre fournisseur de services sans fil.

BlackBerry Internet Service et BlackBerry Enterprise Server

Une fois que vous disposez d'un abonnement au service de données, configurez votre adresse électronique ou votre compte de messagerie instantanée tiers pour envoyer et recevoir des e-mails, utiliser des applications de messagerie instantanée tierces et utiliser certaines options du navigateur Web.

Si vous êtes un utilisateur individuel, lorsque vous configurez votre compte de messagerie ou de messagerie instantanée, vous l'associez à BlackBerry Internet Service.

Si vous êtes un utilisateur professionnel, votre administrateur configure votre compte de messagerie en l'associant à BlackBerry Enterprise Server. Votre administrateur peut définir des options déterminant les fonctions et paramètres disponibles sur votre smartphone et peut indiquer si vous pouvez ajouter ou mettre à jour une application. Vous pouvez voir les stratégies informatiques qui ont été définies par votre administrateur dans les options de sécurité de votre smartphone.

Réseau sans fil

Le réseau sans fil auquel votre smartphone est connecté peut affecter la disponibilité de certaines fonctionnalités. Différents réseaux sans fil sont disponibles selon votre fournisseur de services sans fil et les options d'itinérance disponibles. Certains réseaux sans fil ne prennent pas en charge les fonctionnalités telles que le blocage d'appels, le renvoi automatique des appels ou la diffusion cellulaire. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.

Région

La possibilité d'ajouter ou de mettre à jour des applications à l'aide de la boutique BlackBerry App World dépend de votre fournisseur de services sans fil et de votre zone géographique. Vous pouvez peut-être également télécharger des applications depuis une page Web ou une application. La disponibilité de certaines applications dépend de votre zone géographique.

Informations associées

[Pour plus d'informations, 20](#)

[BlackBerry Device Software, 201](#)

[Vérifier les réseaux sans fil auxquels votre smartphone se connecte, 203](#)

Pour plus d'informations

- **Aide sur votre smartphone** : reportez-vous aux instructions détaillées dans le Guide de l'utilisateur de votre smartphone BlackBerry. Cliquez sur **Aide** sur l'écran d'accueil ou dans le menu d'une application.
- www.discoverblackberry.com : vous y trouverez des logiciels, des applications et des accessoires pour votre smartphone.
- **Site Web de votre fournisseur de services sans fil** : vous y trouverez des informations sur votre réseau sans fil ou votre abonnement au service sans fil.

Rubriques les plus consultées

Les utilisateurs de smartphones BlackBerry se sont prononcés ! Voici les tâches qu'ils veulent exécuter en priorité sur leur smartphone.

Configurer une adresse électronique

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Configuration**.
2. Dans la section **Configuration**, cliquez sur l'icône **Comptes de messagerie**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre adresse électronique. Lorsque votre adresse électronique est configurée correctement, vous recevez un message de confirmation. Pour afficher et gérer vos e-mails, sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.

Remarque: Dans certains cas, vous verrez peut-être les options suivantes. Si c'est le cas, sélectionnez l'une de ces options.

- **Compte Internet** : utilisez cette option pour associer votre smartphone BlackBerry à un ou plusieurs comptes de messagerie existants (par exemple, Windows Live Hotmail) ou pour créer une adresse électronique pour votre smartphone.
- **Compte Entreprise** : si votre administrateur vous a donné un mot de passe d'activation Enterprise, utilisez cette option pour associer votre smartphone à votre compte de messagerie professionnel à l'aide de BlackBerry Enterprise Server.

Si vous souhaitez configurer un compte de messagerie Internet (par exemple Windows Live Hotmail ou Google Mail) ou une nouvelle adresse électronique pour votre smartphone et ne voyez pas cette option, contactez votre administrateur ou votre fournisseur de services sans fil.

Informations associées

[Réconcilier des e-mails manuellement sur le réseau sans fil, 78](#)

Ajouter ou modifier votre signature

La prise en charge de cette fonctionnalité dépend de votre abonnement au service sans fil.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.

2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
 - Pour un compte de messagerie professionnel, cliquez sur **Préférences d'e-mail**. Si le champ **Services de messagerie** s'affiche, définissez ce champ sur le compte de messagerie approprié. Cochez la case **Utiliser une signature automatique** si cela n'est pas déjà fait. Placez votre curseur dans le champ qui s'affiche.
 - Pour un compte de messagerie électronique personnel, cliquez sur **Gestion des comptes de messagerie**. Cliquez sur un compte de messagerie. Cliquez sur **Modifier**.
3. Saisissez une signature.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Votre signature est ajoutée à votre e-mail une fois celui-ci envoyé.

À propos du téléchargement d'applications avec BlackBerry App World

Avec la boutique BlackBerry App World, vous pouvez rechercher et télécharger des jeux, des thèmes, des applications de mise en réseau social, de productivité personnelle, et bien plus encore. À l'aide d'un compte PayPal existant, vous pouvez acheter et télécharger des applications sur votre smartphone via le réseau sans fil.

Si BlackBerry App World n'est pas encore installé sur votre smartphone, vous pouvez le télécharger à l'adresse www.blackberryappworld.com. Pour plus d'informations sur la gestion des applications à l'aide de BlackBerry App World, cliquez sur l'icône **BlackBerry App World**. Appuyez sur la touche  > **Aide**.

La possibilité d'ajouter ou de mettre à jour des applications à l'aide de la boutique BlackBerry App World™ dépend de votre fournisseur de services sans fil et de votre région. Vous pourrez peut-être également télécharger des applications à partir d'une page Web (consultez par exemple le site mobile.blackberry.com depuis votre smartphone) ou d'une application proposée par votre fournisseur de services sans fil. Des frais liés aux données peuvent s'appliquer lorsque vous ajoutez ou utilisez une application sur le réseau sans fil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.

Transférer des fichiers entre votre smartphone et votre ordinateur

1. Connectez le smartphone BlackBerry à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche sur votre smartphone, sélectionnez l'une des options de transfert de fichier suivantes :
 - Si vous voulez transférer la plupart des types de fichiers, cliquez sur **Lecteur USB**.
 - Si vous voulez synchroniser des fichiers multimédias protégés par DRM, cliquez sur **Synchro multimédia**.
3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe de votre smartphone. Votre smartphone apparaît en tant que lecteur sur votre ordinateur.
4. Sur votre ordinateur, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Faites glisser un fichier d'un emplacement sur votre ordinateur vers un dossier de votre smartphone.
 - Faites glisser un fichier d'un dossier sur votre smartphone vers un dossier de votre ordinateur.

Pour afficher un fichier que vous avez transféré vers votre smartphone, déconnectez votre smartphone de votre ordinateur et recherchez ce fichier.

Informations associées

[À propos du transfert et de la synchronisation de fichiers, 119](#)

À propos de l'utilisation de votre smartphone comme modem intégré

En fonction de votre abonnement au service sans fil ou de votre administrateur, vous pouvez peut-être partager la connexion Internet de votre smartphone BlackBerry. Par exemple, si vous voyagez, vous pouvez utiliser la connexion Internet de votre smartphone pour accéder à Internet depuis un ordinateur portable ou une tablette.

Pour utiliser votre smartphone comme modem intégré avec un ordinateur portable, vous devez connecter votre smartphone à votre ordinateur portable à l'aide d'un câble USB et ouvrir BlackBerry Desktop Software. Pour utiliser votre smartphone comme modem intégré avec une tablette BlackBerry PlayBook, vous devez coupler votre smartphone à votre tablette à l'aide de la technologie Bluetooth®.

En utilisant votre smartphone comme modem, vous ne pouvez peut-être pas utiliser l'application Téléphone de votre smartphone, ainsi que les applications de messagerie ou celles nécessitant une connexion à Internet. Afin de recevoir un appel téléphonique, votre smartphone peut désactiver la connexion Internet par modem intégré.

Pour plus d'informations sur la connexion Internet avec un modem intégré, consultez la section Aide de votre tablette BlackBerry PlayBook ou de BlackBerry Desktop Software.

Copier des contacts de la carte SIM dans la liste de contacts

La prise en charge de cette fonctionnalité dépend de votre fournisseur de services sans fil et de votre réseau sans fil.

1. Dans la liste de contacts, appuyez sur la touche  > **Annuaire de la carte SIM**.
2. Appuyez sur la touche  > **Tout copier dans les contacts**.

Remarque: Si vous essayez de copier un contact de la carte SIM dont le numéro de téléphone correspond à celui d'un contact existant dans la liste de contacts, votre smartphone BlackBerry ne copiera pas le contact de la carte SIM.

Modifier votre sonnerie, vos notifications, vos rappels ou alertes

Dans tout profil de son, vous pouvez utiliser en tant que sonnerie ou tonalité de notification un fichier audio stocké dans le stockage multimédia intégré de votre smartphone BlackBerry ou sur la carte multimédia. Vous pouvez également modifier les options de notification en cours d'appel, le volume, le voyant et le vibreur, et ce dans tous les profils. Le profil Toutes alertes désactivées n'est pas modifiable.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur votre icône **Profils de sons et d'alerte**.
2. Cliquez sur **Modifier les sons et alertes > Sons pour le profil sélectionné**.
 - Pour modifier le volume de votre sonnerie, cliquez sur **Téléphone**.
 - Pour modifier les notifications ou les rappels, cliquez pour développer la section voulue. Cliquez sur une option.
3. Dans le champ **Sonnerie**, **Sonnerie de notification** ou **Sonnerie du rappel**, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Cliquez sur une sonnerie.
 - Pour utiliser un morceau stocké sur votre smartphone ou sur une carte multimédia, cliquez sur **Toute la musique**. Cliquez sur le morceau de votre choix.
 - Pour utiliser une note vocale que vous avez enregistrée, cliquez sur **Toutes les notes vocales**. Cliquez sur la note vocale de votre choix.
 - Pour utiliser une alerte préchargée, cliquez sur **Toutes les alertes**. Cliquez sur l'alerte de votre choix.

- Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Je ne peux pas modifier le nombre de sonneries de mon smartphone, 0](#)

[Ajouter ou supprimer une alerte contact, 134](#)

[Icônes des profils de sons et d'alerte, 132](#)

Afficher une position sur une carte

- Dans l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Maps**.
- Appuyez sur la touche  > **Rechercher un emplacement**.
 - Pour rechercher un centre d'intérêt, tel qu'une entreprise ou un point de repère, dans le champ **Rechercher un magasin, un café, etc.**, saisissez les informations relatives au centre d'intérêt. Mettez le centre d'intérêt en surbrillance.
 - Pour afficher une nouvelle position, dans le champ **Rechercher une adresse**, saisissez une adresse. Mettez la position en surbrillance.
 - Pour afficher la position d'un contact, dans le champ **Rechercher un magasin, un café, etc.**, saisissez le nom du contact. Mettez les coordonnées du contact en surbrillance.
 - Pour afficher une position de vos favoris, dans la section **Favoris**, mettez en surbrillance cette position.
- Appuyez sur la touche  > **Afficher sur la carte**.

Si vous affichez un lieu autre que votre position actuelle, pour obtenir un itinéraire vers ce lieu depuis votre position actuelle, appuyez sur la touche  > **Naviguer jusqu'ici**. Votre smartphone BlackBerry doit disposer d'un récepteur GPS interne ou être couplé à un récepteur GPS compatible Bluetooth® pour exécuter cette tâche.

Verrouiller ou déverrouiller votre smartphone

Vous pouvez verrouiller le clavier et l'écran pour éviter tout appui sur une touche ou sur l'écran ou tout appel involontaire. De plus, si vous avez défini un mot de passe pour votre smartphone BlackBerry, vous pouvez l'utiliser pour verrouiller ce dernier.

Effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour verrouiller le clavier et l'écran, maintenez enfoncée la touche de **verrouillage** située au-dessus de votre smartphone
- Pour déverrouiller l'écran, appuyez de nouveau sur la touche de **verrouillage**.
- Pour verrouiller votre smartphone avec un mot de passe, sur l'écran d'accueil ou dans un dossier, cliquez sur l'icône



- Pour déverrouiller votre smartphone, saisissez votre mot de passe. Appuyez sur la touche  du clavier.

Informations associées

[Définir ou modifier le mot de passe de votre smartphone, 253](#)

[Touches importantes, 8](#)

Activer ou désactiver le mode avion

Dans certains endroits, vous êtes tenu de désactiver les connexions réseau ; c'est le cas notamment à bord des avions ou dans les hôpitaux. Pour plus d'informations, consultez le livret *Consignes de sécurité et informations produit* de votre smartphone BlackBerry.

Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.

- Pour activer le mode avion, cliquez sur **Tout désactiver**.
- Pour désactiver le mode avion, cliquez sur **Restaurer les connexions**.

Informations associées

[Activer ou désactiver le service de données ou définir des options d'itinérance, 205](#)

[Activer, désactiver ou vérifier l'état d'une connexion réseau, 203](#)

Conseils pour tous

Gagnez du temps et optimisez votre productivité grâce à ces petits conseils.

Conseils : recherche d'applications

Rechercher dans un dossier sur votre écran d'accueil	Certaines applications se trouvent dans des dossiers sur votre écran d'accueil. Cliquez sur un dossier pour voir les applications qu'il contient.
Rendre toutes les applications masquées visibles sur l'écran d'accueil	Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche  > Afficher toutes les icônes . Pour afficher une application, surlignez-la puis appuyez sur la touche  > Afficher l'icône . Si l'icône est masquée dans les autres volets, vous pouvez la rendre visible dans tous les volets ou dans le volet actif uniquement. Si le menu n'inclut pas l'option Afficher toutes les icônes , aucune application n'est masquée.
Recherchez une application.	Sur l'écran d'accueil, commencez à taper le nom de l'application.
Vérifiez qu'une application est installée.	Cliquez sur l'icône Options sur l'écran d'accueil ou dans un dossier. Cliquez sur Terminal > Gestion d'applications . Si l'application est répertoriée, elle est installée sur votre smartphone BlackBerry.

Conseils : gestion des indicateurs

Les indicateurs vous préviennent en cas de nouvel élément ou de mise à jour, par exemple en cas de nouveau message, de nouveau message vocal ou de nouveau flux. Ils vous informent également de l'état de certains éléments, tels que la batterie ou la connexion réseau. Généralement, les indicateurs s'affichent sur les icônes d'application, sur le nouveau contenu dans les applications et en haut de l'écran d'accueil.

Pour obtenir la liste complète des indicateurs, rendez-vous à l'adresse www.blackberry.com/docs/smartphones. Cliquez sur le modèle de votre smartphone, puis sur le *Guide des icônes*.

Suppression de l'indicateur de nouvel élément .

Ouvrez chaque élément présentant cet indicateur. Par exemple, pour le supprimer de l'icône Messages, cliquez sur cette icône.

Suppression de l'indicateur de message non ouvert .

Dans l'application Messages, exécutez l'une ou plusieurs des actions suivantes :

- Ouvrez chaque message en cliquant dessus. Si vous ne trouvez pas tous vos messages non lus dans votre boîte de réception, cherchez dans vos dossiers de messages.
- Marquez un message comme lu. Mettez un message en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Marquer comme lu**.
- Marquez tous les messages antérieurs à une certaine date comme lus. Mettez un champ de date en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Marquer précédent comme lu**.

Identification d'un indicateur

- Il est possible qu'un indicateur affiché sur une icône d'application vous permette d'identifier l'application à laquelle se rapporte. Pour obtenir la liste complète des applications installées sur votre smartphone BlackBerry et leurs icônes, sur l'écran d'accueil ou dans un dossier, cliquez sur l'icône **Options**. Cliquez sur **Terminal** > **Gestion d'applications**.
-

Conseils : mises à jour logicielles

Des versions mises à jour de BlackBerry Device Software et de BlackBerry Desktop Software sont publiées régulièrement. Vous pouvez mettre à jour vos logiciels depuis votre ordinateur ou votre smartphone. Research In Motion vous recommande de créer régulièrement un fichier de sauvegarde sur votre ordinateur, en particulier avant toute mise à jour de logiciel. Le fait de maintenir un fichier de sauvegarde à jour sur votre ordinateur pourrait vous permettre de récupérer les données du smartphone en cas de perte, de vol ou de corruption due à un problème imprévu.

Recherchez s'il existe une version mise à jour de BlackBerry Device Software que vous pouvez télécharger sur le réseau.	La prise en charge de cette fonctionnalité dépend du modèle de votre smartphone. Cliquez sur l'icône Options sur l'écran d'accueil ou dans un dossier. Cliquez sur Terminal >Mises à jour logicielles .
Mettez à jour votre logiciel BlackBerry Device Software depuis votre ordinateur.	Depuis votre ordinateur, rendez-vous sur le site www.blackberry.com/update . Cliquez sur Rechercher des mises à jour . Connectez votre smartphone à votre ordinateur.
Configurez BlackBerry Desktop Software pour la recherche automatique de mises à jour.	Pour obtenir des instructions, consultez l'aide de BlackBerry Desktop Software.
Mettez à jour le logiciel BlackBerry Desktop Software .	Rendez-vous à l'adresse www.blackberry.com/desktopsoftware .

Conseils : simplification de certaines tâches

Pour des instructions complètes, cliquez sur les liens sous **Voir aussi** à la fin de cette rubrique.

Accédez aux options souvent utilisées, définir l'alarme, afficher des notifications et activer ou désactiver des connexions réseau.	Mettez les zones en haut de l'écran d'accueil en surbrillance et cliquez dessus.
Consulter toutes les applications et tous les dossiers sur l'écran d'accueil ou réduire le panneau et afficher le papier peint.	Dans la barre de navigation, cliquez sur Tout .
Passer à une autre application.	Maintenez enfoncée la touche  . Cliquez sur une application. Remarque: Il est possible que l'autre application soit toujours en cours d'exécution en arrière-plan.
Ouvrir une application avec une touche programmable.	Appuyez sur une touche programmable située sur le côté de votre smartphone BlackBerry.

Remarque: Vous pouvez personnaliser l'application qui s'ouvre à l'aide d'une touche programmable.

Utiliser les menus contextuels.	Les menus contextuels proposent les actions courantes actuellement disponibles. Ils s'affichent au centre de l'écran. Par exemple, vous pouvez utiliser le menu contextuel d'un message pour l'archiver, le transférer ou y répondre. Pour ouvrir un menu contextuel, maintenez l'appui sur l'écran ou sur le pavé tactile. Pour sélectionner une option de menu, sélectionnez l'icône ou cliquez sur le pavé tactile.
Passer aux affichages Favoris , Multimédia , Téléchargements et Fréquent .	Sur l'écran d'accueil, mettez Tout en surbrillance sur la barre de navigation et faites glisser votre doigt vers la droite ou vers la gauche sur le pavé tactile.
Ajouter une application à l'affichage Favoris .	Sélectionnez une application sur l'écran d'accueil ou dans un dossier. Appuyez sur la touche  > Marquer comme favori .
Modifier des options de l'écran d'accueil, telles que le papier peint.	Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche  > Options .

Informations associées

[Modifier l'effet d'une saisie sur l'écran d'accueil, 18](#)

[Affecter une application à une touche programmable, 182](#)

[Passer à une autre application sans fermer l'application en cours d'exécution en arrière-plan, 199](#)

Conseils : prolongement de la durée de vie de la batterie

Pour des instructions complètes, cliquez sur les liens sous **Voir aussi** à la fin de cette rubrique.

Fermez les applications lorsque vous ne les utilisez plus.	Dans une application, appuyez sur la touche  et cliquez sur Fermer ou Quitter .
Désactiver les connexions réseau que vous n'utilisez pas	Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône Gérer les connexions . Cliquez sur une connexion réseau pour décocher la case à cocher.
Si votre smartphone BlackBerry prend en charge le Wi-Fi, utilisez le Wi-Fi lorsque vous êtes dans une zone de couverture sans fil limitée.	Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône Gérer les connexions . Cochez la case Wi-Fi .
Réglez votre smartphone pour qu'il s'allume et s'éteigne automatiquement.	Cliquez sur l'icône Options sur l'écran d'accueil ou dans un dossier. Cliquez sur Terminal > Activation/Désactivation autom.

Fermez les onglets du navigateur que vous n'utilisez pas.	Dans le navigateur Web, appuyez sur la touche  > Onglets . Mettez un onglet en surbrillance et cliquez sur l'icône  .
Régler le rétroéclairage sur une durée plus courte et réduire sa luminosité.	Cliquez sur l'icône Options sur l'écran d'accueil ou dans un dossier. Cliquez sur Affichage > Affichage de l'écran .
Passer du profil de notification Vibreur au profil de notification Son ou Voyant, diminuer le volume des notifications sonores ou sélectionner une sonnerie plus brève.	Sur l'écran d'accueil, cliquez sur votre icône Profils de sons et d'alerte . Cliquez sur Modifier sons et alertes .
Supprimer le texte d'origine dans une réponse à un message.	Lorsque vous répondez à un message, appuyez sur la touche  > Supprimer le texte d'origine .
Modifier la fréquence à laquelle les applications de podcast ou de flux social actualisent le contenu.	Vos applications de podcast et de flux social actualisent régulièrement le contenu. Dans certaines de ces applications, vous pouvez réduire la fréquence d'actualisation du contenu. Pour plus d'informations, consultez l'aide de l'application.
Désactiver le flash de l'appareil photo de votre smartphone, le cas échéant.	Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône Appareil photo . Cliquez sur l'icône de flash au bas de l'écran jusqu'à ce que l'indicateur de désactivation du flash s'affiche.
S'assurer que les connecteurs de la batterie restent propres	Tous les deux ou trois mois, nettoyez les contacts métalliques de la batterie et du smartphone à l'aide d'un coton-tige ou d'un chiffon sec.

Informations associées

[Supprimer le texte d'origine d'une réponse, 81](#)

[Modifier votre sonnerie, vos notifications, vos rappels ou alertes, 22](#)

[Définir les options de rétroéclairage, 186](#)

[Régler le smartphone pour qu'il s'allume et s'éteigne automatiquement, 237](#)

[Activer, désactiver ou vérifier l'état d'une connexion réseau, 203](#)

Conseils : libération d'espace pour votre musique, vos images, vos vidéos et vos fichiers

Vous pouvez enregistrer des fichiers dans le stockage multimédia intégré à votre smartphone BlackBerry ou sur une carte multimédia.

Vérifiez l'espace de stockage utilisé par les fichiers multimédias et les documents.	Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône Multimédia . Appuyez sur la touche  > Utilisation de la mémoire .
--	---

Supprimer des fichiers inutiles	Sur l'écran d'accueil ou dans un dossier, cliquez sur l'icône Fichiers . Accédez à un fichier et mettez-le en surbrillance. Appuyez sur la touche  > Supprimer .
Réduisez la taille des photos que vous prenez et des vidéos que vous enregistrez.	Sur l'écran d'accueil, cliquez sur les icônes Appareil photo ou Multimédia > Caméra vidéo . Appuyez sur la touche  > Options . Modifiez le champ Taille de l'image ou Format vidéo .
Stockez les fichiers sur une carte multimédia plutôt que sur votre smartphone.	Sur l'écran d'accueil, cliquez sur les icônes Appareil photo ou Multimédia > Caméra vidéo . Appuyez sur la touche  > Options . Dans la section Stockage , définissez les champs Stockage des images ou Stockage des vidéos .

Research In Motion vous recommande de créer régulièrement un fichier de sauvegarde sur votre ordinateur, en particulier avant toute mise à jour de logiciel. Le fait de maintenir un fichier de sauvegarde à jour sur votre ordinateur pourrait vous permettre de récupérer les données du smartphone en cas de perte, de vol ou de corruption due à un problème imprévu.

Informations associées

[Copier, déplacer, renommer ou supprimer un fichier, 112](#)

[Modifier la taille des photos que vous prenez, 127](#)

[Afficher la quantité d'espace de stockage disponible sur votre smartphone, 243](#)

[Modifier la durée pendant laquelle votre smartphone stocke des entrées du calendrier, 155](#)

[Passer à une autre application sans fermer l'application en cours d'exécution en arrière-plan, 199](#)

Conseils : protection de vos informations

Certaines mesures simples vous aident à empêcher toute corruption d'informations sur votre smartphone BlackBerry ; par exemple, gardez toujours votre smartphone à votre portée.

Research In Motion vous recommande de créer régulièrement un fichier de sauvegarde sur votre ordinateur, en particulier avant toute mise à jour de logiciel. Le fait de maintenir un fichier de sauvegarde à jour sur votre ordinateur pourrait vous permettre de récupérer les données du smartphone en cas de perte, de vol ou de corruption due à un problème imprévu.

Définir le mot de passe du smartphone	Cliquez sur l'icône Options sur l'écran d'accueil ou dans un dossier. Cliquez sur Sécurité > Mot de passe .
Crypter des contacts et des fichiers	Cliquez sur l'icône Options sur l'écran d'accueil ou dans un dossier. Cliquez sur Sécurité > Cryptage .
Sauvegarder les données de votre smartphone sur votre ordinateur	Utilisez BlackBerry Desktop Software pour sauvegarder les données de votre smartphone sur votre ordinateur. Pour télécharger BlackBerry Desktop Software sur votre ordinateur, rendez-vous sur le site www.blackberry.com/desktop et sélectionnez l'option appropriée pour votre ordinateur.

Sauvegarder les données de votre smartphone sur une carte multimédia	Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône Configuration . Dans la section Configuration , cliquez sur Changement de terminal > Sauvegarder les données .
--	---

Informations associées

[Activer le cryptage, 243](#)

[Définir ou modifier le mot de passe de votre smartphone, 253](#)

Raccourcis du téléphone

Selon la langue de saisie que vous utilisez, certains raccourcis peuvent ne pas être disponibles.

Modifier la sonnerie	Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche  . Appuyez sur la touche  > Sonneries du téléphone .
Consulter votre messagerie vocale	Maintenez enfoncée la touche 1 .
Paramétrer la numérotation rapide d'un contact	Sur l'écran d'accueil ou dans l'application Téléphone, maintenez enfoncée la touche pour laquelle vous souhaitez configurer la numérotation rapide.
Ajouter une extension à un numéro de téléphone	Appuyez sur la touche alt et sur X . Saisissez le numéro de poste téléphonique.
Saisir une lettre dans un champ de numéro de téléphone	Appuyez sur la touche alt et sur la lettre en question.
Insérer le signe plus (+) lors de la saisie d'un numéro de téléphone	Appuyez sur O .
Activer ou désactiver le haut-parleur pendant un appel	Appuyez sur la touche  sur le clavier.
Arrêter l'écoute d'un appel avec un casque sans fil	Appuyez sur la touche  sur le clavier.
Changer le numéro de téléphone actif	Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche  . Cliquez sur votre numéro de téléphone en haut de l'écran. Cliquez sur un numéro de téléphone.

Raccourcis de saisie pour le clavier physique

Selon la langue de saisie que vous utilisez, certains raccourcis peuvent ne pas être disponibles.

Insérez un point (.)	Appuyez sur la touche space deux fois. La lettre suivante est mise en majuscule.
----------------------	---

Insérer le symbole (@) ou un point (.) dans un champ d'adresse électronique	Appuyez sur la touche space .
Mettre une lettre en majuscule	Maintenez enfoncée la touche alphabétique jusqu'à ce que la majuscule s'affiche.
Activer le verrouillage des majuscules	Appuyez sur la touche alt et la touche Maj droite ⇧aA . Pour désactiver le verrouillage des majuscules, appuyez sur la touche Maj gauche ou droite ⇧aA .
Saisir un symbole	Appuyez sur la touche sym . Saisissez la lettre affichée sous le symbole.
Saisir le deuxième caractère d'une touche	Appuyez sur la touche alt et sur la touche du caractère en question.
Saisir une lettre accentuée ou un caractère spécial	Maintenez la touche alphabétique enfoncée et faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur le pavé tactile. Par exemple, pour saisir ü, maintenez la touche U enfoncée et faites glisser votre doigt vers la gauche jusqu'à ce que le caractère ü apparaisse. Relâchez la touche alphabétique lorsque la lettre accentuée ou le caractère spécial apparaît.
Saisir un nombre dans un champ de texte	Maintenez enfoncée la touche alt et appuyez sur la touche numérique.
Saisir un nombre dans un champ numérique	Appuyez sur une touche numérique. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la touche alt .
Activer le verrouillage du pavé numérique	Appuyez sur la touche alt et sur la touche Maj ⇧aA . Pour désactiver le verrouillage du pavé numérique, appuyez sur la touche Maj gauche ⇧aA .
Mettre une ligne de texte en surbrillance	Appuyez sur la touche Maj gauche ⇧aA et faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le pavé tactile.
Mettre du texte en surbrillance caractère par caractère	Appuyez sur la touche Maj gauche ⇧aA et faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche sur le pavé tactile.
Couper le texte sélectionné	Appuyez sur la touche Maj gauche ⇧aA et la touche del ← .
Copier le texte sélectionné	Appuyez sur la touche alt et cliquez sur le pavé tactile.
Coller ce texte	Appuyez sur la touche Maj gauche ⇧aA et cliquez sur le pavé tactile.

Raccourcis multimédias

Selon la langue de saisie que vous utilisez, certains raccourcis peuvent ne pas être disponibles.

Fichiers audio et vidéo

Interrompre momentanément la lecture d'un fichier audio ou vidéo	Appuyez sur la touche Muet située sur le côté droit de votre smartphone BlackBerry.
Reprendre la lecture d'un fichier audio ou vidéo	Appuyez de nouveau sur la touche Muet .
Lire le fichier audio suivant	Maintenez enfoncée la touche augmentation volume située sur le côté droit de votre smartphone.
Lire le fichier audio précédent	Maintenez enfoncée la touche baisse volume située sur le côté droit de votre smartphone.
Activer la fonctionnalité d'amplification du son si vous utilisez un casque	Appuyez sur la touche augmentation volume jusqu'à activer la fonctionnalité d'amplification du son.

Images

Zoom avant	Appuyez sur 3 .
Zoom arrière	Appuyez sur 9 .
Se déplacer vers le haut de l'image	Appuyez sur 2 .
Se déplacer vers le bas de l'image	Appuyez sur 8 .
Se déplacer vers la droite de l'image	Appuyez sur 6 .
Se déplacer vers la gauche de l'image	Appuyez sur 4 .
Faire pivoter	Appuyez sur T .

Appareil photo et caméra vidéo

Effectuer un zoom avant, avant de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo	Appuyez sur la touche augmentation volume .
Effectuer un zoom arrière, avant de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo	Appuyez sur la touche baisse volume .
Prendre une photo	Appuyez sur la touche programmable située sur le côté droit de votre smartphone.

Résolution des problèmes courants

Je ne peux ni passer ni recevoir d'appel

Essayez d'effectuer les opérations suivantes :

- Vérifiez que votre smartphone BlackBerry® est connecté au réseau sans fil.
- Vérifiez que votre abonnement au service sans fil inclut des services téléphoniques ou vocaux.
- Si vous ne pouvez pas passer d'appel alors que la numérotation fixe est activée, vérifiez que le numéro de téléphone du contact figure dans votre liste de numérotation fixe. Si ce n'est pas le cas, désactivez la numérotation fixe.
- Si vous êtes à l'étranger et n'avez pas modifié les options de numérotation intelligente, composez le numéro de téléphone du contact en entier, y compris le code pays et l'indicatif régional.
- Si vous ne recevez pas d'appel, vérifiez que le blocage d'appels et le renvoi automatique des appels sont désactivés.
- Votre smartphone ou votre carte SIM prend peut-être en charge plusieurs numéros de téléphone, même si vous ne disposez que d'un seul numéro. Vérifiez que votre numéro de téléphone est défini en tant que numéro de téléphone actif.
- Si plusieurs numéros de téléphone sont associés à votre smartphone, vérifiez que le numéro de téléphone à partir duquel vous souhaitez passer et recevoir des appels est défini en tant que numéro de téléphone actif.
- Si vous utilisez votre numéro de téléphone BlackBerry MVS Client, vérifiez que la prise en charge de BlackBerry MVS Client est activée.
- Si vous utilisez votre numéro de téléphone BlackBerry MVS Client, vérifiez que votre smartphone est enregistré auprès de BlackBerry Mobile Voice System. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche . Appuyez sur la touche . Cliquez sur **Options**. Cliquez sur **BlackBerry MVS Client**. Appuyez sur la touche . Cliquez sur **S'inscrire maintenant**. Si l'élément de menu S'inscrire maintenant ne s'affiche pas ou si l'enregistrement échoue, contactez votre administrateur. Si l'enregistrement n'aboutit pas, attendez un court instant, puis réessayez.
- Si vous avez activé le renvoi automatique des appels pour le numéro de téléphone qui vous a été attribué par votre fournisseur de services sans fil, les appels vers votre numéro de téléphone BlackBerry MVS Client sont également transférés. Pour recevoir les appels passés vers le numéro de téléphone BlackBerry MVS Client, assurez-vous que le renvoi automatique des appels est désactivé.

Informations associées

[Numérotation fixe et numérotation intelligente, 60](#)

[Mise en attente, renvoi automatique et blocage d'appels, 59](#)

[Changer le numéro de téléphone actif, 66](#)

Je ne reçois pas de messages

Essayez d'effectuer les opérations suivantes :

- Vérifiez que votre smartphone BlackBerry® est connecté au réseau sans fil. Si vous vous trouvez hors zone de couverture sans fil, la réception du message est retardée jusqu'à ce que vous retourniez dans une zone de couverture sans fil.
- Réinitialisez votre smartphone. Connectez-vous au réseau et réessayez.

- Si vous avez créé une adresse électronique ou ajouté une adresse électronique existante au smartphone à l'aide de l'écran de configuration de la messagerie de l'application de configuration, vérifiez que vous avez reçu sur votre smartphone un message d'activation en provenance de BlackBerry Internet Service. Si vous n'avez pas reçu de message d'activation (ce message peut mettre un certain temps à être envoyé), rendez-vous dans l'application de configuration et ouvrez l'écran de configuration de la messagerie pour envoyer un annuaire de services à votre smartphone.
- Si vous n'avez reçu aucun message d'enregistrement de la part du réseau sans fil, enregistrez votre smartphone. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier. Cliquez sur **Terminal** > **Paramètres système avancés** > **Tableau de routage hôte**. Appuyez sur la touche  > **S'inscrire maintenant**.
- Vérifiez que le service de données est activé.
- Si vous utilisez des filtres d'e-mail, vérifiez que les options de ces filtres sont correctement définies.
- Vérifiez que le transfert d'e-mails est activé et que vous avez sélectionné tous les dossiers d'e-mails, y compris votre boîte de réception, comme dossiers dont vous souhaitez recevoir les e-mails.
- Vérifiez que votre smartphone ne bloque pas les messages. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

Informations associées

[Modifier, hiérarchiser ou supprimer un filtre d'e-mail, 85](#)

[Transférer les messages d'un dossier d'e-mails spécifique vers votre smartphone, 86](#)

Je ne peux pas envoyer de messages

Essayez d'effectuer les opérations suivantes :

- Vérifiez que votre smartphone BlackBerry® est connecté au réseau sans fil.
- Si la commande permettant d'envoyer des messages n'apparaît pas, assurez-vous d'avoir ajouté une adresse électronique, un PIN ou un numéro de téléphone pour le contact.
- Si vous avez créé une adresse électronique ou ajouté une adresse électronique existante au smartphone à l'aide de l'écran de configuration de la messagerie de l'application de configuration, vérifiez que vous avez reçu sur votre smartphone un message d'activation en provenance de BlackBerry Internet Service. Si vous n'avez pas reçu de message d'activation (ce message peut mettre un certain temps à être envoyé), rendez-vous dans l'application de configuration et ouvrez l'écran de configuration de la messagerie pour envoyer un annuaire de services à votre smartphone.
- Si vous n'avez reçu aucun message d'enregistrement de la part du réseau sans fil, enregistrez votre smartphone. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier. Cliquez sur **Terminal** > **Paramètres système avancés** > **Tableau de routage hôte**. Appuyez sur la touche  > **S'inscrire maintenant**.
- Générez une clé de cryptage.
- Vérifiez que le service de données est activé.
- Renvoyez le message.

Informations associées

[Générer une clé de cryptage, 258](#)

[Modifier ou supprimer un contact, 159](#)

[Activer ou désactiver le service de données ou définir des options d'itinérance, 205](#)

[Options des filtres d'e-mail, 84](#)

[Renvoi d'un message, 81](#)

[Activer, désactiver ou vérifier l'état d'une connexion réseau, 203](#)

J'ai oublié le mot de passe de mon smartphone

Si vous avez oublié le mot de passe de votre smartphone BlackBerry, vous ne pourrez pas le récupérer. Si votre smartphone utilise BlackBerry Enterprise Server, votre administrateur peut peut-être réinitialiser votre mot de passe sans supprimer les données de votre smartphone. Sinon, la seule façon de réinitialiser votre mot de passe sans votre mot de passe actuel est de supprimer toutes les données de votre smartphone. Pour ce faire, vous pouvez dépasser le nombre autorisé de tentatives de saisie du mot de passe.

Si votre compte de messagerie utilise BlackBerry Enterprise Server, selon les options définies par votre administrateur, lorsque vous supprimez les données de votre smartphone, vous pouvez également supprimer les données de votre carte multimédia. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

Research In Motion vous recommande de créer régulièrement un fichier de sauvegarde sur votre ordinateur, en particulier avant toute mise à jour de logiciel. Le fait de maintenir un fichier de sauvegarde à jour sur votre ordinateur pourrait vous permettre de récupérer les données du smartphone en cas de perte, de vol ou de corruption due à un problème imprévu.

Mon smartphone ne sonne et ne vibre pas lorsque je reçois un appel ou un message

Essayez d'effectuer les opérations suivantes :

- Sur l'écran d'accueil, cliquez sur votre icône **Profils de sons et d'alerte**. Vérifiez que votre profil n'est pas défini sur **Toutes alertes désact.** ou **Silence**.
- Si vous avez créé des alertes contact, sur l'écran d'accueil, cliquez sur votre icône **Profils de sons et d'alerte**. Cliquez sur **Modifier sons et alertes > Sons pour les contacts**. Cliquez sur une alerte contact. Cliquez sur **Téléphone** ou **Messages**. Vérifiez que le champ **Volume** n'est pas défini sur **Silencieux** et que le champ **Vibreur** n'est pas défini sur **Désactivé**.

L'écran s'éteint

Lorsque vous n'utilisez pas votre smartphone BlackBerry pendant un certain temps, l'écran s'éteint pour économiser la batterie. Vous pouvez modifier la durée pendant laquelle le rétroéclairage reste actif lorsque vous ne touchez pas votre smartphone.

Pour allumer l'écran, appuyez sur le pavé tactile ou sur une touche.

Informations associées

[Définir les options de rétroéclairage, 186](#)

Les e-mails ne sont pas réconciliés sur le réseau sans fil

Essayez d'effectuer les opérations suivantes :

- Vérifiez que votre smartphone BlackBerry® est connecté au réseau sans fil.
- Vérifiez que la réconciliation sans fil des e-mails est activée.
- Réconciliez manuellement les e-mails.

Les données de l'organiseur ne sont pas synchronisées sur le réseau sans fil

Essayez d'effectuer les opérations suivantes :

- Vérifiez que votre smartphone BlackBerry® est connecté au réseau sans fil.
- Vérifiez que la synchronisation sans fil des données est activée dans les applications Contacts, Calendrier, Tâches et Bloc-notes.
- Si vous utilisez le BlackBerry Internet Service, vous devez synchroniser les données de calendrier qui utilisent BlackBerry Desktop Software. Pour plus d'informations, consultez l'aide de BlackBerry Desktop Software.

Je ne peux pas effectuer de couplage avec un appareil compatible Bluetooth

Essayez d'effectuer les opérations suivantes :

- Vérifiez que votre smartphone BlackBerry peut être couplé avec l'appareil compatible Bluetooth®. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'appareil compatible Bluetooth.
- Si vous ne connaissez pas la clé d'accès de votre appareil compatible Bluetooth, consultez la documentation fournie avec l'appareil compatible Bluetooth.
- Si votre smartphone ne détecte pas l'appareil compatible Bluetooth auquel vous souhaitez le coupler, essayez de rendre votre smartphone détectable pour une courte période. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**. Sélectionnez **Réseaux et connexions** > **Connexions Bluetooth**. Cliquez sur **Ajouter un terminal**. Cliquez sur **Écouter**. Les appareils compatibles Bluetooth peuvent détecter votre smartphone pendant deux minutes.
- Si l'appareil compatible Bluetooth utilise une batterie, connectez-le à une source d'alimentation. Selon le terminal, si la puissance de la batterie est trop basse, le terminal peut être incapable de s'apparier.
- Désactivez le cryptage des connexions Bluetooth entre votre smartphone et l'appareil compatible Bluetooth. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**. Cliquez sur **Réseaux et connexions** > **Connexions Bluetooth**. Mettez en surbrillance un appareil compatible Bluetooth. Appuyez sur la touche  > **Propriétés du terminal**. Décochez la case **Cryptage**. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.
- Si le mode Mobile Hotspot est activé, vérifiez que vous essayez de vous connecter à un terminal compatible Bluetooth à l'aide d'un profil mains libres, casque, port série ou réseau de connexion à distance.

Informations associées

[Rendre votre smartphone détectable, 224](#)

L'écran du lecteur multimédia se ferme

Si vous interrompez momentanément ou définitivement la lecture d'un fichier multimédia pour une certaine durée, l'écran du lecteur multimédia se ferme pour optimiser les performances de votre smartphone BlackBerry. Dans les options multimédias, vous pouvez arrêter la fermeture de l'écran du lecteur multimédia en cas d'inactivité ou modifier la durée avant sa fermeture.

Informations associées

[Modifier la durée avant fermeture de l'écran du lecteur multimédia, 118](#)

Conseils et raccourcis

Selon la langue de saisie que vous utilisez, certains raccourcis peuvent ne pas être disponibles.

Conseils : simplification de certaines tâches

Pour des instructions complètes, cliquez sur les liens sous **Voir aussi** à la fin de cette rubrique.

Accédez aux options souvent utilisées, définir l'alarme, afficher des notifications et activer ou désactiver des connexions réseau.	Mettez les zones en haut de l'écran d'accueil en surbrillance et cliquez dessus.
Consulter toutes les applications et tous les dossiers sur l'écran d'accueil ou réduire le panneau et afficher le papier peint.	Dans la barre de navigation, cliquez sur Tout .
Passer à une autre application.	Maintenez enfoncée la touche  . Cliquez sur une application. Remarque: Il est possible que l'autre application soit toujours en cours d'exécution en arrière-plan.
Ouvrir une application avec une touche programmable.	Appuyez sur une touche programmable située sur le côté de votre smartphone BlackBerry. Remarque: Vous pouvez personnaliser l'application qui s'ouvre à l'aide d'une touche programmable.
Utiliser les menus contextuels.	Les menus contextuels proposent les actions courantes actuellement disponibles. Ils s'affichent au centre de l'écran. Par exemple, vous pouvez utiliser le menu contextuel d'un message pour l'archiver, le transférer ou y répondre. Pour ouvrir un menu contextuel, maintenez l'appui sur l'écran ou sur le pavé tactile. Pour sélectionner une option de menu, sélectionnez l'icône ou cliquez sur le pavé tactile.
Passer aux affichages Favoris , Multimédia , Téléchargements et Fréquent .	Sur l'écran d'accueil, mettez Tout en surbrillance sur la barre de navigation et faites glisser votre doigt vers la droite ou vers la gauche sur le pavé tactile.
Ajouter une application à l'affichage Favoris .	Sélectionnez une application sur l'écran d'accueil ou dans un dossier. Appuyez sur la touche  > Marquer comme favori .
Modifier des options de l'écran d'accueil, telles que le papier peint.	Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche  > Options .

Informations associées

[Modifier l'effet d'une saisie sur l'écran d'accueil, 18](#)

[Affecter une application à une touche programmable, 182](#)

[Passer à une autre application sans fermer l'application en cours d'exécution en arrière-plan, 199](#)

Conseils : prolongement de la durée de vie de la batterie

Pour des instructions complètes, cliquez sur les liens sous **Voir aussi** à la fin de cette rubrique.

<p>Fermez les applications lorsque vous ne les utilisez plus.</p>	<p>Dans une application, appuyez sur la touche  et cliquez sur Fermer ou Quitter.</p>
<p>Désactiver les connexions réseau que vous n'utilisez pas</p>	<p>Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône Gérer les connexions. Cliquez sur une connexion réseau pour décocher la case à cocher.</p>
<p>Si votre smartphone BlackBerry prend en charge le Wi-Fi, utilisez le Wi-Fi lorsque vous êtes dans une zone de couverture sans fil limitée.</p>	<p>Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône Gérer les connexions. Cochez la case Wi-Fi.</p>
<p>Réglez votre smartphone pour qu'il s'allume et s'éteigne automatiquement.</p>	<p>Cliquez sur l'icône Options sur l'écran d'accueil ou dans un dossier. Cliquez sur Terminal > Activation/Désactivation autom.</p>
<p>Fermez les onglets du navigateur que vous n'utilisez pas.</p>	<p>Dans le navigateur Web, appuyez sur la touche  > Onglets. Mettez un onglet en surbrillance et cliquez sur l'icône .</p>
<p>Régler le rétroéclairage sur une durée plus courte et réduire sa luminosité.</p>	<p>Cliquez sur l'icône Options sur l'écran d'accueil ou dans un dossier. Cliquez sur Affichage > Affichage de l'écran.</p>
<p>Passer du profil de notification Vibreur au profil de notification Son ou Voyant, diminuer le volume des notifications sonores ou sélectionner une sonnerie plus brève.</p>	<p>Sur l'écran d'accueil, cliquez sur votre icône Profils de sons et d'alerte. Cliquez sur Modifier sons et alertes.</p>
<p>Supprimer le texte d'origine dans une réponse à un message.</p>	<p>Lorsque vous répondez à un message, appuyez sur la touche  > Supprimer le texte d'origine.</p>
<p>Modifier la fréquence à laquelle les applications de podcast ou de flux social actualisent le contenu.</p>	<p>Vos applications de podcast et de flux social actualisent régulièrement le contenu. Dans certaines de ces applications, vous pouvez réduire la fréquence d'actualisation du contenu. Pour plus d'informations, consultez l'aide de l'application.</p>

Désactiver le flash de l'appareil photo de votre smartphone, le cas échéant.

Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Appareil photo**. Cliquez sur l'icône de flash au bas de l'écran jusqu'à ce que l'indicateur de **désactivation du flash** s'affiche.

S'assurer que les connecteurs de la batterie restent propres

Tous les deux ou trois mois, nettoyez les contacts métalliques de la batterie et du smartphone à l'aide d'un coton-tige ou d'un chiffon sec.

Informations associées

[Supprimer le texte d'origine d'une réponse, 81](#)

[Modifier votre sonnerie, vos notifications, vos rappels ou alertes, 22](#)

[Définir les options de rétroéclairage, 186](#)

[Régler le smartphone pour qu'il s'allume et s'éteigne automatiquement, 237](#)

[Activer, désactiver ou vérifier l'état d'une connexion réseau, 203](#)

Conseils : recherche d'applications

Rechercher dans un dossier sur votre écran d'accueil

Certaines applications se trouvent dans des dossiers sur votre écran d'accueil. Cliquez sur un dossier pour voir les applications qu'il contient.

Rendre toutes les applications masquées visibles sur l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche  > **Afficher toutes les icônes**. Pour afficher une application, surlignez-la puis appuyez sur la touche  > **Afficher l'icône**. Si l'icône est masquée dans les autres volets, vous pouvez la rendre visible dans tous les volets ou dans le volet actif uniquement. Si le menu n'inclut pas l'option **Afficher toutes les icônes**, aucune application n'est masquée.

Recherchez une application.

Sur l'écran d'accueil, commencez à taper le nom de l'application.

Vérifiez qu'une application est installée.

Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier. Cliquez sur **Terminal** > **Gestion d'applications**. Si l'application est répertoriée, elle est installée sur votre smartphone BlackBerry.

Conseils : libération d'espace pour votre musique, vos images, vos vidéos et vos fichiers

Vous pouvez enregistrer des fichiers dans le stockage multimédia intégré à votre smartphone BlackBerry ou sur une carte multimédia.

Vérifiez l'espace de stockage utilisé par les fichiers multimédias et les documents.	Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône Multimédia . Appuyez sur la touche  > Utilisation de la mémoire .
Supprimer des fichiers inutiles	Sur l'écran d'accueil ou dans un dossier, cliquez sur l'icône Fichiers . Accédez à un fichier et mettez-le en surbrillance. Appuyez sur la touche  > Supprimer .
Réduisez la taille des photos que vous prenez et des vidéos que vous enregistrez.	Sur l'écran d'accueil, cliquez sur les icônes Appareil photo ou Multimédia > Caméra vidéo . Appuyez sur la touche  > Options . Modifiez le champ Taille de l'image ou Format vidéo .
Stockez les fichiers sur une carte multimédia plutôt que sur votre smartphone.	Sur l'écran d'accueil, cliquez sur les icônes Appareil photo ou Multimédia > Caméra vidéo . Appuyez sur la touche  > Options . Dans la section Stockage , définissez les champs Stockage des images ou Stockage des vidéos .

Research In Motion vous recommande de créer régulièrement un fichier de sauvegarde sur votre ordinateur, en particulier avant toute mise à jour de logiciel. Le fait de maintenir un fichier de sauvegarde à jour sur votre ordinateur pourrait vous permettre de récupérer les données du smartphone en cas de perte, de vol ou de corruption due à un problème imprévu.

Informations associées

[Copier, déplacer, renommer ou supprimer un fichier, 112](#)

[Modifier la taille des photos que vous prenez, 127](#)

[Afficher la quantité d'espace de stockage disponible sur votre smartphone, 243](#)

[Modifier la durée pendant laquelle votre smartphone stocke des entrées du calendrier, 155](#)

[Passer à une autre application sans fermer l'application en cours d'exécution en arrière-plan, 199](#)

Conseils : libérer de l'espace pour optimiser les performances de votre smartphone

Essayez de garder au moins 10 Mo de stockage d'application disponible sur votre smartphone BlackBerry. Si vous trouvez les processus de votre smartphone anormalement lents, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Fermer les applications non utilisées	Maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce que le sélecteur d'application s'affiche. Cliquez sur l'icône d'une application. Appuyez sur la touche  > Fermer ou Quitter .
Vérifiez le volume de stockage d'application disponible dont vous disposez.	Cliquez sur l'icône Options sur l'écran d'accueil ou dans un dossier. Cliquez sur Terminal > Stockage .
Identifiez et supprimez les applications et thèmes dont vous n'avez pas besoin .	Cliquez sur l'icône Options sur l'écran d'accueil ou dans un dossier. Cliquez sur Terminal > Gestion d'applications . Pour afficher des informations concernant la mémoire de votre smartphone et l'utilisation du processeur, faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche sur le pavé tactile. Pour supprimer une application ou un thème, cliquez sur un élément. Cliquez sur Supprimer .
Supprimez les langues que vous n'utilisez pas.	Cliquez sur l'icône Configuration sur l'écran d'accueil ou dans un dossier. Cliquez sur Langues et modes de saisie .
Supprimer l'historique de navigation et vider le cache	Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône Navigateur . Appuyez sur la touche  > Options . Accédez à la section Effacer les données de la navigation .
Supprimez des messages.	Mettez un message en surbrillance. Maintenez la touche  enfoncée. Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le pavé tactile. Relâchez la touche  . Appuyez sur la touche  > Supprimer les messages . Vous pouvez également sélectionner une date. Appuyez sur la touche  > Supprimer précédents .
Réduire la durée de stockage des e-mails et des entrées de calendrier sur votre smartphone	Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône Messages ou Calendrier . Appuyez sur la touche  > Options .
Arrêter de stocker les messages envoyés sur votre smartphone	Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône Messages . Appuyez sur la touche  > Options > Préférences d'e-mail .
Recevoir uniquement la première section des e-mails les plus longs et choisir les situations dans lesquelles le terminal peut télécharger ou non les autres sections	Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône Messages . Appuyez sur la touche  > Options > Affichage des messages et actions .

Research In Motion vous recommande de créer régulièrement un fichier de sauvegarde sur votre ordinateur, en particulier avant toute mise à jour de logiciel. Le fait de maintenir un fichier de sauvegarde à jour sur votre ordinateur pourrait vous permettre de récupérer les données du smartphone en cas de perte, de vol ou de corruption due à un problème imprévu.

Informations associées

[Modifier la durée pendant laquelle votre smartphone stocke des entrées du calendrier, 155](#)
[Supprimer une langue de votre smartphone, 184](#)

Conseils : mises à jour logicielles

Des versions mises à jour de BlackBerry Device Software et de BlackBerry Desktop Software sont publiées régulièrement. Vous pouvez mettre à jour vos logiciels depuis votre ordinateur ou votre smartphone. Research In Motion vous recommande de créer régulièrement un fichier de sauvegarde sur votre ordinateur, en particulier avant toute mise à jour de logiciel. Le fait de maintenir un fichier de sauvegarde à jour sur votre ordinateur pourrait vous permettre de récupérer les données du smartphone en cas de perte, de vol ou de corruption due à un problème imprévu.

Recherchez s'il existe une version mise à jour de BlackBerry Device Software que vous pouvez télécharger sur le réseau.	La prise en charge de cette fonctionnalité dépend du modèle de votre smartphone. Cliquez sur l'icône Options sur l'écran d'accueil ou dans un dossier. Cliquez sur Terminal >Mises à jour logicielles .
Mettez à jour votre logiciel BlackBerry Device Software depuis votre ordinateur.	Depuis votre ordinateur, rendez-vous sur le site www.blackberry.com/update . Cliquez sur Rechercher des mises à jour . Connectez votre smartphone à votre ordinateur.
Configurez BlackBerry Desktop Software pour la recherche automatique de mises à jour.	Pour obtenir des instructions, consultez l'aide de BlackBerry Desktop Software.
Mettez à jour le logiciel BlackBerry Desktop Software .	Rendez-vous à l'adresse www.blackberry.com/desktopsoftware .

Conseils : protection de vos informations

Certaines mesures simples vous aident à empêcher toute corruption d'informations sur votre smartphone BlackBerry ; par exemple, gardez toujours votre smartphone à votre portée.

Research In Motion vous recommande de créer régulièrement un fichier de sauvegarde sur votre ordinateur, en particulier avant toute mise à jour de logiciel. Le fait de maintenir un fichier de sauvegarde à jour sur votre ordinateur pourrait vous permettre de récupérer les données du smartphone en cas de perte, de vol ou de corruption due à un problème imprévu.

Définir le mot de passe du smartphone	Cliquez sur l'icône Options sur l'écran d'accueil ou dans un dossier. Cliquez sur Sécurité > Mot de passe .
Crypter des contacts et des fichiers	Cliquez sur l'icône Options sur l'écran d'accueil ou dans un dossier. Cliquez sur Sécurité > Cryptage .

Sauvegarder les données de votre smartphone sur votre ordinateur

Utilisez BlackBerry Desktop Software pour sauvegarder les données de votre smartphone sur votre ordinateur. Pour télécharger BlackBerry Desktop Software sur votre ordinateur, rendez-vous sur le site www.blackberry.com/desktop et sélectionnez l'option appropriée pour votre ordinateur.

Sauvegarder les données de votre smartphone sur une carte multimédia

Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Configuration**. Dans la section **Configuration**, cliquez sur **Changement de terminal** > **Sauvegarder les données**.

Informations associées

[Activer le cryptage, 243](#)

[Définir ou modifier le mot de passe de votre smartphone, 253](#)

Conseils : gestion des indicateurs

Les indicateurs vous préviennent en cas de nouvel élément ou de mise à jour, par exemple en cas de nouveau message, de nouveau message vocal ou de nouveau flux. Ils vous informent également de l'état de certains éléments, tels que la batterie ou la connexion réseau. Généralement, les indicateurs s'affichent sur les icônes d'application, sur le nouveau contenu dans les applications et en haut de l'écran d'accueil.

Pour obtenir la liste complète des indicateurs, rendez-vous à l'adresse www.blackberry.com/docs/smartphones. Cliquez sur le modèle de votre smartphone, puis sur le *Guide des icônes*.

Suppression de l'indicateur de nouvel élément .

Ouvrez chaque élément présentant cet indicateur. Par exemple, pour le supprimer de l'icône Messages, cliquez sur cette icône.

Suppression de l'indicateur de message non ouvert .

Dans l'application Messages, exécutez l'une ou plusieurs des actions suivantes :

- Ouvrez chaque message en cliquant dessus. Si vous ne trouvez pas tous vos messages non lus dans votre boîte de réception, cherchez dans vos dossiers de messages.
 - Marquez un message comme lu. Mettez un message en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Marquer comme lu**.
 - Marquez tous les messages antérieurs à une certaine date comme lus. Mettez un champ de date en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Marquer précédent comme lu**.
-

 Identification d'un indicateur

- Il est possible qu'un indicateur affiché sur une icône d'application vous permette d'identifier l'application à laquelle se rapporte. Pour obtenir la liste complète des applications installées sur votre smartphone BlackBerry et leurs icônes, sur l'écran d'accueil ou dans un dossier, cliquez sur l'icône **Options**. Cliquez sur **Terminal > Gestion d'applications**.
-

Raccourcis du téléphone

Selon la langue de saisie que vous utilisez, certains raccourcis peuvent ne pas être disponibles.

Modifier la sonnerie	Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche  . Appuyez sur la touche  > Sonneries du téléphone .
Consulter votre messagerie vocale	Maintenez enfoncée la touche 1 .
Paramétrer la numérotation rapide d'un contact	Sur l'écran d'accueil ou dans l'application Téléphone, maintenez enfoncée la touche pour laquelle vous souhaitez configurer la numérotation rapide.
Ajouter une extension à un numéro de téléphone	Appuyez sur la touche  et sur X . Saisissez le numéro de poste téléphonique.
Saisir une lettre dans un champ de numéro de téléphone	Appuyez sur la touche  et sur la lettre en question.
Insérer le signe plus (+) lors de la saisie d'un numéro de téléphone	Appuyez sur O .
Activer ou désactiver le haut-parleur pendant un appel	Appuyez sur la touche  sur le clavier.
Arrêter l'écoute d'un appel avec un casque sans fil	Appuyez sur la touche  sur le clavier.
Changer le numéro de téléphone actif	Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche  . Cliquez sur votre numéro de téléphone en haut de l'écran. Cliquez sur un numéro de téléphone.

Raccourcis des messages

Selon la langue de saisie que vous utilisez, certains raccourcis peuvent ne pas être disponibles.

Dans un message

Répondre à un message	Appuyez sur R .
Répondre à tous dans un e-mail ou un message PIN	Appuyez sur O .
Transférer un message	Appuyez sur F .
Classer un e-mail	Appuyez sur H .
Afficher ou masquer l'adresse électronique d'un contact	Mettez en surbrillance le contact dans le champ À ou De . Appuyez sur Q .
Accéder au message suivant	Appuyez sur S .
Revenir au message précédent	Appuyez sur P .

Dans votre boîte de réception

Ouvrir un message	Appuyez sur la touche  .
Composer un message à partir d'une boîte de réception	Appuyez sur C .
Marquer un message comme lu ou non lu	Appuyez sur U .
Ajouter un indicateur à un message	Appuyez sur W .
Afficher tous les messages signalés par un indicateur	Appuyez sur les touches Alt + F .
Afficher des messages et des journaux d'appels reçus	Appuyez sur les touches Alt + I .
Voir les brouillons et les messages envoyés	Appuyez sur les touches Alt + O .
Afficher les messages vocaux	Appuyez sur les touches Alt + V .
Afficher les messages texte	Appuyez sur les touches Alt + S .
Afficher les journaux d'appels	Appuyez sur les touches Alt + P .
Afficher tous vos messages	Appuyez sur la touche  .

Naviguer dans votre boîte de réception

Faire défiler un écran vers le haut	Appuyez sur la touche Maj et sur la touche Espace .
Faire défiler un écran vers le bas	Appuyez sur la touche Espace .
Atteindre le haut de la boîte de réception	Appuyez sur T .
Atteindre le bas de la boîte de réception	Appuyez sur B .
Atteindre l'élément non lu suivant	Appuyez sur N .
Accéder au message associé suivant	Appuyez sur J .
Accéder au message associé précédent	Appuyez sur K .

Raccourcis pour les fichiers et les pièces jointes

Selon la langue de saisie que vous utilisez, certains raccourcis peuvent ne pas être disponibles.

Rechercher du texte dans un fichier ou une pièce jointe	Appuyez sur F .
Atteindre la dernière position du curseur après avoir fermé puis rouvert un fichier ou une pièce jointe	Appuyez sur G .

Dans une feuille de calcul

Accéder à une cellule spécifique	Appuyez sur G .
Afficher le contenu d'une cellule	Appuyez sur la touche Espace .
Changer de feuille de calcul	Appuyez sur V . Mettez une feuille de calcul en surbrillance. Appuyez sur la touche Entrée .
Afficher ou masquer des colonnes ou des lignes	Appuyez sur H .

Dans une présentation

Changer de mode d'affichage	Appuyez sur M .
Passer à la diapositive suivante lorsque vous affichez une présentation en mode diaporama	Appuyez sur N .
Passer à la diapositive précédente lorsque vous affichez une présentation en mode diaporama	Appuyez sur P .
Atteindre la dernière position du curseur après avoir fermé puis rouvert une présentation que vous visualisiez en mode d'affichage du texte ou en mode d'affichage du texte et des diapositives	Appuyez sur G .

Raccourcis de saisie pour le clavier physique

Selon la langue de saisie que vous utilisez, certains raccourcis peuvent ne pas être disponibles.

Insérez un point (.)	Appuyez sur la touche space deux fois. La lettre suivante est mise en majuscule.
Insérer le symbole (@) ou un point (.) dans un champ d'adresse électronique	Appuyez sur la touche space .
Mettre une lettre en majuscule	Maintenez enfoncée la touche alphabétique jusqu'à ce que la majuscule s'affiche.
Activer le verrouillage des majuscules	Appuyez sur la touche alt et la touche Maj droite ⇧aA . Pour désactiver le verrouillage des majuscules, appuyez sur la touche Maj gauche ou droite ⇧aA .
Saisir un symbole	Appuyez sur la touche sym . Saisissez la lettre affichée sous le symbole.
Saisir le deuxième caractère d'une touche	Appuyez sur la touche alt et sur la touche du caractère en question.
Saisir une lettre accentuée ou un caractère spécial	Maintenez la touche alphabétique enfoncée et faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur le pavé tactile. Par exemple, pour saisir ü, maintenez la touche U enfoncée et faites glisser votre doigt vers la gauche jusqu'à ce que le caractère ü apparaisse. Relâchez la touche alphabétique lorsque la lettre accentuée ou le caractère spécial apparaît.
Saisir un nombre dans un champ de texte	Maintenez enfoncée la touche alt et appuyez sur la touche numérique.
Saisir un nombre dans un champ numérique	Appuyez sur une touche numérique. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la touche alt .
Activer le verrouillage du pavé numérique	Appuyez sur la touche alt et sur la touche Maj ⇧aA . Pour désactiver le verrouillage du pavé numérique, appuyez sur la touche Maj gauche ⇧aA .
Mettre une ligne de texte en surbrillance	Appuyez sur la touche Maj gauche ⇧aA et faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le pavé tactile.
Mettre du texte en surbrillance caractère par caractère	Appuyez sur la touche Maj gauche ⇧aA et faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche sur le pavé tactile.
Couper le texte sélectionné	Appuyez sur la touche Maj gauche ⇧aA et la touche del ← .
Copier le texte sélectionné	Appuyez sur la touche alt et cliquez sur le pavé tactile.

 Coller ce texte

 Appuyez sur la touche **Maj gauche**  et cliquez sur le pavé tactile.

Raccourcis multimédias

Selon la langue de saisie que vous utilisez, certains raccourcis peuvent ne pas être disponibles.

Fichiers audio et vidéo

Interrompre momentanément la lecture d'un fichier audio ou vidéo	Appuyez sur la touche Muet située sur le côté droit de votre smartphone BlackBerry.
Reprendre la lecture d'un fichier audio ou vidéo	Appuyez de nouveau sur la touche Muet .
Lire le fichier audio suivant	Maintenez enfoncée la touche augmentation volume située sur le côté droit de votre smartphone.
Lire le fichier audio précédent	Maintenez enfoncée la touche baisse volume située sur le côté droit de votre smartphone.
Activer la fonctionnalité d'amplification du son si vous utilisez un casque	Appuyez sur la touche augmentation volume jusqu'à activer la fonctionnalité d'amplification du son.

Images

Zoom avant	Appuyez sur 3 .
Zoom arrière	Appuyez sur 9 .
Se déplacer vers le haut de l'image	Appuyez sur 2 .
Se déplacer vers le bas de l'image	Appuyez sur 8 .
Se déplacer vers la droite de l'image	Appuyez sur 6 .
Se déplacer vers la gauche de l'image	Appuyez sur 4 .
Faire pivoter	Appuyez sur T .

Appareil photo et caméra vidéo

Effectuer un zoom avant, avant de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo	Appuyez sur la touche augmentation volume .
Effectuer un zoom arrière, avant de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo	Appuyez sur la touche baisse volume .

Prendre une photo	Appuyez sur la touche programmable située sur le côté droit de votre smartphone.
-------------------	---

Raccourcis du navigateur

Pour utiliser les raccourcis du navigateur, vous devrez peut-être les activer dans les options du navigateur. Selon la langue de saisie que vous utilisez, certains raccourcis peuvent ne pas être disponibles.

Insérer un point (.) dans la barre d'adresses	Appuyez sur la touche Espace .
Insérer une barre oblique (/) dans la barre d'adresses	Appuyez sur la touche Maj et sur la touche Espace .
Arrêter le chargement d'une page Web	Appuyez sur la touche  .
Fermer le navigateur	Maintenez enfoncée la touche  .

Sur une page Web

Basculer rapidement entre les onglets	Appuyez sur W .
Effectuer un zoom avant sur une page Web	Appuyez sur C .
Effectuer un zoom arrière sur une page Web	Appuyez sur Alt et O .
Accéder à la page de démarrage	Appuyez sur Y .
Retourner à la page d'accueil du navigateur	Appuyez sur I .
Ouvrir le dossier des signets	Appuyez sur G .
Ajouter une page Web aux signets	Appuyez sur A .
Afficher la liste des dernières pages Web consultées	Appuyez sur H .
Actualiser une page Web	Appuyez sur R .
Rechercher du texte sur une page Web	Appuyez sur T . Pour rechercher l'instance suivante du texte, appuyez sur B .
Ouvrir les options du navigateur	Appuyez sur O .

Se déplacer sur une page Web

Faire défiler un écran vers le haut	Appuyez sur la touche Maj et sur la touche Espace .
Faire défiler un écran vers le bas	Appuyez sur la touche Espace .
Atteindre le haut d'une page Web	Appuyez sur D .

Atteindre le bas d'une page Web	Appuyez sur F .
---------------------------------	------------------------

Informations associées

[Activer les raccourcis du navigateur, 137](#)

Raccourcis de recherche

Selon la langue de saisie que vous utilisez, certains raccourcis peuvent ne pas être disponibles.

Rechercher un élément sur le smartphone BlackBerry	Commencez à saisir du texte dans l'écran d'accueil.
Rechercher du texte dans un message	Appuyez sur R .
Rechercher du texte dans un fichier ou une pièce jointe	Appuyez sur F .
Rechercher du texte sur une page Web	Appuyez sur F .
Rechercher du texte dans une présentation	Appuyez sur F .

Remarque: Vous pouvez modifier l'action qui se produit lorsque vous saisissez du texte dans l'écran d'accueil. Pour rechercher du texte dans une présentation, cette présentation doit être en mode d'affichage du texte ou en mode d'affichage du texte et des diapositives.

Informations associées

[Modifier l'effet d'une saisie sur l'écran d'accueil, 18](#)

[Activer les raccourcis du navigateur, 137](#)

Raccourcis de carte

Selon la langue de saisie que vous utilisez, certains raccourcis peuvent ne pas être disponibles.

Effectuer un zoom avant sur une carte	Appuyez sur I
Effectuer un zoom arrière sur une carte	Appuyez sur O .
Passer à l'indication suivante d'un itinéraire	Appuyez sur N .
Revenir à l'indication précédente d'un itinéraire	Appuyez sur P .

Raccourcis du calendrier

Selon la langue de saisie que vous utilisez, certains raccourcis peuvent ne pas être disponibles. Pour que les raccourcis fonctionnent dans la vue Jour, appuyez sur la touche  > **Options**. Cliquez sur **Affichage et actions du calendrier**. Décochez la case **Activer la saisie rapide**.

Programmer un rendez-vous	Appuyez sur N .
Passer à la vue Agenda	Appuyez sur G .
Passer à la vue Jour	Appuyez sur J .
Passer à la vue Semaine	Appuyez sur E .
Passer à la vue Mois	Appuyez sur M .
Avancer par semaine, mois ou jour	Appuyez sur la touche space .
Reculer par semaine, mois ou jour	Appuyez sur la touche ↶aA et la touche space .
Aller à la date courante	Appuyez sur A .
Aller à une date particulière	Appuyez sur D .

Téléphone

Guide pratique : téléphone

Le téléphone d'un coup d'œil



Icônes du téléphone

Ces icônes s'affichent en haut de l'écran d'accueil et dans l'application Téléphone.

	Appel manqué		Appel reçu
	Appel émis		Message vocal

Notions de base sur le téléphone

Connaître votre numéro de téléphone

Effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour afficher votre numéro de téléphone actif, sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche . Votre numéro de téléphone s'affiche en haut de l'écran.

- Si plusieurs numéros de téléphone sont associés à votre smartphone BlackBerry, pour consulter la liste de vos numéros de téléphone, sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche . Cliquez sur le numéro de téléphone en haut de l'écran. Si votre abonnement au service sans fil prend en charge la messagerie texte, le premier numéro de téléphone de la liste est celui utilisé pour envoyer et recevoir des messages texte.

Informations associées

[Mon numéro de téléphone apparaît comme Inconnu dans l'application Téléphone, 0](#)
[À propos de l'utilisation de plusieurs numéros de téléphone, 65](#)

Passer un appel

1. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si votre smartphone BlackBerry est déverrouillé, appuyez sur la touche .
 - Si votre smartphone est verrouillé et si vous ne souhaitez pas le déverrouiller, appuyez sur la touche  > **Appeler**.
2. Saisissez un numéro de téléphone ou le nom d'un contact.
3. Appuyez sur la touche .

Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .

Informations associées

[Ajouter une pause ou une attente à un numéro de téléphone, 158](#)
[Commandes vocales disponibles, 72](#)
[Activer ou désactiver la numérotation depuis l'écran verrouillé, 66](#)
[Trier les numéros de téléphone ou les contacts sur l'écran Téléphone, 66](#)
[Je ne peux ni passer ni recevoir d'appel, 33](#)

Répondre ou mettre fin à un appel

Appuyez sur la touche .

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche .

Informations associées

[Modifier votre sonnerie, vos notifications, vos rappels ou alertes, 22](#)
[Je ne peux ni passer ni recevoir d'appel, 33](#)

Répondre à un second appel

La prise en charge de cette fonctionnalité dépend de votre fournisseur de services sans fil et de votre réseau sans fil.

Pendant un appel, appuyez sur la touche .

- Pour répondre à l'appel entrant et mettre l'appel en cours en attente, cliquez sur **Mettre l'appel en att. et répondre**.
- Pour répondre à l'appel entrant et mettre fin à l'appel en cours, cliquez sur **Suspendre l'appel et répondre**.

Pour revenir au premier appel, appuyez sur la touche  > **Basculer** ou **Flash**.

Modifier votre sonnerie, vos notifications, vos rappels ou alertes

Dans tout profil de son, vous pouvez utiliser en tant que sonnerie ou tonalité de notification un fichier audio stocké dans le stockage multimédia intégré de votre smartphone BlackBerry ou sur la carte multimédia. Vous pouvez également modifier les options de notification en cours d'appel, le volume, le voyant et le vibreur, et ce dans tous les profils. Le profil Toutes alertes désactivées n'est pas modifiable.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur votre icône **Profils de sons et d'alerte**.
2. Cliquez sur **Modifier les sons et alertes > Sons pour le profil sélectionné**.
 - Pour modifier le volume de votre sonnerie, cliquez sur **Téléphone**.
 - Pour modifier les notifications ou les rappels, cliquez pour développer la section voulue. Cliquez sur une option.
3. Dans le champ **Sonnerie**, **Sonnerie de notification** ou **Sonnerie du rappel**, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Cliquez sur une sonnerie.
 - Pour utiliser un morceau stocké sur votre smartphone ou sur une carte multimédia, cliquez sur **Toute la musique**. Cliquez sur le morceau de votre choix.
 - Pour utiliser une note vocale que vous avez enregistrée, cliquez sur **Toutes les notes vocales**. Cliquez sur la note vocale de votre choix.
 - Pour utiliser une alerte préchargée, cliquez sur **Toutes les alertes**. Cliquez sur l'alerte de votre choix.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Je ne peux pas modifier le nombre de sonneries de mon smartphone, 0](#)

[Ajouter ou supprimer une alerte contact, 134](#)

[Icônes des profils de sons et d'alerte, 132](#)

Désactiver le son d'un appel

Pendant un appel, appuyez sur la touche **Muet** située sur le côté droit de votre smartphone.

Pour réactiver le son, appuyez de nouveau sur la touche **Muet**.

Mettre un appel en attente

Si votre smartphone BlackBerry est connecté à un réseau CDMA, vous ne pouvez pas mettre un appel en attente.

Pendant un appel, appuyez sur la touche  > **Mettre en attente**.

Pour reprendre un appel, appuyez sur la touche  > **Reprendre**.

Activer le haut-parleur

Pendant un appel, appuyez sur la touche  > **Activer le haut-parleur**.

Lorsque vous utilisez le haut-parleur, n'approchez pas le smartphone BlackBerry de votre oreille. Des dommages auditifs peuvent en résulter. Pour plus d'informations, consultez le document *Consignes de sécurité et informations produit* pour votre smartphone.

Pour désactiver le haut-parleur, appuyez sur la touche  > **Activer l'appareil**.

Composer un numéro de poste

1. Appuyez sur la touche **X**.
2. Saisissez le numéro de poste téléphonique.

Appeler un numéro de téléphone à l'aide de chiffres ou de lettres

Lorsque vous saisissez une lettre dans un numéro de téléphone, votre smartphone BlackBerry compose le numéro associé à la lettre sur un clavier téléphonique classique.

- Pour saisir un chiffre, appuyez sur une touche numérique.
- Pour saisir une lettre, maintenez la touche **Alt** enfoncée. Appuyez sur la touche correspondant à la lettre.

Changer d'application en cours d'appel

Pendant un appel, appuyez sur la touche  > **Changer d'application**.

Remarque: Si vous passez à une application différente et que vous voulez mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .

À propos de l'utilisation d'un casque

Vous pouvez acheter, en option, un casque à utiliser avec votre smartphone BlackBerry.

Si vous utilisez un casque, ce dernier présente un bouton qui vous permet de répondre ou de mettre fin à un appel ou d'activer ou désactiver la fonction Muet en cours d'appel. Selon le modèle de votre smartphone, vous pouvez utiliser un bouton sur le casque pour passer un appel à l'aide d'une commande vocale.

Selon le modèle de votre casque, vous pouvez utiliser un bouton permettant d'interrompre, de reprendre, d'ignorer ou d'ajuster le volume de la lecture de fichiers audio ou vidéo.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du casque, reportez-vous à la documentation fournie avec votre casque.

Appels d'urgence

À propos des appels d'urgence et du mode de rappel d'urgence

Si vous êtes hors zone de couverture sans fil et si l'indicateur  s'affiche en haut de l'écran, vous ne pouvez appeler que des numéros d'urgence. Votre smartphone BlackBerry est conçu pour autoriser les appels d'urgence même lorsqu'il est verrouillé. Selon le modèle de votre smartphone et le réseau sans fil auquel il est connecté, votre smartphone est également prévu pour permettre les appels d'urgence lorsque la carte SIM n'est pas insérée. Si la connexion au réseau sans fil est désactivée lorsque vous passez un appel d'urgence, votre smartphone se connecte automatiquement au réseau sans fil. Vous ne pouvez passer des appels d'urgence qu'en composant les numéros d'urgence officiels (par exemple le 112).

Remarque: Gardez à l'esprit que les smartphones sans fil ne sont pas des plus fiables pour des communications capitales, notamment les urgences médicales. Les numéros d'urgence dépendent de la zone géographique et peuvent être bloqués ou interdits du fait du réseau, de l'environnement ou à cause d'interférences.

Si votre smartphone est connecté à un réseau CDMA, il passe en mode de rappel d'urgence une fois que vous avez mis fin à un appel d'urgence. Ce mode permet à l'opérateur de vous rappeler ou de trouver votre emplacement approximatif. Selon votre fournisseur de services sans fil, le mode de rappel d'urgence est actif pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que vous passiez un appel classique. En mode de rappel d'urgence, vous ne pouvez pas envoyer ni recevoir de message, ni naviguer sur Internet.

Si votre smartphone prend en charge la technologie GPS et si vous passez un appel d'urgence, un opérateur de service d'urgence peut être en mesure d'utiliser la technologie GPS pour déterminer votre position approximative.

Informations associées

[À propos de la technologie GPS, 0](#)

Passer un appel d'urgence

Effectuez l'une des actions suivantes :

- Si votre clavier ou votre smartphone BlackBerry est déverrouillé, sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche  . Saisissez le numéro d'urgence. Appuyez sur la touche  .
- Si votre smartphone est verrouillé avec un mot de passe, appuyez sur la touche  > **Urgence**. Appuyez sur la touche  .
- Si votre clavier est verrouillé, appuyez sur la touche **Verrouiller** en haut de votre smartphone. Appuyez sur la touche  . Saisissez le numéro d'urgence. Appuyez sur la touche  .

Volume

Régler le volume

- Pour augmenter le volume, appuyez sur la touche **augmentation volume** située sur le côté droit de votre smartphone BlackBerry.
- Pour diminuer le volume, appuyez sur la touche **baisse volume** située sur le côté droit de votre smartphone.
- Pour désactiver le son, appuyez sur la touche **Muet** située sur le côté droit de votre smartphone. Pour réactiver le son, appuyez de nouveau sur la touche **Muet**. Si vous appuyez sur la touche **Muet** en cours d'appel, votre smartphone coupe le son de l'appel de sorte que vous puissiez entendre votre correspondant, mais que ce dernier ne puisse pas vous entendre.

Informations associées

[Désactiver le son d'un appel, 55](#)

[Améliorer la qualité sonore des fichiers multimédias, 117](#)

[Augmenter le volume à l'aide de la fonctionnalité d'amplification du son, 117](#)

Modifier le volume par défaut des appels

Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume par défaut des appels. Plus le pourcentage de volume est élevé, plus le volume est élevé.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche  .
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Paramètres d'appel en cours**.
3. Modifiez le champ **Volume d'appel par défaut**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Améliorer la qualité du son pendant un appel

Vous ne pouvez pas modifier la qualité du son quand vous utilisez un casque compatible Bluetooth®.

1. Pendant un appel, appuyez sur la touche  > **Améliorer la qualité de l'appel**.
2. Sélectionnez une option d'augmentation des basses et d'augmentation des aigus.

Améliorer la qualité du son de tous les appels

Vous ne pouvez pas modifier la qualité du son quand vous utilisez un casque compatible Bluetooth®.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Paramètres d'appel en cours**.
3. Modifiez le champ **Qualité audio du téléphone** ou **Qualité audio du casque**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Numérotation rapide

Paramétrer la numérotation rapide d'un contact

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche  > **Affichage** > **Liste de numéros abrégés**.
3. Dans la liste **Numéros rapides**, cliquez sur une touche non attribuée.
4. Cliquez sur un contact.
5. Si nécessaire, cliquez sur l'un des numéros de téléphone de ce contact.

Pour émettre un appel à l'aide de la numérotation abrégée, dans l'application Téléphone, sur l'écran d'accueil, dans un message ou dans une liste de messages, maintenez enfoncée la touche attribuée au contact voulu.

Modifier le contact associé à une touche de numérotation rapide

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche  > **Affichage** > **Liste de numéros abrégés**.
3. Mettez un contact ou un numéro de téléphone en surbrillance.
4. Appuyez sur la touche .
 - Pour modifier le contact associé à une touche de numérotation abrégée, cliquez sur **Modifier**. Cliquez sur un nouveau contact.
 - Pour associer le contact à une touche de numérotation abrégée différente, cliquez sur **Déplacer**. Dans la liste des **numéros abrégés**, cliquez sur une nouvelle touche de numérotation abrégée.
 - Pour supprimer le contact de la liste des **numéros abrégés**, cliquez sur **Supprimer**.

Mise en attente, renvoi automatique et blocage d'appels

Activer ou désactiver la mise en attente d'appel

Pour exécuter cette tâche, votre fournisseur de services sans fil doit configurer votre carte SIM ou votre smartphone BlackBerry pour ce service.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Appel en attente**.
3. Cochez ou décochez la case **Activé**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

À propos du renvoi automatique des appels

Selon votre fournisseur de services sans fil, un ou plusieurs numéros de renvoi automatique des appels peuvent être déjà disponibles sur votre carte SIM ou votre smartphone BlackBerry. Vous ne pourrez peut-être pas changer ou supprimer ces numéros ni en ajouter.

Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.

Transférer ou cesser de transférer des appels

Pour exécuter cette tâche, votre fournisseur de services sans fil doit configurer votre carte SIM ou votre smartphone BlackBerry pour ce service.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Renvoi automatique d'appels**.
 - Pour transférer tous les appels vers un numéro de renvoi automatique des appels, définissez le champ **Transférer les appels** sur **Toujours**. Dans le champ **Transférer tous les appels**, ajoutez un numéro de renvoi automatique des appels.
 - Pour ne renvoyer automatiquement que les appels en attente, définissez le champ **Transférer les appels** sur **Conditionnel**. Ajoutez un numéro de renvoi automatique des appels dans les champs **Si occupé**, **Si aucune réponse** et **Si injoignable**.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Vos paramètres de renvoi automatique des appels s'appliquent à tous les appels entrants suivants jusqu'à ce que vous modifiiez de nouveau vos paramètres.

Pour arrêter le renvoi automatique des appels, définissez le champ **Transférer les appels** sur **Jamais**.

Ajouter, modifier ou supprimer un numéro de renvoi automatique des appels

Pour exécuter cette tâche, votre fournisseur de services sans fil doit configurer votre carte SIM ou votre smartphone BlackBerry pour ce service.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .

2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Renvoi automatique des appels**.
3. Appuyez sur la touche  .
 - Pour ajouter un numéro de renvoi automatique d'appels, cliquez sur **Nouveau numéro**. Saisissez un numéro de téléphone. Appuyez sur la touche  du clavier.
 - Pour modifier un numéro de renvoi automatique d'appels, cliquez sur **Modifier les numéros**. Mettez un numéro de téléphone en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Modifier**. Modifiez le numéro de téléphone. Appuyez sur la touche  du clavier.
 - Pour supprimer un numéro de renvoi automatique d'appels, cliquez sur **Modifier les numéros**. Cliquez sur un numéro de téléphone. Cliquez sur **Supprimer**.
4. Appuyez sur la touche  > **Fermer**.

À propos du blocage d'appels

La fonction de blocage d'appels vous permet de bloquer tous les appels entrants ou de bloquer les appels entrants lorsque vous êtes en déplacement. Vous pouvez également bloquer tous les appels sortants et tous les appels internationaux sortants ou bien bloquer les appels internationaux sortants lorsque vous êtes en déplacement.

Pour utiliser la fonction de blocage d'appels, votre smartphone BlackBerry doit disposer d'une carte SIM ; votre fournisseur de services sans fil doit configurer votre carte SIM pour ce service et vous fournir un mot de passe de blocage d'appels. La prise en charge de cette fonctionnalité dépend de votre fournisseur de services sans fil et de votre réseau sans fil.

Bloquer ou cesser de bloquer des appels

Pour exécuter cette tâche, votre smartphone BlackBerry doit disposer d'une carte SIM ; votre fournisseur de services sans fil doit configurer votre carte SIM pour ce service et vous fournir un mot de passe de blocage d'appels.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Interdiction d'appel**.
3. Mettez une option de blocage d'appels en surbrillance.
4. Appuyez sur la touche  > **Activer**.
5. Saisissez le mot de passe de blocage d'appels.

Pour ne plus bloquer les appels, mettez une option de blocage d'appels en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Désactiver**.

Changer le mot de passe de blocage d'appels

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Interdiction d'appel**.
3. Appuyez sur la touche  > **Changer le mot de passe**.

Numérotation fixe et numérotation intelligente

La prise en charge de cette fonctionnalité dépend de votre fournisseur de services sans fil et de votre réseau sans fil.

À propos de la numérotation fixe

Si vous activez la numérotation fixe, vous ne pouvez appeler que les contacts qui figurent dans votre liste de numérotation fixe et les numéros d'urgence officiels, tels que le 112.

Si votre abonnement au service sans fil inclut les messages texte, vous pouvez également en envoyer aux contacts qui figurent dans votre liste de numérotation fixe.

Pour utiliser la numérotation fixe, votre fournisseur de services sans fil doit configurer votre carte SIM pour ce service et vous fournir un code PIN2 pour la carte SIM. La prise en charge de cette fonctionnalité dépend de votre fournisseur de services sans fil et de votre réseau sans fil.

Activer la numérotation fixe

Pour exécuter cette tâche, votre smartphone BlackBerry doit disposer d'une carte SIM et votre fournisseur de services sans fil doit configurer votre carte SIM pour ce service ainsi que vous fournir un code PIN2 pour la carte SIM.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Liste téléphonique FDN**.
3. Appuyez sur la touche  > **Activer le mode FDN**.
4. Saisissez votre code PIN2.
5. Appuyez sur la touche  du clavier.

Pour désactiver la numérotation fixe, appuyez sur la touche  > **Désactiver le mode FDN**.

Informations associées

[Je ne peux ni passer ni recevoir d'appel, 33](#)

Ajouter, modifier ou supprimer un contact dans votre liste de numérotation fixe

Pour exécuter cette tâche, votre fournisseur de services sans fil doit configurer votre carte SIM pour ce service et vous fournir un code PIN2 pour la carte SIM.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Liste téléphonique FDN**.
 - Pour ajouter un contact, appuyez sur la touche  > **Nouveau**. Saisissez votre code PIN2. Appuyez sur la touche . Saisissez un nom et un numéro de téléphone.
 - Pour modifier un contact, appuyez sur la touche  > **Modifier**. Modifiez les infos du contact.
 - Pour supprimer un contact, mettez-le en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Supprimer**.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

À propos de la numérotation intelligente

Avec la fonctionnalité de numérotation intelligente, vous pouvez définir un code pays et un indicatif régional par défaut pour les numéros de téléphone de l'application Contacts de façon à ne pas devoir composer un code pays et un indicatif régional à chaque fois que vous passez un appel, à moins que le code pays ou l'indicatif régional soit différent des codes par défaut que vous définissez. Certains codes pays ne sont pas pris en charge par la fonctionnalité de numérotation intelligente.

Dans les options de numérotation intelligente, vous pouvez également indiquer le numéro de téléphone principal d'une entreprise que vous appelez fréquemment afin de pouvoir appeler rapidement un contact dans cette entreprise en composant uniquement le numéro de poste du contact. Si vous ajoutez des contacts de cette entreprise à votre liste de contacts, lorsque vous ajoutez leur numéro de téléphone, vous pouvez saisir uniquement le numéro de poste au lieu du numéro de téléphone principal de l'entreprise.

Informations associées

[Je ne peux ni passer ni recevoir d'appel, 33](#)

Définir les options de composition des numéros de poste

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Numérotation intelligente**.
3. Dans le champ **Numéro**, saisissez le numéro de téléphone principal d'une entreprise.
4. Dans le champ **Attendre**, définissez la durée d'attente de votre smartphone BlackBerry avant composition d'un numéro de poste.
5. Dans le champ **Longueur n° poste**, définissez la longueur par défaut des numéros de poste.
6. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Définir le code pays et l'indicatif régional par défaut

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Numérotation intelligente**.
3. Définissez les champs **Code pays** et **Indicatif régional**.
4. Si nécessaire, définissez les champs **Code local du pays** et **Chiffres pour la numérotation internationale**.
5. Dans le champ **Longueur du numéro national**, définissez la longueur par défaut des numéros de téléphone de votre pays.
6. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Remarque: Lorsque vous déterminez la longueur par défaut des numéros de téléphone, prenez en compte votre indicatif régional et votre numéro local, mais pas votre code pays ou le préfixe national de numérotation directe.

Conférences téléphoniques

À propos des conférences téléphoniques

Vous pouvez créer deux types de conférences téléphoniques avec votre smartphone BlackBerry. Si votre entreprise ou un service de visioconférence a mis à votre disposition un numéro-passerelle de conférence téléphonique, vous pouvez créer des réunions par conférence téléphonique dans le calendrier de votre smartphone ou de votre ordinateur. Les réunions par

conférence téléphonique permettent aux participants disposant d'un smartphone BlackBerry d'entrer dans la réunion par conférence téléphonique à l'aide d'une touche-option Participer maintenant (si cette fonctionnalité est prise en charge par leur terminal). Ainsi, il est inutile de composer le numéro-passerelle de la conférence téléphonique et les codes d'accès. Si vous n'avez pas de numéro-passerelle de conférence téléphonique, vous pouvez créer une conférence téléphonique en appelant plusieurs contacts et en les regroupant.

Informations associées

[Réunions par conférence téléphonique, 156](#)

Organiser une conférence téléphonique

La prise en charge de cette fonctionnalité dépend de votre fournisseur de services sans fil ou de votre abonnement au service sans fil.

Si votre smartphone BlackBerry est connecté à un réseau CDMA, vous ne pouvez pas ajouter plus de deux contacts à une conférence téléphonique.

1. Pendant un appel, appuyez sur la touche  > **Ajouter participant**.
2. Saisissez un numéro de téléphone ou mettez un contact en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche .
4. Pendant le nouvel appel, appuyez sur la touche  pour ajouter votre premier contact à la conférence téléphonique.
5. Pour ajouter un autre contact à l'appel, répétez les étapes 1 à 4.

Informations associées

[Mettre un appel en attente, 55](#)

Créer un lien de numéro de téléphone pour une conférence téléphonique

1. Saisissez le numéro de téléphone-passerelle de la conférence téléphonique.
2. Saisissez **X** et le code d'accès.

Parler en privé à un contact lors d'une conférence téléphonique

Vous ne pouvez exécuter cette tâche que si vous effectuez une conférence téléphonique en regroupant des appels, et non si vous créez une réunion par conférence téléphonique dans le calendrier.

1. Lors d'une conférence téléphonique, appuyez sur la touche  > **Diviser l'appel**.
2. Cliquez sur un contact.

Pour revenir à la conférence téléphonique, appuyez sur la touche  > **Rejoindre la conférence**.

Déconnecter un contact d'une conférence téléphonique

Vous ne pouvez exécuter cette tâche que si vous effectuez une conférence téléphonique en regroupant des appels, et non si vous créez une réunion par conférence téléphonique dans le calendrier.

1. Lors d'une conférence téléphonique, appuyez sur la touche  > **Suspendre l'appel**.
2. Cliquez sur un contact.

Quitter une conférence téléphonique

Vous ne pouvez exécuter cette tâche que si vous effectuez une conférence téléphonique en regroupant des appels, et non si vous créez une réunion par conférence téléphonique dans le calendrier.

Lorsque vous organisez une conférence téléphonique, vous pouvez quitter cette dernière. La conférence se poursuit alors sans vous. La prise en charge de cette fonctionnalité dépend de votre fournisseur de services sans fil.

Lors d'une conférence téléphonique, appuyez sur la touche  > **Transférer** ou **Flash**.

Journaux d'appels

À propos des journaux d'appels

Les journaux d'appels s'affichent dans l'application Téléphone et montrent l'état des appels récents en affichant un indicateur d'appel manqué, un indicateur d'appel émis ou un indicateur d'appel reçu. Un journal d'appels inclut la date de l'appel, le numéro de téléphone et la durée estimée de l'appel. Pour plus d'informations à propos de la durée exacte d'un appel, contactez votre fournisseur de services sans fil.

L'option Vue de la liste téléphonique vous permet de définir la manière dont s'affichent les journaux d'appels dans l'application Téléphone. En fonction de la manière dont vous avez défini les options de consignation d'appel, vous pouvez également afficher des journaux d'appels dans l'application Messages. En fonction de votre thème, en cas d'appel manqué, un indicateur d'appel manqué peut également s'afficher en haut de l'écran d'accueil.

Vous pouvez également ajouter des notes à des journaux d'appels ou envoyer des journaux d'appels sous forme d'e-mails. Si vous n'effacez pas un journal d'appels, il est stocké sur votre smartphone BlackBerry pendant 30 jours.

Envoyer un journal d'appels

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Mettez un journal d'appels en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche  > **Afficher** > **Historique**.
4. Mettez un journal d'appels en surbrillance.
5. Appuyez sur la touche  > **Transférer**.

Supprimer des journaux d'appels

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour supprimer un journal d'appels, mettez-le en surbrillance.
 - Pour supprimer une plage de journaux d'appels, mettez un journal d'appels en surbrillance. Maintenez enfoncée la touche **Maj**. Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le pavé tactile. Relâchez la touche **Maj**.
3. Appuyez sur la touche  > **Supprimer**.

Ajouter, modifier ou supprimer des notes du journal d'appels

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Mettez un journal d'appels en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche  > **Afficher** > **Historique**.
4. Cliquez sur un journal d'appels.
5. Appuyez sur la touche .
 - Pour ajouter des notes, cliquez sur **Ajouter des notes**. Saisissez des notes d'appel.
 - Pour modifier des notes, cliquez sur **Modifier les notes**. Modifiez les notes d'appel.
 - Pour supprimer des notes, cliquez sur **Modifier les notes**. Appuyez sur la touche  > **Vider le champ**.
6. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Afficher ou masquer les journaux d'appels dans l'application Messages

Vous pouvez configurer votre smartphone BlackBerry pour l'affichage des journaux d'appels, y compris les appels manqués, dans l'application Messages.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Journaux d'appels et listes**.
 - Pour afficher les appels récents et manqués dans l'application Messages, sélectionnez l'option **Tous les appels**.
 - Pour masquer les journaux d'appels dans l'application Messages, sélectionnez l'option **Aucun**.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Numéros de téléphone multiples

À propos de l'utilisation de plusieurs numéros de téléphone

Si plusieurs numéros de téléphone sont associés à votre smartphone BlackBerry, vous pouvez changer le numéro de téléphone utilisé en tant que numéro actif. Plusieurs numéros de téléphone sont associés à votre smartphone dans l'un des cas suivants :

- Votre smartphone utilise une carte SIM et votre carte SIM prend en charge plusieurs numéros de téléphone.
- Votre fournisseur de services sans fil a configuré votre smartphone pour qu'il prenne en charge plusieurs numéros de téléphone.
- Votre fournisseur de services sans fil vous a attribué un numéro de téléphone et votre entreprise vous a fourni un numéro de téléphone BlackBerry MVS Client.

Si votre carte SIM prend en charge plusieurs numéros de téléphone, vous ne pouvez passer des appels qu'à l'aide de votre numéro de téléphone actif, mais vous recevez des appels sur tous les numéros de téléphone. Si vous êtes déjà en ligne, vous ne recevez des appels que sur votre numéro de téléphone actif et tous les appels que vous recevez sur d'autres numéros de téléphone reçoivent un signal occupé ou sont transférés vers la messagerie vocale.

Si votre fournisseur de services sans fil a configuré votre smartphone pour qu'il prenne en charge plusieurs numéros de téléphone, vous pouvez passer et recevoir des appels uniquement en utilisant votre numéro de téléphone actif. Tous les appels que vous recevez sur vos autres numéros de téléphone reçoivent un signal occupé ou sont transférés vers la messagerie vocale.

Si votre fournisseur de services sans fil vous a attribué un numéro de téléphone et si votre entreprise vous a fourni un numéro de téléphone BlackBerry MVS Client, vous ne pouvez passer des appels qu'à l'aide de votre numéro de téléphone actif mais vous recevez des appels sur tous les numéros de téléphone. Si vous êtes déjà en ligne, vous pouvez recevoir des appels sur tous les numéros de téléphone.

Si votre abonnement au service sans fil prend en charge la messagerie texte, le premier numéro de téléphone qui s'affiche dans la liste déroulante située en haut de l'écran dans l'application Téléphone est le numéro de téléphone que vous utilisez pour envoyer et recevoir les messages texte.

Vous pouvez modifier les options de mise en attente d'appels, de renvoi automatique des appels et de messagerie vocale pour chaque numéro de téléphone associé à votre smartphone.

Changer le numéro de téléphone actif

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur votre numéro de téléphone en haut de l'écran.
3. Sélectionnez le numéro de téléphone à définir comme numéro de téléphone actif.

Informations associées

[Mon numéro de téléphone apparaît comme Inconnu dans l'application Téléphone, 0](#)
[Je ne peux ni passer ni recevoir d'appel, 33](#)

Options du téléphone

Activer ou désactiver la numérotation depuis l'écran verrouillé

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Cliquez sur **Sécurité > Mot de passe**.
3. Cochez ou décochez la case **Autoriser appels sortants pendant verrouillage**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Modifier le moment où le smartphone se verrouille automatiquement avec mot de passe, 254](#)

Trier les numéros de téléphone ou les contacts sur l'écran Téléphone

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche  > **Options > Journaux d'appels et listes**.
 - Pour trier des numéros de téléphone ou des contacts par fréquence d'utilisation, définissez le champ **Vue de la liste téléphonique** sur **Les plus utilisés**.
 - Pour trier des contacts par nom dans l'ordre alphabétique, définissez le champ **Vue de la liste téléphonique** sur **Nom**.
 - Pour trier des numéros de téléphone ou des contacts par date de dernière utilisation, définissez le champ **Vue de la liste téléphonique** sur **Les plus récents**.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

Activer ou désactiver la numérotation depuis l'écran verrouillé, 66

Autoriser ou empêcher l'affichage de votre numéro de téléphone lors de vos appels

Votre réseau sans fil peut ignorer l'option que vous choisissez.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Paramètres d'appel en cours**.
 - Pour masquer votre numéro de téléphone lorsque vous passez un appel, définissez le champ **Bloquer mon identité** sur **Toujours**.
 - Pour afficher votre numéro de téléphone lorsque vous passez un appel, définissez le champ **Bloquer mon identité** sur **Jamais**.
 - Pour permettre à votre réseau sans fil de décider de masquer ou d'afficher votre numéro de téléphone, définissez le champ **Bloquer mon identité** sur **Déterminé par le réseau**.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Désactiver le message de confirmation qui s'affiche avant la suppression d'un élément

Vous pouvez désactiver le message de confirmation s'affichant avant suppression de messages, journaux d'appels, contacts, entrées de calendrier, tâches, mémos ou mots de passe.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône d'une application vous demandant confirmation avant de supprimer des éléments.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Si nécessaire, cliquez sur **Options générales**.
4. Décochez la case **Confirmer la suppression**.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier la façon dont vous répondez ou mettez fin à des appels avec l'étui

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Paramètres d'appel en cours**.
 - Pour répondre automatiquement aux appels lorsque vous sortez votre smartphone BlackBerry de l'étui, définissez le champ **Répondre à un appel automatiquement** sur **Hors de l'étui**.
 - Pour ne plus répondre automatiquement aux appels lorsque vous sortez votre smartphone de l'étui, définissez le champ **Répondre à un appel automatiquement** sur **Jamais**.
 - Pour mettre fin automatiquement aux appels lorsque vous insérez votre smartphone dans l'étui, définissez le champ **Mettre fin à un appel automatiquement** sur **Dans l'étui**.
 - Pour ne plus mettre fin automatiquement aux appels lorsque vous insérez votre smartphone dans l'étui, définissez le champ **Mettre fin à un appel automatiquement** sur **Jamais**.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier le mode de réponse aux appels avec un casque

Si votre smartphone BlackBerry est couplé à un casque compatible Bluetooth® ou si un casque est connecté à votre smartphone, vous pouvez configurer votre smartphone pour qu'il réponde automatiquement aux appels au bout de 5 secondes.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Paramètres d'appel en cours**.
 - Pour répondre aux appels automatiquement au bout de 5 secondes, définissez le champ **Répondre à un appel automatiquement** sur **Après 5 s (Bluetooth/casque uniquement)**.
 - Pour arrêter de répondre aux appels automatiquement au bout de 5 secondes, définissez le champ **Répondre à un appel automatiquement** sur **Jamais**.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Réinitialiser un compteur de durée d'appel

Un compteur de durée d'appel indique la durée estimée des appels. Pour plus d'informations à propos de la durée exacte d'un appel, contactez votre fournisseur de services sans fil.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche  > **État** > **Dernier appel** ou **Nombre total d'appels** > **Effacer l'horloge**.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

À propos du mode Appareil auditif

En mode Telecoil ou Appareil auditif, le signal magnétique de votre smartphone BlackBerry est réglé au niveau et à la réponse de fréquence appropriés pour détection par les appareils auditifs équipés de la technologie Telecoil.

Activer le mode Appareil auditif

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Mode Appareil auditif**.
3. Définissez le champ **Mode activé** sur **Telecoil**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

L'indicateur Telecoil H-T s'affiche en haut de l'écran d'accueil.

Informations associées

[À propos du mode Appareil auditif, 68](#)

À propos de la prise en charge d'un téléphone à texte

Lorsque vous activez la prise en charge des téléphones à texte et que vous connectez votre smartphone BlackBerry à un téléphone à texte fonctionnant à 45,45 bits par seconde, vous pouvez passer et recevoir des appels en provenance de téléphones à texte. Votre smartphone vous permet de convertir les appels reçus en texte lisible sur votre téléphone à texte.

Si votre téléphone à texte est conçu pour être utilisé avec une prise casque 2,5 mm, vous devez utiliser un adaptateur pour relier votre téléphone à texte au smartphone. Pour vous procurer un adaptateur agréé par Research In Motion à utiliser avec votre smartphone, rendez-vous sur le site www.shopblackberry.com.

Activer ou désactiver la prise en charge des téléphones à texte

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **TTY**.
3. Modifiez le champ **TTY**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

L'indicateur TTY s'affiche dans la zone de connexions en haut de l'écran d'accueil.

Informations associées

[À propos de la prise en charge d'un téléphone à texte, 68](#)
[Options du téléphone, 66](#)

Messagerie vocale

À propos du message d'accueil et du mot de passe de votre messagerie vocale

En fonction de votre fournisseur de services sans fil, la méthode de modification du message d'accueil et du mot de passe de votre messagerie vocale peut varier. Vous pouvez accéder aux options de modification du message d'accueil et du mot de passe lorsque vous consultez votre messagerie vocale. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.

Consulter votre messagerie vocale

En fonction de votre thème, il est possible que vous puissiez consulter votre messagerie vocale sur l'écran d'accueil.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche  > **Appeler la messagerie vocale**.

Informations associées

[Je n'arrive pas à consulter ma messagerie vocale, 0](#)

Modifier le numéro d'accès et le mot de passe de la messagerie vocale

Si aucun numéro d'accès à la messagerie vocale n'est encore défini sur votre smartphone BlackBerry, vous pouvez saisir le numéro d'accès d'un autre système de messagerie vocale.

Remarque: Si vous modifiez le mot de passe de la messagerie vocale sur votre smartphone, appelez également votre système de messagerie vocale pour en modifier le mot de passe. Sinon, le mot de passe de votre messagerie vocale n'est pas mis à jour dans votre système de messagerie vocale. Si vous avez oublié le mot de passe de votre messagerie vocale, appelez votre fournisseur de services sans fil pour obtenir un nouveau mot de passe.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .

2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Messagerie vocale**.
3. Saisissez le numéro d'accès à votre messagerie vocale et un mot de passe.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Je n'arrive pas à consulter ma messagerie vocale, 0](#)

Modifier le nombre de sonneries de votre smartphone avant transfert de l'appel vers la messagerie vocale

Pour modifier le nombre de sonneries de votre smartphone BlackBerry avant transfert de l'appel vers la messagerie vocale, appelez le système de messagerie vocale de votre fournisseur de services sans fil. Chaque fournisseur de services sans fil dispose de son propre système de messagerie vocale. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.

Informations associées

[Je ne peux pas modifier le nombre de sonneries de mon smartphone, 0](#)

Commandes vocales

Guide pratique : commandes vocales

Effectuer une action à l'aide d'une commande vocale

1. Cliquez sur l'icône **Numérotation vocale** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Après le bip, prononcez une commande vocale.

Informations associées

[Je ne peux pas passer d'appel à l'aide d'une commande vocale, 0](#)

Modifier les options des invites vocales

Après avoir prononcé une commande vocale, des invites vocales peuvent vous demander plus d'informations ou une explication. Les invites vocales peuvent également lire les instructions qui s'affichent à l'écran.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Gestion des appels > Numérotation vocale**.
 - Pour désactiver les invites vocales, définissez le champ **Invites audio** sur **Aucune invite**.
 - Pour activer les invites vocales, définissez le champ **Invites audio** sur **Invites de base**.
 - Pour activer les invites vocales et pour que les invites vocales lisent les instructions qui s'affichent sur l'écran, définissez le champ **Invites audio** sur **Invites détaillées**.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Améliorer la reconnaissance vocale

Vous pouvez améliorer la reconnaissance vocale en suivant une courte série d'invites vous demandant de prononcer des nombres et des mots spécifiques.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Gestion des appels > Numérotation vocale**.
3. Dans la section **Adaptation vocale**, cliquez sur **Démarrer**.
4. Suivez les instructions à l'écran.

Commandes vocales disponibles

Commande vocale	Description
« Appeler <nom du contact ou numéro de téléphone> »	Prononcez cette commande vocale pour passer un appel. Pour effectuer cette opération avec un appareil compatible Bluetooth®, tel qu'un kit voiture mains libres ou un casque sans fil, l'appareil compatible Bluetooth couplé doit prendre en charge cette fonction et vous devez activer la technologie Bluetooth. Il est impossible de passer des appels vers des numéros d'urgence à l'aide des commandes vocales.
« Appeler <nom du contact> <type de numéro de téléphone> »	Prononcez cette commande vocale pour appeler l'un des numéros en particulier d'un contact présent dans votre liste de contacts. Par exemple, si le contact a un numéro de téléphone professionnel et un numéro de téléphone mobile, vous pouvez dire « Appeler <nom du contact> bureau » pour appeler le numéro professionnel.
« Appeler poste <numéro de poste> »	Prononcez cette commande vocale pour composer un numéro de poste. Pour cela, vous devez définir les options de composition des numéros de postes. Vous pouvez composer des numéros de poste uniquement au sein de votre entreprise.
« Vérifier mon numéro de téléphone »	Si votre smartphone BlackBerry est associé à plusieurs numéros de téléphone, prononcez cette commande vocale pour vérifier votre numéro de téléphone actif.
« Vérifier la force du signal »	Prononcez cette commande vocale pour vérifier votre niveau de couverture sans fil.
« Vérifier opérateur »	Prononcez cette commande vocale pour vérifier le réseau sans fil auquel se connecte votre smartphone.
« Vérifier la batterie »	Prononcez cette commande vocale pour vérifier le niveau de charge de la batterie.
« Répéter »	Prononcez cette commande vocale pour que la dernière invite vocale soit répétée.
« Annuler »	Prononcez cette commande vocale pour fermer l'application de numérotation vocale.

Informations associées

[Définir les options de composition des numéros de poste, 62](#)

Modifier la langue des commandes vocales

Lorsque vous changez la langue des commandes vocales, vous changez la langue des invites vocales et la langue que vous utilisez pour prononcer une commande vocale.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Saisie et langue > Langue**.

3. Modifiez le champ **Langue de numérotation vocale**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Mon smartphone ne reconnaît pas des noms ou des numéros dans les commandes vocales, 0](#)

Désactiver les listes d'options de commandes vocales


Si votre smartphone BlackBerry identifie plusieurs correspondances possibles pour une commande vocale, il vous présente une liste des correspondances possibles ou une liste d'options. Vous pouvez désactiver les listes d'options afin que votre smartphone sélectionne toujours la meilleure correspondance et compose automatiquement le numéro de téléphone.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Gestion des appels > Numérotation vocale**.
3. Définissez l'option **Listes d'options** sur **Toujours désactivée**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Messages

Guide pratique : l'application Messages

Les messages : aperçu

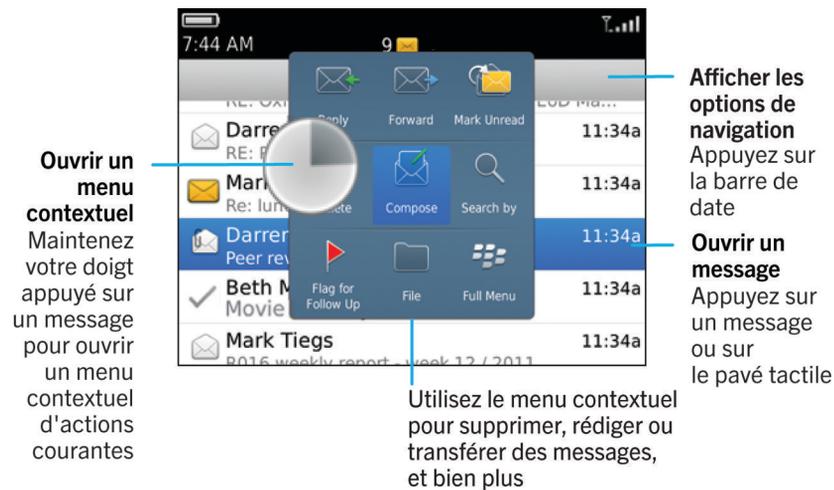

Rechercher des messages

Vous pouvez rechercher des messages sur votre smartphone BlackBerry. Vous pouvez peut-être également rechercher des messages dans l'application de messagerie de votre ordinateur ou dans un autre compte de messagerie associé si votre compte de messagerie utilise BlackBerry Internet Service ou un serveur BlackBerry Enterprise Server prenant en charge cette fonction.

Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.

- Pour rechercher des messages en fonction de l'objet, mettez un message en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Rechercher par** > **Objet**.
- Pour rechercher des messages en fonction de l'expéditeur, mettez un message en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Rechercher par** > **Expéditeur**.
- Pour exécuter une recherche approfondie, appuyez sur la touche  > **Rechercher par** > **Avancé**. Spécifiez les critères de recherche. Pour enregistrer les critères de recherche, appuyez sur la touche  > **Enregistrer**. Cliquez sur **Rechercher**.

- Pour rechercher des messages à l'aide des critères de votre dernière recherche, cliquez sur  > **Rechercher par** > **Avancé**. Appuyez sur la touche  > **Dernier**.

Remarque: Si vous recherchez des messages, le smartphone n'effectue pas la recherche dans les pièces jointes.

Pour arrêter une recherche, appuyez deux fois sur la touche .

Informations associées

[Exploiter davantage les résultats de la recherche de messages, 247](#)

[Critères de recherche de messages, 246](#)

Masquer les messages envoyés et classés dans l'application Messages

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Affichage des messages et actions**.
 - Pour masquer les messages classés, cochez la case **Masquer les messages classés**.
 - Pour masquer les messages envoyés, cochez la case **Masquer les messages envoyés**.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Afficher ou masquer des messages de l'application Messages

Vous pouvez empêcher les messages de comptes de messagerie spécifiques de s'afficher dans l'application Messages. Vous pouvez également choisir d'afficher une icône distincte sur l'écran d'accueil pour les messages texte. En fonction de votre thème, une icône distincte peut déjà s'afficher par défaut.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Gestion de la boîte aux lettres**.
 - Pour masquer les messages de comptes de messagerie spécifiques, dans la section **Comptes de messagerie**, décochez la case en regard des comptes voulus.
 - Pour afficher des messages texte, cochez la case **Messages texte** dans la section **Messages texte**.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Afficher ou masquer les journaux d'appels dans l'application Messages

Vous pouvez configurer votre smartphone BlackBerry pour l'affichage des journaux d'appels, y compris les appels manqués, dans l'application Messages.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Journaux d'appels et listes**.
 - Pour afficher les appels récents et manqués dans l'application Messages, sélectionnez l'option **Tous les appels**.
 - Pour masquer les journaux d'appels dans l'application Messages, sélectionnez l'option **Aucun**.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Masquer l'indicateur de nouveaux messages ou de messages non lus

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.

- Appuyez sur la touche  > **Options** > **Affichage des messages et actions**.
 - Pour masquer l'indicateur de nouveau message, décochez la case **Afficher l'indicateur de nouveau message**.
 - Pour masquer l'indicateur de message non lu, définissez le champ **Afficher le nombre de messages** sur **Aucun**.
- Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier le mode de regroupement des e-mails

- Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
- Appuyez sur la touche  > **Style d'affichage** > **Regrouper par objet** ou **Messages individuels**.

Distinguer les messages professionnels des autres messages grâce à des couleurs

Pour effectuer cette opération, votre compte de messagerie professionnel doit utiliser une instance de BlackBerry® Enterprise Server qui prend en charge cette fonctionnalité. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

- Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
- Cliquez sur **Affichage** > **Catégorisation des messages**.
- Dans la section **Couleurs de contour des messages**, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour définir une couleur de contour pour tout e-mail envoyé à votre smartphone BlackBerry via BlackBerry Enterprise Server, modifiez le champ **Couleur des messages d'Enterprise**.
 - Pour définir une couleur de contour pour tous vos autres messages, modifiez le champ **Autres messages**.
- Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Remarque: Il est possible que les messages PIN utilisent la couleur de contour définie pour vos e-mails professionnels. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

Informations associées

[Modifier la couleur d'affichage des messages PIN, 95](#)

Définir la durée de stockage des messages sur votre smartphone

- Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
- Appuyez sur la touche  > **Options** > **Affichage des messages et actions**.
- Modifiez le champ **Garder les messages pendant ce nombre de jours**.
- Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Certains messages n'apparaissent plus sur mon smartphone, 0](#)

Ouvrir un nouveau message automatiquement lorsque vous sortez votre smartphone de son étui

- Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.

2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Affichage des messages et actions**.
3. Modifiez le champ **Ouvrir automatiquement le message le plus récent après avoir sorti le terminal de l'étui**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Désactiver l'invite en cas de message supprimé ou de message lu

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Affichage des messages et actions**.
 - Pour désactiver l'invite de message supprimé, dans la section **Actions**, décochez la case **Confirmer la suppression**.
 - Pour désactiver l'invite de message lu, dans la section **Actions**, décochez la case **Confirmer marquage - éléments lus**.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier les options de vérification de l'orthographe

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Vérification orthographique**.
 - Pour vérifier l'orthographe avant d'envoyer votre e-mail, cochez la case **Vérifier l'orthographe avant l'envoi de l'e-mail**.
 - Pour définir la taille du mot à vérifier, cliquez sur un nombre dans la boîte de dialogue **Taille minimale du mot à vérifier**.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

E-mail

Guide pratique : messagerie électronique

Configurer une adresse électronique

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Configuration**.
2. Dans la section **Configuration**, cliquez sur l'icône **Comptes de messagerie**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre adresse électronique. Lorsque votre adresse électronique est configurée correctement, vous recevez un message de confirmation. Pour afficher et gérer vos e-mails, sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.

Remarque: Dans certains cas, vous verrez peut-être les options suivantes. Si c'est le cas, sélectionnez l'une de ces options.

- **Compte Internet** : utilisez cette option pour associer votre smartphone BlackBerry à un ou plusieurs comptes de messagerie existants (par exemple, Windows Live Hotmail) ou pour créer une adresse électronique pour votre smartphone.
- **Compte Entreprise** : si votre administrateur vous a donné un mot de passe d'activation Enterprise, utilisez cette option pour associer votre smartphone à votre compte de messagerie professionnel à l'aide de BlackBerry Enterprise Server.

Si vous souhaitez configurer un compte de messagerie Internet (par exemple Windows Live Hotmail ou Google Mail) ou une nouvelle adresse électronique pour votre smartphone et ne voyez pas cette option, contactez votre administrateur ou votre fournisseur de services sans fil.

Informations associées

[Réconcilier des e-mails manuellement sur le réseau sans fil, 78](#)

Réconcilier des e-mails manuellement sur le réseau sans fil

Si vous classez ou supprimez des e-mails et si ces modifications ne sont pas reportées sur votre smartphone BlackBerry ou sur votre ordinateur, vous pouvez réconcilier vos e-mails manuellement. Pour exécuter cette tâche, la réconciliation sans fil des e-mails doit être activée.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Réconcilier maintenant**.

Informations associées

[À propos de la synchronisation et de la réconciliation, 149](#)

[Certains caractères des entrées du calendrier n'apparaissent pas correctement après la synchronisation, 0](#)

[Activer ou désactiver la réconciliation sans fil des e-mails, 86](#)

Modifier les options de votre compte de messagerie électronique personnel

Selon votre fournisseur de services sans fil, vous ne pourrez peut-être pas modifier certaines options de votre compte de messagerie électronique personnel.

Vous pouvez modifier les options de chaque compte de messagerie électronique personnel ajouté à votre smartphone BlackBerry. Vous pouvez créer des filtres d'e-mail, synchroniser vos contacts, modifier votre signature ou votre nom d'affichage et bien plus.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Gestion des comptes de messagerie**.
3. Cliquez sur le compte de messagerie dont vous souhaitez modifier les options.

Pour plus d'informations sur les comptes de messagerie électronique personnels, rendez-vous à l'adresse www.blackberry.com/docs/smartphones et cliquez sur le lien sous **Configuration de la messagerie**.

Rédiger et envoyer un e-mail

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Rédiger un e-mail**.
3. Dans le champ **À**, saisissez une adresse électronique ou un nom de contact.
4. Saisissez un message.
5. Appuyez sur la touche  > **Envoyer**.

Informations associées

[Rechercher un contact, 159](#)

[Listes de distribution personnelles, 163](#)

[Je ne peux pas envoyer de messages, 34](#)

Vérifier l'orthographe

Vous pouvez vérifier l'orthographe des messages, des entrées de calendrier, des tâches ou des mémos que vous créez.

1. Appuyez sur la touche  > **Vérifier l'orthographe**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour accepter l'orthographe suggérée, cliquez sur un mot dans la liste qui s'affiche.
 - Pour ignorer l'orthographe suggérée, appuyez sur la touche Échap .
 - Pour ignorer toutes les occurrences d'une même faute d'orthographe, appuyez sur la touche  > **Ignorer tout**.
 - Pour ajouter le terme au dictionnaire personnalisé, appuyez sur la touche  > **Ajouter au dictionnaire**.
 - Pour arrêter la vérification de l'orthographe, appuyez sur la touche  > **Annuler la vérification de l'orthographe**.

Informations associées

[Je ne peux pas vérifier l'orthographe, 0](#)

Enregistrer un message

Les messages enregistrés ne sont pas supprimés même si votre smartphone BlackBerry est configuré pour supprimer automatiquement les messages au bout d'un certain temps.

Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.

- Pour enregistrer un e-mail ou un message PIN, mettez ces éléments en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.
- Pour enregistrer le brouillon d'un e-mail, appuyez sur la touche  > **Rédiger un e-mail** > **Enregistrer le brouillon**.

Informations associées

[Consulter les messages enregistrés, 80](#)

[Rédiger et envoyer un e-mail, 78](#)

Ajouter un contact en copie carbone invisible

Vous pouvez ajouter un contact en copie carbone invisible dans un e-mail ou un message PIN.

Lorsque vous rédigez un e-mail ou un message PIN, appuyez sur la touche  > **Ajouter Cci**.

Joindre la carte d'un contact à un message

Vous pouvez joindre la carte d'un contact à un e-mail, un message PIN ou un SMS.

1. Lorsque vous rédigez un message, appuyez sur la touche  > **Joindre** > **Contact**.
2. Sélectionnez et mettez en surbrillance un contact.
3. Appuyez sur la touche  > **Continuer**.

Informations associées

[Il m'est impossible de joindre un fichier à un message texte, 0](#)

Joindre un fichier à un e-mail

Pour joindre un fichier enregistré sur le réseau de votre entreprise, votre compte de messagerie doit utiliser une instance de BlackBerry Enterprise Server qui prend en charge cette fonctionnalité. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

Lors de la rédaction d'un e-mail, appuyez sur la touche  > **Joindre** > **Fichier**.

- Pour joindre un fichier enregistré sur votre smartphone BlackBerry ou sur votre carte multimédia, accédez au fichier et sélectionnez-le.
- Pour joindre un fichier enregistré sur le réseau de votre entreprise, appuyez sur la touche  > **Atteindre**. Accédez au fichier et cliquez dessus. Si nécessaire, saisissez les informations d'identification que vous utilisez pour vous connecter au réseau de votre entreprise.

Définir le degré d'importance d'un e-mail ou d'un message PIN que vous envoyez

Si vous modifiez le degré d'importance d'un e-mail ou d'un message PIN, un indicateur de haute priorité  ou un indicateur de faible priorité  s'affiche en regard du message sur votre smartphone BlackBerry. Si l'application de messagerie du destinataire prend en charge les degrés d'importance des messages, le degré d'importance sera également indiqué au destinataire.

1. Lorsque vous rédigez un e-mail ou un message PIN, appuyez sur la touche  > **Options**.
2. Modifiez le champ **Importance**.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Affichage d'e-mails et réponse

Consulter les messages enregistrés

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Afficher msgs enregistrés**.

Afficher une adresse plutôt qu'un nom d'affichage

Dans un message, appuyez sur la touche  > **Afficher l'adresse**.

Pour montrer à nouveau le nom d'affichage, appuyez sur la touche  > **Afficher le nom**.

Répondre à un e-mail ou un message PIN ou le transférer

Dans un message, appuyez sur la touche  .

- Pour répondre à un message, cliquez sur **Répondre** ou **Répondre à tous**.
- Pour transférer un message, cliquez sur **Transférer** ou **Transférer en tant que**.

Informations associées

[Je ne peux pas envoyer de messages, 34](#)

Supprimer le texte d'origine d'une réponse

Lorsque vous répondez à un message, appuyez sur la touche  la touche > **Supprimer le texte d'origine**.

Annuler l'envoi d'un message

Vous pouvez arrêter un message en cours d'envoi uniquement si une icône Horloge s'affiche en regard de ce message.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Mettez le message en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche  > **Supprimer**.

Renvoi d'un message

Vous ne pouvez pas modifier un message texte avant de le renvoyer.

Dans un message, appuyez sur la touche .

- Pour modifier le message, cliquez sur **Modifier**. Modifiez le message. Appuyez sur la touche  > **Envoyer**.
- Pour changer les destinataires, cliquez sur **Modifier**. Mettez un contact en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Changer l'adresse**. Cliquez sur un nouveau contact. Appuyez sur la touche  > **Envoyer**.
- Pour renvoyer le message sans le modifier, cliquez sur **Envoyer de nouveau**.

Informations associées

[Je ne peux pas envoyer de messages, 34](#)

Modifier les options des e-mails HTML

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Préférences d'e-mail**.
3. Dans la section **E-mail HTML**, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour afficher l'e-mail au format texte brut, décochez la case **Activer les e-mails HTML**.
 - Pour télécharger les images automatiquement dans les e-mails HTML, cochez la case **Télécharger les images automatiquement**.
 - Pour désactiver l'invite qui s'affiche avant de télécharger les images dans les e-mails HTML, décochez la case **Confirmer le téléchargement d'images externes**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Organisation de votre boîte de réception

Supprimer un ou plusieurs messages

Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.

- Pour supprimer un message, mettez-le en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Supprimer**.

- Pour supprimer une plage de messages, mettez un message en surbrillance. Maintenez enfoncée la touche **Maj**. Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le pavé tactile. Relâchez la touche **Maj**. Appuyez sur la touche  > **Supprimer les messages**.
- Pour supprimer tous les messages antérieurs à une date spécifique, mettez un champ de date en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Supprimer précédents** > **Supprimer**.
- Pour supprimer un message enregistré, appuyez sur la touche  > **Afficher msgs enregistrés**. Mettez le message en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Supprimer**. Si nécessaire, supprimez également le message de votre boîte de réception.

Remarque: les e-mails supprimés à l'aide de la commande Supprimer précédents ne sont pas effacés de l'application de messagerie de votre ordinateur lors de la réconciliation des e-mails.

Marquer un message comme lu ou non lu

Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.

- Pour marquer un message comme lu ou non lu, mettez ce dernier en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Marquer comme lu** ou **Marquer comme non lu**.
- Pour marquer tous les messages antérieurs à une date spécifique comme lus, mettez un champ de date en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Marquer précédents ouverts**.

Ajouter, modifier ou supprimer un indicateur

Si vous modifiez un indicateur dans un e-mail que vous avez envoyé, les modifications sont uniquement répercutées sur votre smartphone BlackBerry et ne sont pas envoyées au destinataire. Selon le service de messagerie que vous utilisez, vous ne pourrez peut-être pas effectuer cette tâche.

Lors de la rédaction ou de l'affichage d'un e-mail, appuyez sur la touche  .

- Pour ajouter un indicateur, cliquez sur **Indicateur de suivi**. Définissez les propriétés de l'indicateur. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.
- Pour modifier un indicateur, cliquez sur **Propriétés de l'indicateur**. Modifiez les propriétés de l'indicateur. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.
- Pour supprimer un indicateur, cliquez sur **Effacer l'indicateur**.

Filtrer les e-mails selon l'expéditeur ou l'objet

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Mettez un e-mail en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche  > **Filtrer par** > **Expéditeur** ou **Objet**.
4. Saisissez le nom du filtre d'e-mail.
5. Définissez les options du filtre d'e-mail.
6. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Ajouter, déplacer, renommer ou supprimer un dossier de messagerie

Pour effectuer cette opération, votre compte de messagerie professionnel doit utiliser une instance de BlackBerry® Enterprise Server qui prend en charge cette fonctionnalité. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Afficher le dossier**.
3. Mettez un dossier en surbrillance.
4. Appuyez sur la touche .
 - Pour ajouter un dossier, cliquez sur **Ajouter un dossier**.
 - Pour déplacer un dossier, cliquez sur **Déplacer le dossier**. Cliquez sur le nouvel emplacement.
 - Pour renommer un dossier, cliquez sur **Renommer le dossier**.
 - Pour supprimer un dossier, cliquez sur **Supprimer le dossier**.

Classer un e-mail

Pour effectuer cette opération, votre compte de messagerie professionnel doit utiliser une instance de BlackBerry® Enterprise Server qui prend en charge cette fonctionnalité. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Mettez un e-mail en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche  > **Fichier**.
4. Mettez un dossier en surbrillance.
5. Appuyez sur la touche  > **Fichier**.

Afficher les messages classés

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Afficher le dossier**.
3. Cliquez sur un dossier.

Filtres d'e-mail

Créer un filtre d'e-mail

Pour effectuer cette opération, votre compte de messagerie professionnel doit utiliser une instance de BlackBerry® Enterprise Server qui prend en charge cette fonctionnalité. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

Pour plus d'informations sur la réalisation de cette tâche pour un compte de messagerie électronique personnel dont vous disposez sur votre smartphone BlackBerry (tel que Google Mail™ ou Windows Live™ Hotmail®), consultez le site www.blackberry.com/docs/smartphones et cliquez sur le lien sous **Manuels de configuration de la messagerie**.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Filtres d'e-mail**.

3. Appuyez sur la touche  > **Nouveau**.
4. Saisissez le nom du filtre d'e-mail.
5. Définissez les options du filtre d'e-mail.
6. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Options des filtres d'e-mail

Option	Description
De	Spécifiez un ou plusieurs contacts ou adresses électroniques que le filtre d'e-mail doit rechercher dans le champ De des e-mails. Séparez les contacts ou les adresses électroniques par un point-virgule (;). Pour que le filtre d'e-mail recherche tous les contacts ou adresses électroniques contenant un texte spécifique, saisissez ce texte et utilisez l'astérisque (*) comme caractère générique représentant tous les contacts ou adresses électroniques.
Envoyé à	Spécifiez un ou plusieurs contacts ou adresses électroniques que le filtre d'e-mail doit rechercher dans le champ Envoyé à des e-mails. Séparez les contacts ou les adresses électroniques par un point-virgule (;). Pour que le filtre d'e-mail recherche tous les contacts ou adresses électroniques contenant un texte spécifique, saisissez ce texte et utilisez l'astérisque (*) comme caractère générique représentant tous les contacts ou adresses électroniques.
Objet	Indiquez le texte que le filtre d'e-mail doit rechercher dans l'objet de vos e-mails.
Message	Indiquez le texte que le filtre d'e-mail doit rechercher dans le corps de vos e-mails.
Envoyé directement à moi-même	Indiquez si le filtre d'e-mail s'applique aux e-mails dont le champ À contient votre adresse électronique.
Cc : moi-même	Indiquez si le filtre d'e-mail s'applique aux e-mails dont le champ Cc contient votre adresse électronique.
Cci : moi-même	Indiquez si le filtre d'e-mail s'applique aux e-mails dont le champ Cci contient votre adresse électronique.
Priorité	Définissez le degré d'importance des e-mails recherchés par le filtre d'e-mail.

Option	Description
Confidentialité	Définissez le niveau de confidentialité des e-mails recherchés par le filtre d'e-mail.
Action	Indiquez si les e-mails recherchés par le filtre d'e-mail sont transférés vers votre smartphone BlackBerry. Si les e-mails sont transférés, indiquez s'ils le sont avec un degré d'importance élevé ou avec l'en-tête du message uniquement.

Activer un filtre d'e-mail

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Filtres d'e-mail**.
3. Cochez la case située en regard d'un filtre d'e-mail.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier, hiérarchiser ou supprimer un filtre d'e-mail

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Filtres d'e-mail**.
3. Mettez un filtre d'e-mail en surbrillance.
4. Appuyez sur la touche .
 - Pour modifier un filtre d'e-mail, cliquez sur **Modifier**. Modifiez les options du filtre d'e-mail. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.
 - Pour hiérarchiser un filtre d'e-mail, cliquez sur **Déplacer**. Cliquez sur le nouvel emplacement.
 - Pour supprimer un filtre d'e-mail, cliquez sur **Supprimer**.

Synchronisation de la messagerie

À propos de la synchronisation et de la réconciliation

Les fonctions de synchronisation sans fil des données et de réconciliation sans fil des e-mails sont conçues pour synchroniser les données de l'organiseur (contacts, entrées du calendrier, tâches et mémos) et réconcilier les e-mails entre votre smartphone BlackBerry et l'application de messagerie sur votre ordinateur sur le réseau sans fil.

Dans les rares cas où votre smartphone ne reconnaît pas un champ de contact, d'entrée de calendrier ou de compte de messagerie, certaines données ou certains e-mails ne peuvent pas être synchronisés ni réconciliés.

Si la synchronisation sans fil des données n'est pas disponible sur votre smartphone ou si vous avez désactivé cette fonction, vous pouvez utiliser le logiciel BlackBerry Desktop Software pour synchroniser les données de votre organiseur. Pour plus d'informations, consultez l'aide de BlackBerry Desktop Software.

Research In Motion vous recommande de créer régulièrement un fichier de sauvegarde sur votre ordinateur, en particulier avant toute mise à jour de logiciel. Le fait de maintenir un fichier de sauvegarde à jour sur votre ordinateur pourrait vous permettre de récupérer les données du smartphone en cas de perte, de vol ou de corruption due à un problème imprévu.

Activer ou désactiver la réconciliation sans fil des e-mails

Vous pouvez activer ou désactiver la réconciliation sans fil des e-mails pour chaque adresse électronique associée à votre smartphone BlackBerry.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Réconciliation des e-mails**.
3. Si le champ **Services de messagerie** s'affiche, définissez ce champ sur le compte de messagerie approprié.
4. Cochez ou décochez la case **Réconciliation sans fil**.

Vider le dossier des éléments supprimés de votre ordinateur à partir de votre smartphone

Pour effectuer cette opération, votre compte de messagerie professionnel doit utiliser une instance de BlackBerry® Enterprise Server qui prend en charge cette fonctionnalité. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Réconciliation des e-mails**.
3. Si le champ **Services de messagerie** s'affiche, définissez ce champ sur le compte de messagerie approprié.
4. Appuyez sur la touche  > **Éliminer les éléments supprimés**.

Transférer les messages d'un dossier d'e-mails spécifique vers votre smartphone

Pour effectuer cette opération, votre compte de messagerie professionnel doit utiliser une instance de BlackBerry® Enterprise Server qui prend en charge cette fonctionnalité. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Préférences d'e-mail**.
3. Si le champ **Services de messagerie** s'affiche, définissez ce champ sur le compte de messagerie approprié.
4. Appuyez sur la touche  > **Redirection de dossier**.
5. Cochez la case en regard d'un dossier d'e-mails.
6. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Remarque: Si vous cliquez sur l'élément de menu **Tout sélectionner**, tous les e-mails s'affichent sur votre smartphone BlackBerry, y compris ceux du dossier Éléments envoyés de l'application de messagerie de votre ordinateur.

Informations associées

[Ne plus stocker sur votre smartphone les e-mails envoyés à partir de votre ordinateur, 87](#)

[Ne plus transférer les e-mails sur votre smartphone, 86](#)

Ne plus transférer les e-mails sur votre smartphone

Pour effectuer cette opération, votre compte de messagerie professionnel doit utiliser une instance de BlackBerry® Enterprise Server qui prend en charge cette fonctionnalité. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Préférences d'e-mail**.
3. Si le champ **Services de messagerie** s'affiche, définissez ce champ sur le compte de messagerie approprié.
4. Décochez la case **Envoyer l'e-mail au terminal mobile**.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Pour transférer à nouveau les e-mails sur votre smartphone BlackBerry, cochez la case **Envoyer l'e-mail au terminal mobile**.

Ne plus stocker sur votre smartphone les e-mails envoyés à partir de votre ordinateur

Pour effectuer cette opération, votre compte de messagerie professionnel doit utiliser une instance de BlackBerry® Enterprise Server qui prend en charge cette fonctionnalité. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Préférences d'e-mail**.
3. Si le champ **Services de messagerie** s'affiche, définissez ce champ sur le compte de messagerie approprié.
4. Appuyez sur la touche  > **Redirection de dossier**.
5. Décochez la case située en regard du dossier **Éléments envoyés**.
6. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Ne plus stocker sur votre ordinateur les e-mails envoyés à partir de votre smartphone

Pour effectuer cette opération, votre compte de messagerie professionnel doit utiliser une instance de BlackBerry® Enterprise Server qui prend en charge cette fonctionnalité. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Préférences d'e-mail**.
3. Si le champ **Services de messagerie** s'affiche, définissez ce champ sur le compte de messagerie approprié.
4. Désactivez la case **Enregistrer une copie dans le dossier Éléments envoyés**.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Google Mail

À propos de Google Mail sur votre smartphone

Il est possible que votre abonnement au service sans fil ou votre administrateur vous permettent d'ajouter un compte Google Mail (également connu sous le nom de compte Gmail) à votre smartphone BlackBerry. Les messages apparentés sont regroupés dans une conversation unique, comme dans l'application Web Google Mail que vous utilisez sur votre ordinateur. Pour organiser votre boîte de réception, vous pouvez créer et appliquer vos propres libellés personnalisés, signaler les messages indésirables, archiver des messages et marquer d'étoiles les éléments importants.

Pour plus d'informations à propos de Google Mail, rendez-vous sur le site www.googlemail.com.

Ajouter ou supprimer une étoile Google Mail

Vous pouvez marquer une conversation ou un message Google Mail important d'une étoile.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Mettez un message ou une conversation Google Mail en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche .
 - Pour ajouter une étoile, cliquez sur **Ajouter une étoile**.
 - Pour supprimer une étoile, cliquez sur **Supprimer l'étoile**.

Appliquer ou supprimer un libellé Google Mail

Vous pouvez appliquer un ou plusieurs libellés à un message ou à une conversation Google Mail pour organiser votre boîte de réception. Si vous appliquez un libellé à un seul message dans une conversation, le libellé est appliqué à tous les messages de la conversation.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Mettez un message ou une conversation Google Mail en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche  > **Libellés**.
 - Pour appliquer un libellé, cochez la case en regard du libellé.
 - Pour supprimer un libellé, décochez la case en regard du libellé.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Afficher des messages Google Mail avec un libellé spécifique

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Afficher le dossier**.
3. Cliquez sur un libellé.

Créer ou supprimer un libellé Google Mail

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Libellés**.
 - Pour créer un libellé, cliquez sur **Nouveau libellé**. Saisissez un nom de libellé. Cliquez sur **Enregistrer**.
 - Pour supprimer un libellé, mettez-le en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Supprimer**.

Accroître la taille de l'aperçu des e-mails groupés

Pour afficher plus de lignes de chacun des e-mails d'un groupe, vous devez avoir défini votre smartphone BlackBerry pour qu'il regroupe les e-mails par objet.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Cliquez sur **Options** > **Affichage des messages et actions**.
3. Modifiez le champ **Longueur d'aperçu**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Archiver un message ou une conversation Google Mail

Si vous archivez un message Google Mail faisant partie d'une conversation, le libellé Archive est appliqué à tous les messages de cette conversation.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Mettez un message ou une conversation Google Mail en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche  > **Archiver** > **Oui**.

Remarque: Selon la façon dont vous avez défini le stockage des messages sur votre smartphone BlackBerry, il est possible que les messages archivés soient automatiquement supprimés de votre smartphone au bout d'un certain temps.

Déplacer des messages Google Mail archivés vers votre boîte de réception

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Afficher le dossier** > **Archiver**.
3. Mettez un message ou une conversation Google Mail en surbrillance.
4. Appuyez sur la touche  > **Déplacer vers la boîte de réception**.

Signaler les messages indésirables envoyés à votre compte Google Mail

Lorsque vous signalez un message Google Mail comme message indésirable, il est supprimé de votre smartphone BlackBerry. Si vous signalez un message faisant partie d'une conversation, tous les messages de la conversation sont également signalés comme messages indésirables.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Mettez un message ou une conversation Google Mail en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche  > **Signaler un message indésirable**.
4. Si nécessaire, cliquez sur **Oui**.

Messages texte

Guide pratique : messages texte

À propos des messages texte

Pour envoyer et recevoir des messages texte, votre fournisseur de services sans fil doit configurer votre abonnement au service sans fil pour la messagerie texte. La prise en charge de cette fonctionnalité dépend de votre fournisseur de services sans fil.

En fonction de la langue de saisie des messages texte, vos messages peuvent s'afficher différemment sur les écrans de vos destinataires.

En fonction de votre fournisseur de services sans fil, vous pouvez également envoyer et recevoir les fichiers multimédias suivants dans des messages texte : .jpg, .gif, .wbmp, .midi, .vcf (vCard), .ics (iCalendar), .avi, .mpg ou .mov.

Si plusieurs numéros de téléphone sont associés à votre smartphone BlackBerry, ce dernier envoie des messages texte en utilisant le premier numéro de téléphone qui apparaît dans le champ Mon numéro de l'application Téléphone.

Composer et envoyer un message texte

Le nombre de destinataires auxquels vous pouvez envoyer un message texte dépend de votre fournisseur de services sans fil.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages texte**.
2. Appuyez sur la touche  > **Composer le message texte**.
3. Dans le champ À, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Saisissez le nom d'un contact.
 - Appuyez sur la touche  > **Choisir le contact**. Cliquez sur un contact.
 - Saisissez un numéro de téléphone pouvant recevoir des messages texte (avec le code pays et l'indicatif régional). Pour les langues avec des caractères non latins, appuyez sur la touche **Alt** pour saisir des chiffres. Appuyez sur la touche  du clavier.
 - Si votre smartphone BlackBerry est connecté à un réseau CDMA, vous pouvez saisir une adresse électronique.
4. Saisissez un message.
5. Appuyez sur la touche  du clavier.

Informations associées

[Listes de distribution personnelles, 163](#)

[Je ne peux pas envoyer de messages, 34](#)

Joindre un fichier multimédia, une carte de visite, un rendez-vous ou une position à un message texte

Les vidéos en pièce jointe doivent être enregistrées en mode MMS.

1. Lorsque vous rédigez un message texte, appuyez sur la touche  > **Joindre**.
2. Cliquez sur un type de pièce jointe.
3. Cliquez sur un fichier.

Informations associées

[Modifier la taille et le format de la vidéo, 125](#)

[Il m'est impossible de joindre un fichier à un message texte, 0](#)

Enregistrer un fichier multimédia à partir d'un message texte

1. Dans un message texte, ouvrez une pièce jointe.
2. Appuyez sur la touche .
3. Cliquez sur **Enregistrer <type de fichier multimédia>**.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Joindre la carte d'un contact à un message

Vous pouvez joindre la carte d'un contact à un e-mail, un message PIN ou un SMS.

1. Lorsque vous rédigez un message, appuyez sur la touche  > **Joindre** > **Contact**.
2. Sélectionnez et mettez en surbrillance un contact.
3. Appuyez sur la touche  > **Continuer**.

Informations associées

[Il m'est impossible de joindre un fichier à un message texte, 0](#)

Répondre à un message texte ou le transférer

Vous ne pouvez pas transférer les messages texte dont le contenu est protégé par copyright.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages texte**.
2. Mettez un message en surbrillance.
 - Pour répondre à un message, appuyez sur la touche  > **Répondre**.
 - Pour transférer un message, appuyez sur la touche  > **Transférer**.

Ajouter un rendez-vous à votre calendrier à partir d'un message textuel

1. Dans un message textuel, mettez une pièce jointe iCalendar en surbrillance.
2. Appuyez sur la touche  > **Afficher le rendez-vous**.
3. Appuyez sur la touche  > **Ajouter au calendrier**.

Supprimer l'historique d'un message texte

Effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour supprimer un seul message de l'historique, mettez-le en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Supprimer le message**.
- Pour supprimer tous les messages de l'historique tout en gardant le chat ouvert, lorsque vous répondez à un message, appuyez sur la touche  > **Effacer la conversation**.
- Pour supprimer tous les messages de l'historique et fermer le chat, mettez un message en surbrillance dans la liste des messages texte. Appuyez sur la touche  > **Supprimer**.

Diffusion cellulaire

À propos de la diffusion cellulaire

La diffusion cellulaire a pour but de permettre aux fournisseurs de services sans fil d'envoyer simultanément et par message texte SMS des informations à tous les smartphones BlackBerry situés dans une zone géographique donnée. Vous pouvez recevoir des messages de diffusion cellulaire contenant un type d'informations spécifique en vous abonnant à un canal de

diffusion cellulaire fournissant ce type d'informations. Chaque canal de diffusion cellulaire envoie des messages de diffusion cellulaire différents. Par exemple, un canal de diffusion cellulaire peut régulièrement envoyer des prévisions météorologiques tandis qu'un autre envoie des informations sur la circulation.

Activer la diffusion cellulaire

Pour exécuter cette tâche, votre smartphone BlackBerry doit utiliser une carte SIM et votre fournisseur de services sans fil doit configurer votre carte SIM avec un canal de diffusion cellulaire ou vous fournir l'ID d'un canal de diffusion cellulaire.

La prise en charge de cette fonctionnalité dépend de votre fournisseur de services sans fil et du réseau sans fil auquel votre smartphone est connecté.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal > Paramètres système avancés > Diffusion cellulaire**.
3. Cochez la case **Activer la diffusion cellulaire**.
 - Si un ou plusieurs canaux de diffusion cellulaire s'affichent à l'écran, cochez la case en regard du canal.
 - Si aucun canal de diffusion cellulaire ne s'affiche à l'écran, mettez en surbrillance le champ **vide**. Appuyez sur la touche  > **Ajouter un canal**. Saisissez l'ID du canal et un diminutif. Cliquez sur **OK**.
4. Cochez la case en regard d'une langue.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Pour désactiver la diffusion cellulaire, décochez la case **Activer la diffusion cellulaire**. Avant de désactiver la diffusion cellulaire, vérifiez que votre fournisseur de services sans fil n'utilise pas la diffusion cellulaire pour gérer des services, tels que des tarifs préférentiels, en fonction de votre situation géographique.

Informations associées

[Je n'arrive pas à activer la diffusion cellulaire, 0](#)

Ne plus recevoir de messages d'un canal de diffusion cellulaire

Vérifiez que votre fournisseur de services sans fil n'utilise pas le canal de diffusion cellulaire pour gérer des services, tels que des tarifs préférentiels, en fonction de votre situation géographique.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal > Paramètres système avancés > Diffusion cellulaire**.
3. Dans la section **Canaux**, mettez en surbrillance un canal de diffusion cellulaire.
4. Appuyez sur la touche .
 - Pour ne plus recevoir de messages du canal de diffusion cellulaire, cliquez sur **Désactiver**.
 - Pour supprimer le canal de diffusion cellulaire, cliquez sur **Supprimer le canal**.

Renommer un canal de diffusion cellulaire

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal > Paramètres système avancés > Diffusion cellulaire**.
3. Dans la section **Canaux**, mettez en surbrillance un canal de diffusion cellulaire.
4. Appuyez sur la touche  > **Définir un diminutif**.
5. Saisissez un nom pour le canal de diffusion cellulaire.

6. Cliquez sur **OK**.
7. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Messages d'alerte d'urgence

À propos des messages d'alerte d'urgence

Si votre fournisseur de services sans fil ou votre administrateur fait partie du réseau CMAS, vous pouvez recevoir des messages d'alerte d'urgence dans votre boîte de réception ou votre boîte de réception de message d'alerte d'urgence sur votre smartphone BlackBerry. CMAS est un réseau d'alerte d'urgence pouvant envoyer des messages d'alerte en cas de menace imminente présidentielle à la sécurité publique et des messages d'alerte orange. La prise en charge de cette fonctionnalité dépend du modèle de votre smartphone et du réseau sans fil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil ou votre administrateur.

Se désinscrire des messages d'alerte d'urgence

Vous ne pouvez pas vous désabonner des messages d'alerte présidentielle.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Messages d'alerte d'urgence**.
 - Pour vous désabonner des messages d'alerte de menace imminente, décochez la case **Message d'alerte de menace imminente**.
 - Pour vous désabonner des messages d'alerte orange, décochez la case **Messages d'alerte orange**.

Supprimer un ou plusieurs messages

Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.

- Pour supprimer un message, mettez-le en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Supprimer**.
- Pour supprimer une plage de messages, mettez un message en surbrillance. Maintenez enfoncée la touche **Maj**. Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le pavé tactile. Relâchez la touche **Maj**. Appuyez sur la touche  > **Supprimer les messages**.
- Pour supprimer tous les messages antérieurs à une date spécifique, mettez un champ de date en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Supprimer précédents** > **Supprimer**.
- Pour supprimer un message enregistré, appuyez sur la touche  > **Afficher msgs enregistrés**. Mettez le message en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Supprimer**. Si nécessaire, supprimez également le message de votre boîte de réception.

Remarque: les e-mails supprimés à l'aide de la commande Supprimer précédents ne sont pas effacés de l'application de messagerie de votre ordinateur lors de la réconciliation des e-mails.

Marquer un message comme lu ou non lu

Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.

- Pour marquer un message comme lu ou non lu, mettez ce dernier en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Marquer comme lu** ou **Marquer comme non lu**.
- Pour marquer tous les messages antérieurs à une date spécifique comme lus, mettez un champ de date en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Marquer précédents ouverts**.

Messages PIN

Guide pratique : messages PIN

Rechercher votre PIN

Effectuez l'une des actions suivantes :

- Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier. Cliquez sur **Terminal** > **Informations sur le terminal et l'état**.
- Si cette fonction est prise en charge par votre langue de saisie, dans un message ou un mémo, saisissez **monpin**, puis un espace.

Composer et envoyer un message PIN

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Rédiger autre chose** > **Rédiger un PIN**.
3. Dans le champ **À**, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Saisissez un PIN. Appuyez sur la touche  du clavier.
 - Si un code PIN est enregistré pour un contact de votre liste de contacts, saisissez son nom. Appuyez sur la touche  du clavier.
4. Saisissez un message.
5. Appuyez sur la touche  > **Envoyer**.

Informations associées

[Listes de distribution personnelles, 163](#)

[Je ne peux pas envoyer de messages, 34](#)

Créer un lien pour un code PIN

Vous pouvez créer un lien pour un code PIN dans un message, une entrée de calendrier, une tâche ou un mémo. En cliquant sur ce lien, vous pouvez envoyer un message PIN.

Lorsque vous saisissez du texte, saisissez **pin:**, puis le code PIN.

Répondre à un e-mail ou un message PIN ou le transférer

Dans un message, appuyez sur la touche .

- Pour répondre à un message, cliquez sur **Répondre** ou **Répondre à tous**.
- Pour transférer un message, cliquez sur **Transférer** ou **Transférer en tant que**.

Informations associées

[Je ne peux pas envoyer de messages, 34](#)

Définir le degré d'importance d'un e-mail ou d'un message PIN que vous envoyez

Si vous modifiez le degré d'importance d'un e-mail ou d'un message PIN, un indicateur de haute priorité **!** ou un indicateur de faible priorité **↓** s'affiche en regard du message sur votre smartphone BlackBerry. Si l'application de messagerie du destinataire prend en charge les degrés d'importance des messages, le degré d'importance sera également indiqué au destinataire.

1. Lorsque vous rédigez un e-mail ou un message PIN, appuyez sur la touche  > **Options**.
2. Modifiez le champ **Importance**.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier la couleur d'affichage des messages PIN

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Affichage des messages et actions**.
3. Pour modifier la couleur d'affichage des messages PIN dans votre boîte de réception, décochez la case **Afficher les messages PIN en rouge**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Pièces jointes

Guide pratique : pièces jointes

À propos des fichiers et des pièces jointes

Vous pouvez afficher et télécharger des pièces jointes et les stocker sur votre smartphone BlackBerry ou sur une carte multimédia. Si votre compte de messagerie utilise une instance de BlackBerry Enterprise Server prenant en charge l'accès à des fichiers sur le réseau de votre entreprise, vous pouvez prévisualiser des fichiers depuis le réseau de votre entreprise et les enregistrer sur votre smartphone ou les joindre directement aux e-mails sans les télécharger. Vous pouvez utiliser l'application de fichiers pour afficher une liste de tous les fichiers enregistrés sur votre smartphone. Vous pouvez également renommer, déplacer et effacer des fichiers sur le réseau de votre entreprise depuis votre smartphone.

Pour modifier les pièces jointes ou les fichiers téléchargés, vous pouvez utiliser des applications d'édition tierces, telles que Documents To Go, compatibles avec les smartphones BlackBerry.

Informations associées

[Rechercher un fichier enregistré sur votre smartphone, 110](#)

[Rechercher un fichier enregistré sur le réseau de votre entreprise, 110](#)

Ouvrir et enregistrer une pièce jointe

Pour exécuter cette tâche, votre compte de messagerie doit être associé à BlackBerry Internet Service ou à une version de BlackBerry Enterprise Server qui prend en charge cette fonctionnalité. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil ou votre administrateur.

1. Dans un message, une invitation à une réunion ou une entrée de calendrier, appuyez sur la touche  .
2. Cliquez sur une pièce jointe.
3. Cliquez sur **Documents To Go** ou sur **Visionneuse de base**.
4. Si vous recevez une notification indiquant que le fichier est volumineux, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Cliquez sur **Continuer** pour ouvrir le document.
 - Cliquez sur **Annuler** pour revenir au message.
5. Sélectionnez un emplacement.
6. Cliquez sur **Enregistrer** ou **Annuler**.

Informations associées

[Je n'arrive pas à activer la diffusion cellulaire, 0](#)

Enregistrer un fichier ou une pièce jointe

Pour exécuter cette tâche, votre compte de messagerie doit être associé à BlackBerry Internet Service ou à une version de BlackBerry Enterprise Server qui prend en charge cette fonctionnalité. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil ou votre administrateur.

1. Dans un message, une entrée de calendrier ou sur une page Web, exécutez l'une des actions suivantes :
 - Si l'entrée de message ou de calendrier contient une seule pièce jointe, appuyez sur la touche  .
 - S'il y a plusieurs pièces jointes dans un message ou une entrée de calendrier, mettez en surbrillance une pièce jointe. Appuyez sur la touche  .
 - Si vous téléchargez un fichier à partir d'une page Web, appuyez sur la touche  .
2. Cliquez sur **Télécharger la pièce jointe** ou **Télécharger le fichier**.
3. Cliquez sur le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier ou la pièce jointe.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Pour arrêter le téléchargement d'une pièce jointe, dans un message, mettez en surbrillance la pièce jointe que vous téléchargez. Appuyez sur la touche  > **Annuler le téléchargement**.

Envoyer un fichier

Les vidéos envoyées doivent être enregistrées en mode MMS.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans un dossier, cliquez sur l'icône **Multimédia** ou **Fichiers**.
2. Accédez à un fichier et mettez-le en surbrillance.

3. Appuyez sur la touche  > **Envoyer**.
4. Cliquez sur un type de message.
5. Si nécessaire, activez la technologie Bluetooth® et sélectionnez un appareil ou procédez au couplage avec un autre appareil.

Informations associées

[Modifier la taille et le format de la vidéo, 125](#)

[Il m'est impossible de joindre un fichier à un message texte, 0](#)

Ouvrir un lien dans un fichier ou une pièce jointe

Certains fichiers peuvent contenir des liens vers du contenu intégré, tel que des tableaux, des images, des notes de bas de page, des zones de texte ou encore des commentaires.

1. Dans un fichier, mettez en surbrillance un lien.
2. Appuyez sur la touche  > **Ouvrir le lien** ou **Récupérer**.

Pour revenir au fichier, appuyez sur la touche .

Définir des options de police pour un fichier ou une pièce jointe

1. Dans un fichier ou une pièce jointe, appuyez sur la touche  > **Options**.
2. Modifiez les champs relatifs à la police.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Afficher les propriétés d'un fichier

Vous pouvez afficher les propriétés d'un fichier, telles que sa taille, le nom de son auteur et sa date de publication.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans un dossier, cliquez sur l'icône **Multimédia** ou **Fichiers**.
2. Sélectionnez et mettez en surbrillance un fichier.
3. Appuyez sur la touche  > **Propriétés**.

Informations associées

[Masquer un fichier ou un dossier, 112](#)

[Afficher un fichier ou un dossier masqué, 113](#)

Cartes de contacts

À propos des cartes de contacts

Une carte de contact (parfois appelée vCard ou fichier .vcf) contient des informations relatives à un contact particulier. Vous pouvez envoyer les cartes de contacts en pièce jointe d'e-mail, par message PIN, message texte ou message BlackBerry Messenger Messenger. Vous pouvez également envoyer des cartes de contacts par le biais de l'application Contacts par connexion Bluetooth® ou NFC.

Joindre la carte d'un contact à un message

Vous pouvez joindre la carte d'un contact à un e-mail, un message PIN ou un SMS.

1. Lorsque vous rédigez un message, appuyez sur la touche  > **Joindre** > **Contact**.
2. Sélectionnez et mettez en surbrillance un contact.
3. Appuyez sur la touche  > **Continuer**.

Informations associées

[Il m'est impossible de joindre un fichier à un message texte, 0](#)

Enregistrer la carte d'un contact à partir d'un message

Si vous recevez la carte d'un contact dans un message, vous pouvez l'enregistrer pour que les informations de contact soient ajoutées à votre liste de contacts.

1. Dans un message, mettez la carte d'un contact en surbrillance.
2. Appuyez sur la touche  > **Afficher la pièce jointe**.
3. Appuyez sur la touche .
4. Cliquez sur l'une des commandes suivantes :
 - **Ajouter aux contacts**
 - **Mettre à jour le contact**

Options de sécurité des messages

Bloquer les messages entrants

Si votre compte de messagerie professionnel est associé à BlackBerry Enterprise Server, vous ne pourrez peut-être pas bloquer ou débloquer les messages PIN provenant de contacts de votre entreprise, de contacts extérieurs à votre entreprise ou les deux.

Lorsque vous bloquez des messages, vous pouvez configurer votre smartphone de sorte à autoriser les messages de certains contacts.

1. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour bloquer tous les e-mails, messages PIN ou messages texte entrants, sur l'écran d'accueil ou dans un dossier, cliquez sur l'icône **Options**. Cliquez sur **Sécurité** > **Pare-feu**. Cochez la case en regard d'un ou de plusieurs types de messages.
 - Pour bloquer uniquement les messages texte avec pièces jointes d'un annonceur ou d'un expéditeur inconnu, sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages texte**. Appuyez sur la touche  > **Options**. Dans la section **MMS**, section **Filtrage de messages**, cochez la case **Rejeter les messages anonymes** ou la case **Rejeter les publicités**.

- Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Remarque: Même si vous ne recevez pas les messages bloqués sur votre smartphone BlackBerry, ceux-ci peuvent contribuer à l'utilisation des données prise en compte par votre abonnement au service sans fil. Vous pouvez arrêter le transfert des e-mails vers votre smartphone sans contribuer à l'utilisation des données en désactivant le transfert des e-mails ou en utilisant des filtres d'e-mail.

Informations associées

[Réinitialiser un compteur de messages bloqués, 99](#)

Autoriser les messages provenant de contacts de votre liste de contacts ou de votre liste d'expéditeurs autorisés

- Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
- Cliquez sur **Sécurité > Pare-feu**.
- Dans la section **Général**, cochez la case **Activer** si cela n'est pas déjà fait.
- Dans la section **Bloquer les messages entrants**, sélectionnez un ou plusieurs types de messages.
- Cochez la case **Contacts** ou **Adresses, numéros de téléphone ou codes PIN spécifiques**.
- Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Ajouter un contact à la liste d'expéditeurs autorisés

- Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
- Cliquez sur **Sécurité > Pare-feu**.
- Dans la section **Général**, cochez la case **Activer** si cela n'est pas déjà fait.
- Dans la section **Bloquer les messages entrants**, sélectionnez un ou plusieurs types de messages.
- Dans la section **Exceptions**, cochez la case **Adresses, numéros de téléphone ou codes PIN spécifiques**.
- Cliquez sur **Ajouter**.
- Appuyez sur la touche .
- Cliquez sur l'une des commandes suivantes :
 - Ajouter adresse électronique**
 - Ajouter numéro de téléphone**
 - Ajouter code PIN**
- Dans la boîte de dialogue **Entrer une nouvelle exception**, saisissez les informations de contact.
- Appuyez sur la touche  du clavier.
- Appuyez sur la touche  > **Fermer**.
- Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Réinitialiser un compteur de messages bloqués

Si vous bloquez des messages, le compteur de messages bloqués effectue un suivi du nombre de messages bloqués par votre smartphone BlackBerry. Vous pouvez rétablir la valeur correspondant au compteur de messages bloqués sur zéro.

- Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.

2. Cliquez sur **Sécurité > Pare-feu**.
3. Mettez un type de message en surbrillance.
4. Appuyez sur la touche  > **Réinitialiser le compteur** ou **Réinitialiser tous les compteurs**.

Messages protégés par S/MIME et PGP

Notions de bases sur les messages S/MIME et protégés par PGP

À propos de la signature et du cryptage de messages

Si votre compte de messagerie utilise un serveur BlackBerry Enterprise Server qui prend en charge cette fonctionnalité, vous pouvez signer ou crypter numériquement des messages pour ajouter un niveau supplémentaire de sécurité aux e-mails et aux messages PIN envoyés depuis votre smartphone BlackBerry. Les signatures numériques permettent au destinataire de vérifier l'authenticité et l'intégrité des messages que vous lui envoyez. Lorsque vous signez numériquement un message à l'aide de votre clé privée, le destinataire utilise votre clé publique pour vérifier que le message provient effectivement de vous et que son contenu n'a pas été modifié.

Le cryptage permet de garantir la confidentialité des messages. Lorsque vous cryptez un message, votre smartphone utilise la clé publique du destinataire. Le destinataire utilise sa clé privée pour décrypter le message.

Pour envoyer un message PIN crypté, vous devez disposer dans votre liste de contacts d'un PIN et d'une adresse électronique correspondant à votre contact. Votre smartphone utilise l'adresse électronique figurant dans votre liste de contacts pour trouver le certificat ou la clé PGP de votre contact.

Signer ou crypter un message

Vous pouvez signer ou crypter des e-mails et des messages PIN.

1. Lors de la rédaction d'un message, modifiez le champ **Codage**.
2. Si nécessaire, modifiez le champ **Classification**.

Informations associées

[Certaines options de signature et de cryptage ne sont pas disponibles sur mon smartphone, 0](#)

Crypter un message protégé par S/MIME ou PGP avec une phrase de passe

Par défaut, votre smartphone BlackBerry utilise votre certificat ou votre clé PGP pour crypter les messages.

1. Lors de la rédaction d'un message, affectez une option de cryptage au champ **Codage**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Dans la section **Cryptage**, cochez la case **Utiliser le cryptage par mot de passe** ou **Utiliser le cryptage conventionnel**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

À l'aide d'une méthode sécurisée, indiquez la phrase secrète au destinataire.

Joindre un certificat ou une clé PGP à un message

Vous pouvez joindre un certificat ou une clé PGP à un e-mail et à un message PIN.

1. Lors de la rédaction d'un message, appuyez sur la touche  > **Joindre** > **Certificats** ou **Clés PGP**.
2. Sélectionnez un certificat ou une clé PGP.
3. Appuyez sur la touche  > **Continuer**.

Télécharger le certificat ou la clé PGP utilisé pour signer ou crypter un message

Si le certificat ou la clé PGP n'est pas inclus dans le message reçu ou n'est pas encore enregistré dans la base de stockage de clés de votre smartphone BlackBerry, vous pouvez télécharger ce certificat ou cette clé PGP.

Si vous êtes inscrit auprès de PGP Universal Server, votre smartphone peut télécharger automatiquement la clé PGP de l'expéditeur depuis PGP Universal Server. Vous ne pouvez pas télécharger la clé PGP de l'expéditeur manuellement.

1. Dans un message, mettez l'indicateur de cryptage ou un indicateur de signature numérique en surbrillance.
2. Appuyez sur la touche  > **Extraire le certificat de l'expéditeur** ou **Extraire la clé PGP de l'expéditeur**.
3. Spécifiez les critères de recherche.
4. Appuyez sur la touche  > **Rechercher**.
5. Cliquez sur un certificat ou une clé PGP.
6. Cliquez sur **Ajouter le certificat à la base de stockage de clés**.

Ajouter un certificat ou une clé PGP à partir d'un message

Si vous êtes inscrit auprès de PGP Universal Server, vous ne pouvez pas ajouter de clé PGP à partir de messages.

1. Dans un message, mettez l'indicateur de signature numérique en surbrillance.
2. Appuyez sur la touche .
 - Pour importer le certificat ou la clé PGP, cliquez sur **Importer le certificat** ou **Importer la clé PGP**.
 - Pour importer le certificat ou la clé PGP de confiance, cliquez sur **Approuver le certificat** ou **Approuver la clé PGP**.

Ajouter un certificat ou une clé PGP à partir d'une pièce jointe

Si vous êtes inscrit auprès de PGP Universal Server, vous ne pouvez pas ajouter de clé PGP à partir de pièces jointes.

1. Dans un message, cliquez sur le certificat ou la clé PGP en pièce jointe à la fin du message.
2. Cliquez sur **Récupérer le certificat** ou **Récupérer la clé PGP**.
3. Cliquez sur le certificat ou la clé PGP.
 - Pour importer le certificat ou la clé PGP, cliquez sur **Importer le certificat** ou **Importer la clé PGP**.
 - Pour importer le certificat ou la clé PGP de confiance, cliquez sur **Approuver le certificat** ou **Approuver la clé PGP**.

Informations associées

[Je ne peux pas ouvrir la pièce jointe d'un message crypté, 0](#)

Indicateurs de pièce jointe dans les messages protégés par S/MIME

Indicateur	Description
	Un certificat est joint au message.
	Plusieurs certificats sont joints au message.
	Un élément de serveur de certificats est joint au message.

Indicateurs de pièce jointe dans les messages protégés par PGP

Indicateur	Description
	Le message inclut une pièce jointe de clé PGP.
	Le message inclut plusieurs pièces jointes de clés PGP.
	Un élément de serveur de certificats est joint au message.

Ajouter des informations de connexion relatives à un serveur de certificats à partir d'un message

Si vous êtes inscrit auprès de PGP Universal Server, vous ne pouvez pas ajouter les informations de connexion d'un serveur de certificats depuis un message.

1. Dans un message, sélectionnez l'indicateur  à la fin du message.
2. Appuyez sur la touche  > **Importer le serveur.**

Afficher le certificat utilisé pour signer ou crypter un message

1. Dans un message, mettez l'indicateur d'état de cryptage ou un indicateur de signature numérique en surbrillance.
2. Appuyez sur la touche  > **Afficher le certificat de l'expéditeur** ou **Afficher le certificat de cryptage.**

Afficher la clé PGP utilisée pour signer ou crypter un message

1. Dans un message, mettez l'indicateur d'état de cryptage ou un indicateur de signature numérique en surbrillance.
2. Appuyez sur la touche  > **Afficher la clé PGP de l'expéditeur** ou **Afficher la clé PGP de cryptage.**

Afficher les informations de cryptage pour un message au cryptage faible

1. Dans un message au cryptage faible, mettez l'indicateur d'état de cryptage en surbrillance.

2. Appuyez sur la touche  > **Détails du cryptage.**

État de messages S/MIME et protégés par PGP

Indicateurs de signature numérique pour les messages protégés par S/MIME

Indicateur	Description
	Votre smartphone BlackBerry a vérifié la signature numérique.
	Votre smartphone ne peut pas vérifier la signature numérique.
	Votre smartphone a besoin de davantage de données pour vérifier la signature numérique.
	Votre smartphone approuve la chaîne de certificats.
	L'adresse électronique de l'expéditeur ne correspond pas à celle de l'objet du certificat ou bien le certificat de l'expéditeur est rejeté, n'est pas approuvé, ne peut pas être vérifié ou ne figure pas sur votre smartphone.
	Le certificat est faible, l'état du certificat n'est pas l'état actuel ou votre smartphone a besoin de davantage de données pour vérifier l'état d'approbation du certificat.
	Le certificat de l'expéditeur est arrivé à expiration.

Indicateurs de signature numérique pour les messages protégés par PGP

Indicateur	Description
	Votre smartphone BlackBerry a vérifié la signature numérique.
	Votre smartphone ne peut pas vérifier la signature numérique.
	Votre smartphone a besoin de davantage de données pour vérifier la signature numérique.
	Votre smartphone approuve la clé PGP de l'expéditeur.

Indicateur	Description
	L'adresse électronique de l'expéditeur ne correspond pas à celle de la clé ou bien la clé PGP de l'expéditeur est révoquée, n'est pas approuvée, ne peut être vérifiée ou n'est pas sur votre smartphone.
	L'état de la clé n'est pas l'état actuel ou bien votre smartphone a besoin de davantage de données pour vérifier l'état d'approbation de la clé.
	La clé PGP de l'expéditeur est arrivée à expiration.

Indicateurs d'état de cryptage

Votre administrateur définit si le cryptage des messages que vous recevez doit être considéré comme élevé ou faible.

Indicateur	Description
	message avec cryptage élevé
	message avec cryptage faible

Vérifier l'état d'un certificat ou d'une chaîne de certificats

Si un certificat est inclus dans un message reçu ou s'il est déjà enregistré dans la base de stockage de clés de votre terminal BlackBerry, vous pouvez vérifier l'état du certificat de l'expéditeur ou vérifier ce dernier ainsi que tous les autres certificats d'une chaîne de certificats.

1. Dans un message, mettez l'indicateur de signature numérique en surbrillance.
2. Appuyez sur la touche **Menu**.
3. Cliquez sur **Vérifier le certificat de l'expéditeur** ou sur **Vérifier la chaîne de certificats de l'expéditeur**.

Options des messages S/MIME et protégés par PGP

Modifier votre certificat ou votre clé de signature et de cryptage

Votre smartphone BlackBerry utilise votre certificat ou clé PGP pour crypter les messages du dossier Éléments envoyés et pour inclure votre clé publique PGP dans les messages que vous envoyez, de sorte que les destinataires puissent crypter leur réponse.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > S/MIME** ou **PGP**.
3. Modifiez les champs **Certificat** ou le champ **Clé par défaut**.

4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Certaines options de signature et de cryptage ne sont pas disponibles sur mon smartphone, 0](#)

Modifier les options de téléchargement des pièces jointes des messages cryptés

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > S/MIME** ou **PGP**.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour télécharger automatiquement les pièces jointes des messages cryptés, définissez le champ **Prise en charge de pièce jointe cryptée** sur **Automatique**.
 - Pour télécharger manuellement les pièces jointes des messages cryptés, définissez le champ **Prise en charge de pièce jointe cryptée** sur **Manuel**.
 - Pour empêcher le smartphone BlackBerry de télécharger les pièces jointes des messages cryptés, définissez le champ **Prise en charge de pièce jointe cryptée** sur **Aucune**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier l'option de signature et de cryptage par défaut

Votre smartphone BlackBerry vous permet d'utiliser une option de signature et de cryptage par défaut lorsque vous envoyez un message à un contact avec lequel vous n'avez encore jamais échangé de message. Dans le cas contraire, votre smartphone utilise l'historique des messages pour suggérer une option de signature et de cryptage.

Vous pouvez également configurer votre smartphone pour qu'il essaie d'utiliser l'option de signature et de cryptage par défaut pour tous vos messages sortants. Toutefois, si les classifications de messages sont activées, l'option de signature et de cryptage par défaut ne pourra peut-être pas être utilisée, en fonction des exigences en matière de sécurité d'une classification de message. Par exemple, si option de signature et de cryptage par défaut est définie sur Signer et que vous rédigez une réponse à un message qui est classifié comme confidentiel, l'option de signature et de cryptage est définie sur Signer et crypter au lieu de l'option de signature et de cryptage par défaut.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal > Paramètres système avancés > Services par défaut**.
3. Modifiez le champ **Codage par défaut**.
 - Pour essayer d'utiliser l'option de signature et de cryptage par défaut pour les messages sortants, définissez le champ **Suggestion de codage du message sortant** sur **Utiliser le codage par défaut**.
 - Pour utiliser l'option de signature et de cryptage basée sur l'historique des messages, définissez le champ **Suggestion de codage du message sortant** sur **Utiliser l'historique des messages**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Certaines options de signature et de cryptage ne sont pas disponibles sur mon smartphone, 0](#)

À propos des classifications de message

Si votre smartphone BlackBerry est associé à un compte de messagerie qui utilise un serveur BlackBerry Enterprise Server prenant en charge cette fonctionnalité et si votre administrateur système active les classifications de message, BlackBerry Enterprise Server applique un ensemble minimal d'opérations de sécurité à chaque message que vous rédigez, transférez ou auquel vous répondez, en fonction de la classification que vous avez affectée au message. Votre administrateur spécifie les classifications de message que vous pouvez utiliser.

Si vous recevez un message qui utilise des classifications de message, vous pouvez afficher l'abréviation de la classification dans la ligne Objet du message et sa description complète dans le corps du message. Vous pouvez également voir l'abréviation et la description complète de la classification d'un message envoyé dans le dossier des Éléments envoyés.

Modifier la classification de messages par défaut

Pour exécuter cette tâche, votre compte de messagerie professionnel doit utiliser une version de BlackBerry Enterprise Server qui prend en charge cette fonctionnalité. Votre administrateur doit activer les classifications de messages.

Votre smartphone BlackBerry vous permet d'utiliser la classification de messages par défaut lorsque vous envoyez un message à un contact avec lequel vous n'avez encore jamais échangé de message. Si vous avez déjà échangé des messages avec ce contact, votre smartphone essaie d'utiliser la classification de messages utilisée dans le dernier message.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal** > **Paramètres système avancés** > **Services par défaut**.
3. Modifiez le champ **Classification par défaut**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier la taille des indicateurs S/MIME ou PGP dans les messages

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité** > **S/MIME** ou **PGP**.
3. Dans la section **Général**, modifiez le champ **Icônes de l'afficheur de messages**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier les algorithmes de cryptage pour les messages protégés par S/MIME ou PGP

Si un message a plusieurs destinataires, votre smartphone BlackBerry utilise le premier algorithme de cryptage sélectionné dans la liste qui est pris en charge par tous les destinataires.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité** > **S/MIME** ou **PGP**.
3. Dans la section **Systèmes de cryptage autorisés**, cochez la case en regard d'un ou de plusieurs systèmes de cryptage autorisés.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Définir à quel moment apparaît l'invite de saisie du mot de passe de la base de stockage de clés dans un message crypté ou signé

Il est possible que vous soyez invité à saisir le mot de passe de la base de stockage de clés chaque fois qu'un certificat personnel ou une PGP est utilisé dans votre base de stockage de clés, comme lorsque vous envoyez un message signé ou lorsque votre smartphone BlackBerry décrypte un message reçu. Vous pouvez désactiver cette invite ou définir une fréquence d'affichage inférieure.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité** > **Paramètres de sécurité avancés** > **Certificats** ou **Clés PGP**.
3. Sélectionnez un certificat personnel ou une clé PGP.
4. Appuyez sur la touche  > **Modifier le niveau de sécurité**.
 - Pour désactiver l'invite de saisie du mot de passe de la base de stockage de clés, définissez le niveau de sécurité sur **Faible**.
 - Pour afficher l'invite uniquement lorsque le mot de passe n'est pas mis en cache ou la fréquence d'actualisation des éléments de la base de stockage de clés est arrivée à expiration, définissez le niveau de sécurité sur **Moyen**.
 - Pour toujours afficher l'invite, définissez le niveau de sécurité sur **Élevé**.
5. Cliquez sur **OK**.

Désactiver l'invite qui s'affiche avant qu'un message protégé par S/MIME ou PGP ne soit tronqué

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité** > **S/MIME** ou **PGP**.
3. Dans la section **Général**, définissez le champ **Mode de troncation** sur **Envoyer malgré tout** ou sur **Suite complète et envoi**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Pour réactiver l'invite, définissez le champ **Mode de troncation** sur **Demander à l'utilisateur**.

Désactiver l'invite qui s'affiche lorsque vous utilisez un certificat ou une clé PGP dont l'utilisation n'est pas recommandée

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité** > **S/MIME** ou **PGP**.
3. Dans la section **Général**, décochez la case **M'avertir des problèmes survenus par rapport à mes certificats** ou **M'avertir des problèmes survenus par rapport à mes clés PGP**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Demander une notification de remise pour les messages protégés par S/MIME signés

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité** > **S/MIME**.
3. Cochez la case **Demander des reçus S/MIME**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Messages cryptés à l'aide du cryptage natif d'IBM Lotus Notes

À propos des messages cryptés à l'aide du cryptage natif d'IBM Lotus Notes

Si votre compte de messagerie utilise une instance de BlackBerry Enterprise Server prenant en charge cette fonctionnalité, vous pouvez envoyer et recevoir des messages utilisant le cryptage natif d'IBM Lotus Notes sur votre smartphone BlackBerry. Lors de l'envoi ou de la réception de messages cryptés à l'aide du cryptage natif d'IBM Lotus Notes, vous pouvez être invité à saisir votre mot de passe d'ID IBM Lotus Notes.

Avant d'envoyer ou de recevoir des messages cryptés avec le cryptage natif d'IBM Lotus Notes, vous ou votre administrateur devez importer votre fichier ID IBM Lotus Notes à l'aide de Lotus iNotes (appelé auparavant IBM Lotus Domino Web Access). Votre ordinateur doit exécuter IBM Lotus Notes 7.0 ou version ultérieure avec un compte de messagerie sur un serveur IBM Lotus Domino 7.0 ou version ultérieure.

Crypter un message à l'aide du cryptage natif d'IBM Lotus Notes

1. Lors de la rédaction, du transfert ou de la réponse à un message, modifiez le champ **Codage** au **Cryptage Lotus Notes**.
2. Si vous êtes y invité, saisissez votre mot de passe ID IBM Lotus Notes.

Fichiers et pièces jointes

Guide pratique : fichiers

Notions de base sur les fichiers

À propos des fichiers et des pièces jointes

Vous pouvez afficher et télécharger des pièces jointes et les stocker sur votre smartphone BlackBerry ou sur une carte multimédia. Si votre compte de messagerie utilise une instance de BlackBerry Enterprise Server prenant en charge l'accès à des fichiers sur le réseau de votre entreprise, vous pouvez prévisualiser des fichiers depuis le réseau de votre entreprise et les enregistrer sur votre smartphone ou les joindre directement aux e-mails sans les télécharger. Vous pouvez utiliser l'application de fichiers pour afficher une liste de tous les fichiers enregistrés sur votre smartphone. Vous pouvez également renommer, déplacer et effacer des fichiers sur le réseau de votre entreprise depuis votre smartphone.

Pour modifier les pièces jointes ou les fichiers téléchargés, vous pouvez utiliser des applications d'édition tierces, telles que Documents To Go, compatibles avec les smartphones BlackBerry.

Informations associées

[Rechercher un fichier enregistré sur votre smartphone, 110](#)

[Rechercher un fichier enregistré sur le réseau de votre entreprise, 110](#)

Ouvrir et enregistrer une pièce jointe

Pour exécuter cette tâche, votre compte de messagerie doit être associé à BlackBerry Internet Service ou à une version de BlackBerry Enterprise Server qui prend en charge cette fonctionnalité. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil ou votre administrateur.

1. Dans un message, une invitation à une réunion ou une entrée de calendrier, appuyez sur la touche  .
2. Cliquez sur une pièce jointe.
3. Cliquez sur **Documents To Go** ou sur **Visionneuse de base**.
4. Si vous recevez une notification indiquant que le fichier est volumineux, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Cliquez sur **Continuer** pour ouvrir le document.
 - Cliquez sur **Annuler** pour revenir au message.
5. Sélectionnez un emplacement.
6. Cliquez sur **Enregistrer** ou **Annuler**.

Informations associées

[Je n'arrive pas à activer la diffusion cellulaire, 0](#)

Enregistrer un fichier ou une pièce jointe

Pour exécuter cette tâche, votre compte de messagerie doit être associé à BlackBerry Internet Service ou à une version de BlackBerry Enterprise Server qui prend en charge cette fonctionnalité. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil ou votre administrateur.

1. Dans un message, une entrée de calendrier ou sur une page Web, exécutez l'une des actions suivantes :
 - Si l'entrée de message ou de calendrier contient une seule pièce jointe, appuyez sur la touche .
 - S'il y a plusieurs pièces jointes dans un message ou une entrée de calendrier, mettez en surbrillance une pièce jointe. Appuyez sur la touche .
 - Si vous téléchargez un fichier à partir d'une page Web, appuyez sur la touche .
2. Cliquez sur **Télécharger la pièce jointe** ou **Télécharger le fichier**.
3. Cliquez sur le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier ou la pièce jointe.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Pour arrêter le téléchargement d'une pièce jointe, dans un message, mettez en surbrillance la pièce jointe que vous téléchargez. Appuyez sur la touche  > **Annuler le téléchargement**.

Rechercher un fichier enregistré sur votre smartphone

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Multimédia**.
2. Appuyez sur la touche  > **Explorer**.
3. Recherchez le fichier.

Pour afficher le fichier, cliquez dessus. Selon le type de fichier, il est possible que le fichier ne s'affiche pas dans son format d'origine.

Informations associées

[Je ne trouve pas les fichiers qui m'ont été envoyés en Bluetooth, 0](#)
[Rechercher un fichier enregistré sur le réseau de votre entreprise, 110](#)
[À propos des fichiers et des pièces jointes, 95](#)

Rechercher un fichier enregistré sur le réseau de votre entreprise

Pour effectuer cette opération, votre compte de messagerie professionnel doit utiliser une instance de BlackBerry® Enterprise Server qui prend en charge cette fonctionnalité. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

1. Cliquez sur l'icône **Fichiers** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Dans le champ **Atteindre**, saisissez le chemin du fichier.
3. Si nécessaire, saisissez les informations d'identification que vous utilisez pour vous connecter au réseau de votre entreprise.

Pour afficher le fichier, cliquez dessus. Selon le type de fichier, il est possible que le fichier ne s'affiche pas dans son format d'origine.

Informations associées

[Rechercher un fichier enregistré sur votre smartphone, 110](#)
[À propos des fichiers et des pièces jointes, 95](#)

Envoyer un fichier

Les vidéos envoyées doivent être enregistrées en mode MMS.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans un dossier, cliquez sur l'icône **Multimédia** ou **Fichiers**.
2. Accédez à un fichier et mettez-le en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche  > **Envoyer**.
4. Cliquez sur un type de message.
5. Si nécessaire, activez la technologie Bluetooth® et sélectionnez un appareil ou procédez au couplage avec un autre appareil.

Informations associées

[Modifier la taille et le format de la vidéo, 125](#)
[Il m'est impossible de joindre un fichier à un message texte, 0](#)

Ouvrir un lien dans un fichier ou une pièce jointe

Certains fichiers peuvent contenir des liens vers du contenu intégré, tel que des tableaux, des images, des notes de bas de page, des zones de texte ou encore des commentaires.

1. Dans un fichier, mettez en surbrillance un lien.
2. Appuyez sur la touche  > **Ouvrir le lien** ou **Récupérer**.

Pour revenir au fichier, appuyez sur la touche .

Définir des options de police pour un fichier ou une pièce jointe

1. Dans un fichier ou une pièce jointe, appuyez sur la touche  > **Options**.
2. Modifiez les champs relatifs à la police.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Enregistrer un fichier du réseau de votre entreprise dans votre smartphone

Pour effectuer cette opération, votre compte de messagerie professionnel doit utiliser une instance de BlackBerry® Enterprise Server qui prend en charge cette fonctionnalité. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

Lorsque vous enregistrez un fichier du réseau de votre entreprise sur votre smartphone BlackBerry, le fichier est enregistré dans son format d'origine.

1. Cliquez sur l'icône **Fichiers** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Sélectionnez et mettez en surbrillance un fichier.
3. Appuyez sur la touche  > **Copier**.
4. Sélectionnez un emplacement pour stocker le fichier.
5. Cliquez sur un dossier.
6. Appuyez sur la touche  > **Couper**.

Informations associées[Envoyer un fichier, 96](#)

Gestion des fichiers et des pièces jointes

Afficher les propriétés d'un fichier

Vous pouvez afficher les propriétés d'un fichier, telles que sa taille, le nom de son auteur et sa date de publication.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans un dossier, cliquez sur l'icône **Multimédia** ou **Fichiers**.
2. Sélectionnez et mettez en surbrillance un fichier.
3. Appuyez sur la touche  > **Propriétés**.

Informations associées[Masquer un fichier ou un dossier, 112](#)[Afficher un fichier ou un dossier masqué, 113](#)

Copier, déplacer, renommer ou supprimer un fichier

1. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Cliquez sur l'icône **Fichiers** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
 - Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Multimédia**. Appuyez sur la touche  > **Explorer**.
2. Accédez à un fichier et mettez-le en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche .
 - Pour copier un fichier, cliquez sur **Copier**. Sélectionnez un emplacement. Cliquez sur **Coller**.
 - Pour déplacer un fichier, cliquez sur **Couper**. Sélectionnez un emplacement. Cliquez sur **Coller**.
 - Pour renommer un fichier, cliquez sur **Renommer**. Saisissez un nom pour le fichier. Cliquez sur **Enregistrer**.
 - Pour supprimer un fichier, cliquez sur **Supprimer**.

Informations associées[Transférer des fichiers entre votre smartphone et votre ordinateur, 21](#)

Masquer un fichier ou un dossier

Pour afficher un fichier ou un dossier après l'avoir masqué, vous devez vous souvenir de l'emplacement du fichier ou du dossier.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur le dossier qui contient le fichier ou le dossier que vous souhaitez masquer.
2. Appuyez sur la touche  > **Explorer**.
3. Accédez au fichier ou au dossier que vous souhaitez masquer et mettez-le en surbrillance.
4. Appuyez sur la touche  > **Propriétés**.
5. Sélectionnez la case **Masqué**.
6. Cliquez sur **OK**.

Une fois un fichier ou un dossier masqué, celui-ci n'est plus visible sur votre smartphone BlackBerry.

Informations associées

Afficher un fichier ou un dossier masqué, 113

Afficher un fichier ou un dossier masqué

Vous pouvez afficher des fichiers ou des dossiers que vous avez masqués.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur le dossier qui contient le fichier ou le dossier que vous avez masqué.
2. Appuyez sur la touche  > **Explorer**.
3. Accédez au dossier qui contient le fichier ou le dossier que vous avez masqué.
4. Appuyez sur la touche  > **Afficher les éléments masqués**.

Informations associées

[Masquer un fichier ou un dossier, 112](#)

Ouvrir un fichier .pdf protégé par mot de passe

Pour exécuter cette tâche, votre compte de messagerie doit être associé à BlackBerry Internet Service ou à une version de BlackBerry Enterprise Server qui prend en charge cette fonctionnalité. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil ou votre administrateur.

1. Dans un fichier .pdf, lorsque le message « Document protégé par un mot de passe » s'affiche, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche  > **Entrer le mot de passe**.
3. Saisissez le mot de passe.
4. Appuyez sur la touche  du clavier.
5. Appuyez sur la touche  > **Ouvrir la pièce jointe** ou **Télécharger la pièce jointe** > **Oui**.

Afficher le suivi des modifications d'un document

Dans un document, appuyez sur la touche  > **Afficher les modifications**.

Pour masquer le suivi des modifications, appuyez sur la touche  > **Masquer les modifications**.

Afficher la table des matières dans un document

Selon le type de document, il se peut que vous ne puissiez pas afficher la table des matières.

Dans un document, appuyez sur la touche  > **Table des matières**.

Pour accéder à un en-tête spécifique, cliquez sur l'en-tête. Cliquez sur **Passer à**.

Naviguer dans une feuille de calcul

Dans une feuille de calcul, appuyez sur la touche .

- Pour accéder à une cellule spécifique, cliquez sur **Atteindre la cellule**. Saisissez les coordonnées de la cellule. Appuyez sur la touche  du clavier.
- Pour changer de feuille de calcul, cliquez sur **Feuille suiv.** ou **Feuille préc.**
- Pour afficher une liste de feuilles de calcul, cliquez sur **Table des matières**.

- Pour accéder à une feuille de calcul spécifique, cliquez sur **Table des matières**. Cliquez sur une feuille (tableur). Cliquez sur **Afficher**.

Afficher le contenu d'une cellule

Dans une feuille de calcul, cliquez sur l'une des cellules.

Modifier la taille d'une colonne

Dans une feuille de calcul, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour modifier la taille d'une colonne, cliquez sur l'étiquette de cette colonne. Choisissez une taille.
- Pour afficher l'intégralité du texte d'une colonne, cliquez sur l'étiquette de cette colonne. Cliquez sur **Ajuster**.
- Pour modifier la taille de toutes les colonnes d'une feuille de calcul, cliquez sur l'étiquette de colonne non marquée dans le coin supérieur gauche de la feuille de calcul. Choisissez une taille.
- Pour modifier la taille de colonne pour toutes les feuilles de calcul, appuyez sur la touche  > **Options**. Modifiez le champ **Largeur des colonnes**. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Définir les options d'affichage pour une feuille de calcul

1. Dans une feuille de calcul, appuyez sur la touche  > **Options**.
 - Pour afficher le quadrillage dans la feuille de calcul, définissez le champ **Afficher le quadrillage** sur **Oui**.
 - Pour libeller les lignes à l'aide de nombres et les colonnes à l'aide de lettres, définissez le champ **Afficher les étiquettes** sur **Oui**.
2. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Naviguer dans les pages d'un fichier .tif à plusieurs pages

Dans un fichier .tif à plusieurs pages, appuyez sur la touche .

- Pour afficher une liste de pages dans un fichier .tif à plusieurs pages, cliquez sur **Table des matières**.
- Pour accéder à une page spécifique dans un fichier .tif à plusieurs pages, cliquez sur **Table des matières**. Cliquez sur une page. Cliquez sur **Afficher**.
- Pour changer de page dans un fichier .tif à plusieurs pages, cliquez sur **Page suiv.** ou **Page préc.**

Changer de mode d'affichage

Dans une présentation, appuyez sur la touche .

- Pour afficher uniquement le texte, cliquez sur **Afficher le texte**.
- Pour afficher à la fois le texte et les diapositives, cliquez sur **Afficher les deux**.

Pour afficher une présentation dans son format d'origine, cliquez sur **Afficher les diapositives**.

Basculer entre des diapositives

Dans une présentation, appuyez sur la touche  > **Diapositive suivante** ou **Diapositive précédente**.

Faire pivoter ou effectuer un zoom avant ou arrière à partir d'une diapositive

Lorsque vous affichez une présentation en mode diaporama, appuyez sur la touche .

- Pour faire pivoter une diapositive, cliquez sur **Faire pivoter**.
- Pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière à partir d'une diapositive, cliquez sur **Zoom avant** ou **Zoom arrière**.
- Pour rétablir le format d'origine de la diapositive, appuyez sur la touche  > **Ajuster à la taille de l'écran**.

Enregistrer une diapositive

1. Lorsque vous affichez une présentation en mode diaporama, appuyez sur la touche  > **Enregistrer la diapositive**.
2. Saisissez un nom pour le fichier.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Multimédia

Guide pratique : le multimédia

Notions de base sur les fichiers multimédias

Lire un fichier multimédia

1. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Multimédia**. Cliquez sur un type de fichier multimédia. Si nécessaire, cliquez sur une catégorie.
 - Sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**, cliquez sur l'icône **Notes vocales**.
2. Cliquez sur un fichier.
3. Si les commandes multimédias ne s'affichent pas au bas de l'écran, cliquez sur le pavé tactile.
 - Pour lire un fichier multimédia, cliquez sur l'icône ►.
 - Pour interrompre momentanément un fichier multimédia, cliquez sur l'icône ||.
 - Pour arrêter un fichier multimédia, cliquez sur l'icône ■.
 - Pour passer au fichier multimédia suivant, cliquez sur l'icône ►|.
 - Pour passer au fichier multimédia précédent ou revenir au début du fichier multimédia en cours de lecture, cliquez sur l'icône |◀.
 - Pour faire avancer rapidement un fichier ou revenir en arrière, cliquez sur la barre de progression. Sur le pavé tactile, faites glisser votre doigt vers la droite ou vers la gauche. Cliquez de nouveau sur la barre de progression.

Informations associées

[Formats et extensions de fichiers audio et vidéo pris en charge, 120](#)

[Extensions de fichiers image prises en charge, 121](#)

Régler le volume

- Pour augmenter le volume, appuyez sur la touche **augmentation volume** située sur le côté droit de votre smartphone BlackBerry.
- Pour diminuer le volume, appuyez sur la touche **baisse volume** située sur le côté droit de votre smartphone.
- Pour désactiver le son, appuyez sur la touche **Muet** située sur le côté droit de votre smartphone. Pour réactiver le son, appuyez de nouveau sur la touche **Muet**. Si vous appuyez sur la touche **Muet** en cours d'appel, votre smartphone coupe le son de l'appel de sorte que vous puissiez entendre votre correspondant, mais que ce dernier ne puisse pas vous entendre.

Informations associées

[Désactiver le son d'un appel, 55](#)

[Améliorer la qualité sonore des fichiers multimédias, 117](#)

[Augmenter le volume à l'aide de la fonctionnalité d'amplification du son, 117](#)

Augmenter le volume à l'aide de la fonctionnalité d'amplification du son

La fonctionnalité d'amplification du son vous permet d'augmenter le volume des morceaux, des sonneries et des vidéos pour atteindre un volume supérieur à la normale.

- Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Multimédia**. Appuyez sur la touche  > **Options multimédias**.
 - Sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**, cliquez sur l'icône **Notes vocales**. Appuyez sur la touche  > **Options**.
- Cochez la case **Amplification du son**.
- Lisez l'avertissement à l'écran et si vous souhaitez continuer, cliquez sur **Oui**.
- Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Améliorer la qualité sonore des fichiers multimédias

La prise en charge de cette fonctionnalité dépend du modèle de votre smartphone BlackBerry®. Pour améliorer la qualité sonore des fichiers multimédias, utilisez des écouteurs stéréo.

- Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Multimédia**. Appuyez sur la touche  > **Options multimédias**.
 - Sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**, cliquez sur l'icône **Notes vocales**. Appuyez sur la touche  > **Options**.
- Modifiez le champ **Égaliseur audio pour casque**.
- Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Copier, déplacer, renommer ou supprimer un fichier

- Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Cliquez sur l'icône **Fichiers** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
 - Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Multimédia**. Appuyez sur la touche  > **Explorer**.
- Accédez à un fichier et mettez-le en surbrillance.
- Appuyez sur la touche .
 - Pour copier un fichier, cliquez sur **Copier**. Sélectionnez un emplacement. Cliquez sur **Coller**.
 - Pour déplacer un fichier, cliquez sur **Couper**. Sélectionnez un emplacement. Cliquez sur **Coller**.
 - Pour renommer un fichier, cliquez sur **Renommer**. Saisissez un nom pour le fichier. Cliquez sur **Enregistrer**.
 - Pour supprimer un fichier, cliquez sur **Supprimer**.

Informations associées

[Transférer des fichiers entre votre smartphone et votre ordinateur, 21](#)

Afficher les propriétés d'un fichier

Vous pouvez afficher les propriétés d'un fichier, telles que sa taille, le nom de son auteur et sa date de publication.

- Sur l'écran d'accueil ou dans un dossier, cliquez sur l'icône **Multimédia** ou **Fichiers**.
- Sélectionnez et mettez en surbrillance un fichier.

3. Appuyez sur la touche  > **Propriétés**.

Informations associées

[Masquer un fichier ou un dossier, 112](#)

[Afficher un fichier ou un dossier masqué, 113](#)

Modifier la durée avant fermeture de l'écran du lecteur multimédia

Si vous mettez en pause ou arrêtez un fichier multimédia pendant une certaine durée, l'écran du lecteur multimédia se ferme pour optimiser les performances de votre smartphone BlackBerry.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Multimédia**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options multimédia**.
3. Modifiez le champ **Fermer le lecteur multimédia en cas d'inactivité**.

Activer ou désactiver les raccourcis audio et vidéo

Par défaut, votre smartphone BlackBerry utilise les touches de volume et Muet comme raccourcis pour lire, mettre en pause et ignorer des fichiers audio et vidéo.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Multimédia**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options multimédia**.
3. Cochez ou décochez la case **Activer le contrôle des fonctions Lecture, Pause et Suivant, par la touche Muet et les touches de volume**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Je ne peux pas utiliser un raccourci, 0](#)

Désactiver la prise en charge de la carte multimédia

Si vous désactivez la prise en charge de la carte multimédia, votre smartphone BlackBerry ne peut pas accéder aux fichiers se trouvant sur votre carte multimédia. Cela peut être utile si vous voulez vous assurer que vos fichiers sont enregistrés sur le stockage multimédia intégré de votre smartphone plutôt que sur votre carte multimédia.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal** > **Stockage**.
3. Décochez la case **Prise en charge de la carte multimédia**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Trier des fichiers multimédias

1. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour trier des vidéos, sur l'écran d'accueil, cliquez sur les icônes **Multimédia** > **Vidéos**. Sélectionnez une vidéo.
 - Pour trier des images, sur l'écran d'accueil, cliquez sur les icônes **Multimédia** > **Images** > dossier **Bibliothèque d'images**.
 - Pour trier des notes vocales, sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**, cliquez sur l'icône **Notes vocales**. Sélectionnez une note vocale.
2. Appuyez sur la touche  > **Trier par**.

3. Cliquez sur une option de tri.

À propos du transfert et de la synchronisation de fichiers

Vous pouvez transférer et synchroniser des fichiers entre votre smartphone BlackBerry et votre ordinateur par câble USB ou bien utiliser la technologie Bluetooth® pour échanger des fichiers avec un appareil compatible Bluetooth.

Pour gérer vos fichiers et préserver les informations ou le cryptage qui y sont associés lors de la synchronisation des fichiers entre votre smartphone et votre ordinateur, utilisez l'option BlackBerry Desktop Software. Pour télécharger BlackBerry Desktop Manager sur votre ordinateur, rendez-vous sur le site www.blackberry.com/desktop et sélectionnez l'option appropriée pour votre ordinateur. Pour plus d'informations sur la synchronisation des fichiers, consultez l'aide de BlackBerry Desktop Software.

Informations associées

[Transférer des fichiers entre votre smartphone et votre ordinateur, 21](#)

Transférer des fichiers entre votre smartphone et votre ordinateur

1. Connectez le smartphone BlackBerry à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche sur votre smartphone, sélectionnez l'une des options de transfert de fichier suivantes :
 - Si vous voulez transférer la plupart des types de fichiers, cliquez sur **Lecteur USB**.
 - Si vous voulez synchroniser des fichiers multimédias protégés par DRM, cliquez sur **Synchro multimédia**.
3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe de votre smartphone. Votre smartphone apparaît en tant que lecteur sur votre ordinateur.
4. Sur votre ordinateur, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Faites glisser un fichier d'un emplacement sur votre ordinateur vers un dossier de votre smartphone.
 - Faites glisser un fichier d'un dossier sur votre smartphone vers un dossier de votre ordinateur.

Pour afficher un fichier que vous avez transféré vers votre smartphone, déconnectez votre smartphone de votre ordinateur et recherchez ce fichier.

Informations associées

[À propos du transfert et de la synchronisation de fichiers, 119](#)

Envoyer un fichier

Les vidéos envoyées doivent être enregistrées en mode MMS.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans un dossier, cliquez sur l'icône **Multimédia** ou **Fichiers**.
2. Accédez à un fichier et mettez-le en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche  > **Envoyer**.
4. Cliquez sur un type de message.
5. Si nécessaire, activez la technologie Bluetooth® et sélectionnez un appareil ou procédez au couplage avec un autre appareil.

Informations associées

[Modifier la taille et le format de la vidéo, 125](#)

Il m'est impossible de joindre un fichier à un message texte, 0

Recevoir un fichier multimédia via la technologie Bluetooth

Pour effectuer cette opération, vous devez activer la technologie Bluetooth®.

Lorsqu'un fichier multimédia est envoyé vers votre smartphone BlackBerry via la technologie Bluetooth, une boîte de dialogue s'affiche à l'écran.

1. Dans la boîte de dialogue **Accepter la demande de connexion**, cliquez sur **Oui**.
2. Dans la boîte de dialogue **Voulez-vous recevoir les données entrantes ?**, cliquez sur **Oui**.

Votre smartphone stocke chaque fichier reçu dans le dossier correspondant au type de chaque fichier.

Formats et extensions de fichiers audio et vidéo pris en charge

La prise en charge de certaines extensions et de certains formats de fichiers dépend du modèle de votre smartphone BlackBerry et du réseau sans fil.

Extensions de fichiers	Formats de fichiers vidéo	Formats de fichiers audio
MP4	<ul style="list-style-type: none"> • H.263 	<ul style="list-style-type: none"> • AAC-LC
M4A	<ul style="list-style-type: none"> • H.264 	<ul style="list-style-type: none"> • AAC+
M4V	<ul style="list-style-type: none"> • MPEG-4 	<ul style="list-style-type: none"> • eAAC +
3GP		<ul style="list-style-type: none"> • AMR-NB
3G2		<ul style="list-style-type: none"> • QCELP • EVRC
AVI	MPEG-4	MP3
ASF	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Media Video 9 	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Media Audio 9 et Windows Media Audio 9 Professionnel
WMA	<ul style="list-style-type: none"> • VC-1 	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Media Audio 10 et Windows Media Audio 10 Professionnel
WMV		
MP3	—	MP3
FLAC	—	FLAC
OGG	—	<ul style="list-style-type: none"> • FLAC • Ogg Vorbis
AAC	—	<ul style="list-style-type: none"> • AAC-LC • AAC+ • eAAC +
AMR	—	AMR-NB

Extensions de fichiers	Formats de fichiers vidéo	Formats de fichiers audio
QCP	—	<ul style="list-style-type: none"> • QCELP • EVRC
WAV	—	<ul style="list-style-type: none"> • PCM • G711 U/A • GSM 610
STXT	—	Synthétiseur d'ondes

Pour obtenir des informations à propos des extensions et des formats de fichiers multimédias pour votre smartphone, rendez-vous sur www.blackberry.com/docs/smartphones et cliquez sur **Smartphones > Smartphones BlackBerry > Contenu multimédia pris en charge**.

Informations associées

[Extensions de fichiers image prises en charge, 121](#)

Extensions de fichiers image prises en charge

La prise en charge de certaines extensions de fichiers dépend du modèle de votre smartphone BlackBerry et du réseau sans fil.

- BMP
- JPG
- GIF
- PNG
- TIF
- WBMP

Pour obtenir des informations à propos des extensions et des formats de fichiers multimédias pour votre smartphone, rendez-vous sur www.blackberry.com/docs/smartphones et cliquez sur **Smartphones > Smartphones BlackBerry > Contenu multimédia pris en charge**.

Informations associées

[Formats et extensions de fichiers audio et vidéo pris en charge, 120](#)

Musique

Informations associées

[Transférer des fichiers entre votre smartphone et votre ordinateur, 21](#)

Écouter des morceaux de manière aléatoire ou les répéter

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur les icônes **Multimédia > Musique**.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour écouter de manière aléatoire tous vos morceaux, cliquez sur **Lecture aléatoire des morceaux**.

- Pour lire de manière aléatoire tous les morceaux d'un artiste, un album, un genre ou une liste de lecture, sélectionnez l'artiste, l'album, le genre ou la liste de lecture. Appuyez sur la touche  > **Lire de manière aléatoire**.
- Pour répéter le morceau, la liste de lecture, l'album ou l'artiste en cours, appuyez sur la touche  > **Répéter** > **Morceau en cours, Liste de lecture, Album** ou **Tous les morceaux**.

Pour arrêter de lire de manière aléatoire des morceaux, appuyez sur la touche  > **Lecture aléatoire**. Pour arrêter de répéter des morceaux, appuyez sur la touche  > **Répéter** > **Désactivé**.

Créer une liste de lecture standard ou automatique

Pour créer une liste de lecture standard, ajoutez manuellement des morceaux de votre terminal BlackBerry ou de votre carte multimédia. Pour créer une liste de lecture automatique, vous devez spécifier des critères pour les artistes, les albums ou les genres de musique. Les morceaux qui correspondent à tous les critères sont automatiquement ajoutés à la liste de lecture.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur les icônes **Multimédia** > **Musique**.
2. Cliquez sur **Listes de lecture** > **Nouvelle liste de lecture**.
 - Pour créer une liste de lecture standard, cliquez sur **Liste de lecture standard**. Saisissez un nom pour la liste de lecture. Cliquez sur **Ajouter des morceaux**. Cliquez sur un morceau.
 - Pour créer une liste de lecture automatique, cliquez sur **Liste de lecture automatique**. Saisissez un nom pour la liste de lecture. Cliquez sur le signe plus (+) pour ajouter des critères aux artistes, albums ou genres.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Ajouter le morceau en cours à une liste de lecture

1. Lors de la lecture d'un morceau, appuyez sur la touche  > **Ajouter à liste de lecture**.
2. Cliquez sur une liste de lecture.

Déplacer ou supprimer un morceau dans une liste de lecture

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur les icônes **Multimédia** > **Musique**.
2. Cliquez sur **Listes de lecture**.
3. Cliquez sur une liste de lecture standard.
4. Mettez un morceau en surbrillance.
 - Pour modifier la position du morceau dans la liste de lecture, appuyez sur la touche  > **Déplacer**. Accédez à un nouvel emplacement. Appuyez sur la touche  > **Terminer le déplacement**.
 - Pour supprimer le morceau de la liste de lecture, appuyez sur la touche  > **Supprimer** > **OK**.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Renommer ou supprimer une liste de lecture

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur les icônes **Multimédia** > **Musique**.
2. Cliquez sur **Listes de lecture**.
3. Mettez une liste de lecture en surbrillance.
4. Appuyez sur la touche .

- Pour renommer la liste de lecture, cliquez sur **Renommer**. Saisissez un nom pour la liste de lecture. Cliquez sur **OK**.
- Pour supprimer la liste de lecture, cliquez sur **Supprimer**.

Vidéos

Informations associées

[Transférer des fichiers entre votre smartphone et votre ordinateur, 21](#)

Modifier l'image miniature d'une vidéo

Vous pouvez interrompre une vidéo à tout moment et utiliser l'image qui s'affiche sur l'écran en pause comme image miniature de la vidéo.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur les icônes **Multimédia** > **Vidéos**.
2. Lire une vidéo
3. Si les commandes multimédias ne s'affichent pas au bas de l'écran, cliquez sur le pavé tactile.
4. Lorsque la vidéo affiche l'image que vous voulez utiliser comme image miniature, cliquez sur l'icône **||**.
5. Appuyez sur la touche  > **Définir la miniature vidéo**.

Afficher des sous-titres codés dans les vidéos

Vous pouvez activer les sous-titres codés pour qu'un texte s'affiche à l'écran lorsque vous lisez des fichiers vidéo qui prennent en charge les sous-titres codés.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Multimédia**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options multimédia**.
3. Cochez la case **Afficher les sous-titres**.
4. Si nécessaire, définissez les champs **Apparence**, **Position** et **Échelle de police**.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Conserver le rétroéclairage lors de la lecture d'une vidéo

Par défaut, le rétroéclairage s'éteint après un certain temps pour économiser la batterie. Vous pouvez modifier vos options multimédias pour conserver le rétroéclairage lorsque vous lisez une vidéo.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Multimédia**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options multimédia**.
3. Décochez la case **Désactiver le réglage automatique du rétroéclairage**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Pour que le rétroéclairage reste désactivé pendant que vous lisez une vidéo, cochez la case **Désactiver le réglage automatique du rétroéclairage**.

Caméra vidéo

En fonction du modèle de votre smartphone BlackBerry®, il se peut que la fonction Appareil photo ou Caméra vidéo ne soit pas prise en charge ou bien que certaines fonctionnalités de l'appareil photo ou de la caméra vidéo ne soient pas disponibles.

Caméra vidéo

Ces icônes s'affichent au bas de l'écran de la caméra vidéo. Vous pouvez sélectionner ces icônes.

	Lancer l'enregistrement		Interrompre l'enregistrement
	Envoyer une vidéo		Renommer la vidéo
	Supprimer la vidéo		

Enregistrer une vidéo

Pour effectuer cette opération, vous devrez peut-être insérer une carte multimédia dans votre smartphone BlackBerry.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur les icônes **Multimédia** > **Caméra vidéo**.
2. Pour démarrer l'enregistrement, cliquez sur l'icône d'**enregistrement**.
3. Pour interrompre momentanément l'enregistrement, cliquez sur l'icône de **pause**.

Remarque: La quantité approximative d'espace de stockage disponible pour l'enregistrement de vidéos s'affiche au bas de l'écran lorsque l'enregistrement vidéo est en pause.

Activer ou désactiver l'éclairage vidéo

Lorsque la luminosité est faible, l'éclairage vidéo peut améliorer la qualité des vidéos que vous enregistrez.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur les icônes **Multimédia** > **Caméra vidéo**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Cochez la case **Éclairage vidéo**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Pour désactiver l'éclairage vidéo, décochez la case **Éclairage vidéo**.

Activer ou désactiver la mise au point automatique

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Multimédia** > **Caméra vidéo**.
2. Appuyez sur la touche .
3. Activez ou désactivez l'option **Mise au point automatique**.

Modifier le mode Scène de la caméra vidéo

Vous pouvez modifier le mode Scène de la caméra vidéo afin d'optimiser les paramètres pour des environnements différents.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur les icônes **Multimédia** > **Caméra vidéo**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Modifiez le champ **Mode Scène**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier la taille et le format de la vidéo

Plus la vidéo est longue et plus elle requiert d'espace de stockage.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur les icônes **Multimédia** > **Caméra vidéo**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Modifiez le champ **Format vidéo**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Afficher les propriétés d'un fichier, 97](#)

Améliorer la netteté des vidéos que vous prenez

L'option de stabilisation de l'image réduit le flou causé par des mouvements légers de la caméra lorsque vous enregistrez une vidéo.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur les icônes **Multimédia** > **Caméra vidéo**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Sélectionnez l'option **Stabilisation de l'image**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.


Modifiez l'emplacement de stockage des vidéos que vous faites

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Multimédia** > **Caméra vidéo**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Si une carte multimédia est insérée dans votre smartphone BlackBerry, vous pouvez modifier le champ **Stocker les vidéos**.
4. Modifiez le champ **Dossier**.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Appareil photo

En fonction du modèle de votre smartphone BlackBerry®, il se peut que la fonction Appareil photo ou Caméra vidéo ne soit pas prise en charge ou bien que certaines fonctionnalités de l'appareil photo ou de la caméra vidéo ne soient pas disponibles.

L'appareil photo : aperçu

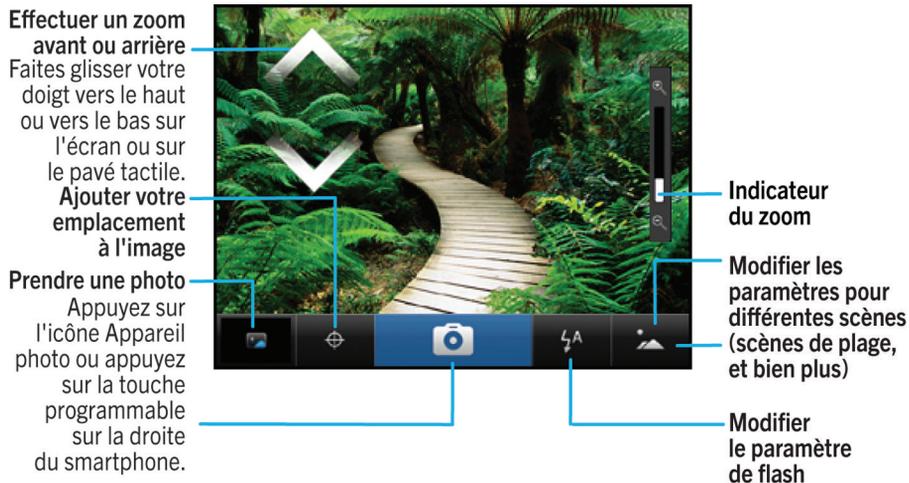

Icônes Appareil photo

Ces icônes s'affichent au bas de l'écran dans l'appareil photo. Vous pouvez cliquer sur ces icônes.

	Afficher les images		Géocodage activé
	Géocodage désactivé		Prendre une autre photo
	Flash activé		Flash désactivé
	Mode flash automatique		Mode Scène

Prendre une photo

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Appareil photo**.
2. Si vous avez activé le zoom numérique, sur le pavé tactile, faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.
3. Appuyez sur la touche **programmable droite**.

L'image est enregistrée dans le dossier Images de l'appareil photo dans l'application Images. Pour ouvrir la photo, cliquez sur la prévisualisation de l'image au bas de l'écran.

Informations associées

[Désactiver le zoom numérique de l'appareil photo, 127](#)

Modifier le paramètre du flash sur les photos que vous prenez

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Appareil photo**.
2. Pour basculer entre les paramètres de flash, cliquez sur l'icône de flash au bas de l'écran.

Lorsque vous éteignez l'appareil photo, le paramètre du flash est enregistré.

Modifier le mode Scène de l'appareil photo

Vous pouvez modifier le mode Scène de l'appareil photo afin d'optimiser les paramètres pour des environnements différents. Les descriptifs des modes Scène sont disponibles sur l'appareil photo.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Appareil photo**.
2. Pour modifier le mode Scène de l'appareil photo, cliquez sur l'icône de mode Scène au bas de l'écran.
3. Sélectionnez un mode Scène.

Lorsque vous éteignez l'appareil photo, le mode Scène est enregistré.

Modifier la taille des photos que vous prenez

Plus l'image est grande et plus la photo nécessite d'espace de stockage.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Appareil photo**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Modifiez le champ **Taille de l'image**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Afficher les propriétés d'un fichier, 97](#)

Géocoder les photos que vous prenez

L'option de géocodage de l'appareil photo enregistre les informations géographiques de l'emplacement où vous prenez une photo.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Appareil photo**.
2. Cliquez sur l'icône de géocodage au bas de l'écran.

Les informations de géocodage peuvent être affichées dans les propriétés du fichier image.

Désactiver le zoom numérique de l'appareil photo

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Appareil photo**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Décochez la case **Zoom numérique**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Améliorer la netteté des photos que vous prenez

L'option de stabilisation de l'image réduit le flou causé par des mouvements légers de l'appareil photo lorsque vous prenez une photo.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Appareil photo**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Cochez la case **Stabilisation de l'image**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier la durée d'affichage des photos que vous prenez

Vous pouvez définir la durée d'affichage d'une photo à l'écran une fois que vous l'avez prise, ou désactiver cette option pour pouvoir prendre une autre photo tout de suite.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Appareil photo**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
 - Pour modifier la durée d'affichage, définissez le champ **Révision photos** sur une heure.
 - Pour que la photo continue de s'afficher à l'écran une fois que vous l'avez prise et jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche  définissez le champ **Révision photos** sur **Conserver**.
 - Pour empêcher la photo de rester à l'écran une fois que vous l'avez prise, définissez le champ **Révision photos** sur **Désactivé**.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier l'avertissement de l'appareil photo à propos du nombre de photos restantes

Un message d'avertissement s'affiche pour vous informer dès que la quantité d'espace stockage pour les photos chute en dessous d'un certain seuil. Vous pouvez voir le nombre de photos restantes dans la section de stockage de l'écran Options.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Appareil photo**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Modifiez le champ **M'avertir quand le nombre de photos restantes atteint**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifiez l'emplacement de stockage des photos que vous prenez

Pour exécuter cette tâche, une carte multimédia doit être insérée dans votre smartphone BlackBerry.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Appareil photo**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Modifiez le champ **Stockage des images**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Images

Informations associées

Transférer des fichiers entre votre smartphone et votre ordinateur, 21

Les images : aperçu

Zoom/panoramique

Pour effectuer un zoom, faites glisser deux doigts dans des directions opposées ou appuyez sur le pavé tactile.

Pour effectuer un panoramique sur une image sur laquelle le zoom est activé, faites glisser votre doigt sur l'écran ou le pavé tactile.

Envoyer une image

Faire pivoter l'image



Ouvrir un menu contextuel

Touchez l'écran sans relâcher la pression de votre doigt.

Faire défiler les images

Lorsque le zoom n'est pas activé, faites rapidement glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite sur l'écran ou sur le pavé tactile.

Image précédente/suivante

Activer le diaporama

Définir une image comme papier peint de votre smartphone

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur les icônes **Multimédia** > **Images**.
2. Accédez à une image.
3. Appuyez sur la touche  > **Définir en tant que papier peint**.

Informations associées

[L'affichage a changé, 0](#)

Effectuer un zoom, un panoramique ou une rotation sur une image

Dans une image, effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour effectuer un zoom avant sur l'image, cliquez sur le pavé tactile.
- Pour effectuer un zoom arrière sur l'image, appuyez sur la touche .
- Pour effectuer un panoramique sur l'image lorsque le zoom est activé, faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction sur le pavé tactile.
- Pour faire pivoter l'image, appuyez sur la touche  > **Faire pivoter**.

Informations associées

[Je reçois un message d'erreur après avoir fait pivoter une image, 0](#)

Enregistrer une image à partir d'un message texte ou d'une page Web

Vous pouvez enregistrer des fichiers image, tels que des fichiers .jpg, .png, .gif ou .bmp, sur une carte multimédia ou dans la mémoire de votre smartphone BlackBerry.

1. Ouvrez l'image jointe à un message texte ou sélectionnez une image sur une page Web.
2. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer l'image** > **Enregistrer**.

Afficher les images sous forme de diaporama

Un diaporama affiche dans l'ordre toutes les images d'une catégorie ou d'un dossier.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur les icônes **Multimédia** > **Images**.
2. Cliquez sur une catégorie.
3. Appuyez sur la touche  > **Afficher le diaporama**.

Pour fermer le diaporama, appuyez sur la touche .

Modifier vos options de diaporama

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Multimédia**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options multimédia**.
 - Pour modifier le nombre de secondes entre les diapositives d'un diaporama, modifiez le champ **Intervalle du diaporama**.
 - Pour modifier le type de transition utilisée, modifiez le champ **Transition de diaporama**.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Afficher des images en vue Liste ou Miniatures

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur les icônes **Multimédia** > **Images**.
2. Cliquez sur une catégorie.
3. Appuyez sur la touche  > **Afficher**.
4. Cliquez sur un affichage.

Organiser des images par date ou dossier

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur les icônes **Multimédia** > **Images**.
2. Appuyez sur la touche  > **Afficher par date** ou **Afficher par dossier**.

Créer un dossier d'images

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur les icônes **Multimédia** > **Images**.
2. Appuyez sur la touche  > **Ajouter un dossier**.
3. Si nécessaire, modifiez l'emplacement de création du dossier.
4. Saisissez le nom du dossier.
5. Cliquez sur **OK**.

Notes vocales

Informations associées

[Transférer des fichiers entre votre smartphone et votre ordinateur, 21](#)

Enregistrer une note vocale

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**, cliquez sur l'icône **Enregistreur de notes vocales**.
2. Cliquez sur l'icône d'**enregistrement**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour interrompre momentanément l'enregistrement, cliquez sur l'icône de **pause**. Pour reprendre l'enregistrement, cliquez sur l'icône d'**enregistrement**.
 - Pour arrêter l'enregistrement, cliquez sur l'icône de **pause**. Cliquez sur l'icône d'**arrêt**.

Remarque: Lorsque vous arrêtez l'enregistrement d'une note vocale, la note vocale est automatiquement enregistrée.

Sonneries, sons et alertes

Guide pratique : sonneries, sons et alertes

Icônes des profils de sons et d'alerte

L'icône du profil de sons et d'alerte actif s'affiche en haut de l'écran d'accueil, sous la date. Vous pouvez cliquer sur cette icône pour passer à un autre profil ou pour modifier les options de notification. Par exemple, vous pouvez modifier le volume ou la sonnerie de certains profils ou ajouter un profil personnalisé.

	Profil normal		Profil Téléphone uniquement
	Profil puissant		Profil personnalisé
	Profil moyen		Profil silencieux
	Profil vibreur uniquement		Profil Toutes alertes désactivées

À propos des sonneries, des sons et des alertes

Le profil que vous sélectionnez dans l'application Profils de sons et d'alertes définit la façon dont votre smartphone BlackBerry vous prévient des appels téléphoniques, messages, rappels ainsi que du contenu du navigateur.

Votre smartphone présente un profil Normal et cinq autres profils préchargés : Fort, Moyen, Vibreur, Silencieux et Téléphone uniquement. Par défaut, certains paramètres des profils préchargés sont basés sur les paramètres du profil sonore Normal. Par exemple, lorsque vous changez la sonnerie dans le profil Normal, la sonnerie des profils Puissant, Moyen et Téléphone uniquement est automatiquement mise à jour. Si vous ne souhaitez pas que certains paramètres précis d'un profil préchargé soient mis à jour automatiquement lorsque vous changez le paramètre correspondant dans le profil Normal, vous pouvez changer manuellement les paramètres dans ce profil préchargé.

Informations associées

[Icônes des profils de sons et d'alerte, 132](#)

Modifier votre sonnerie, vos notifications, vos rappels ou alertes

Dans tout profil de son, vous pouvez utiliser en tant que sonnerie ou tonalité de notification un fichier audio stocké dans le stockage multimédia intégré de votre smartphone BlackBerry ou sur la carte multimédia. Vous pouvez également modifier les options de notification en cours d'appel, le volume, le voyant et le vibreur, et ce dans tous les profils. Le profil Toutes alertes désactivées n'est pas modifiable.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur votre icône **Profils de sons et d'alerte**.
2. Cliquez sur **Modifier les sons et alertes > Sons pour le profil sélectionné**.
 - Pour modifier le volume de votre sonnerie, cliquez sur **Téléphone**.
 - Pour modifier les notifications ou les rappels, cliquez pour développer la section voulue. Cliquez sur une option.
3. Dans le champ **Sonnerie**, **Sonnerie de notification** ou **Sonnerie du rappel**, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Cliquez sur une sonnerie.
 - Pour utiliser un morceau stocké sur votre smartphone ou sur une carte multimédia, cliquez sur **Toute la musique**. Cliquez sur le morceau de votre choix.
 - Pour utiliser une note vocale que vous avez enregistrée, cliquez sur **Toutes les notes vocales**. Cliquez sur la note vocale de votre choix.
 - Pour utiliser une alerte préchargée, cliquez sur **Toutes les alertes**. Cliquez sur l'alerte de votre choix.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Je ne peux pas modifier le nombre de sonneries de mon smartphone, 0](#)

[Ajouter ou supprimer une alerte contact, 134](#)

[Icônes des profils de sons et d'alerte, 132](#)

Ajouter ou supprimer un profil de son personnalisé

En plus des profils préchargés, vous pouvez créer vos propres profils de son personnalisés.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur votre icône **Profils de sons et d'alerte**.
2. Cliquez sur **Modifier sons et alertes > Gestion du profil > Ajouter un profil personnalisé**.
3. Dans le champ **Nom**, saisissez le nom du profil.
4. Cliquez sur l'élément à modifier.
5. Modifiez la sonnerie, l'indicateur ou les informations de rappel.
6. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Pour supprimer un profil de son personnalisé, mettez en surbrillance le profil voulu. Appuyez sur la touche  > **Supprimer**.

Informations associées

[Ajouter ou supprimer une alerte contact, 134](#)

[Icônes des profils de sons et d'alerte, 132](#)

Ajouter ou supprimer une alerte contact

Vous pouvez créer des alertes contact qui vous permettent de personnaliser des sonneries et des alertes pour les appels et les messages de contacts spécifiques ou de groupes de contacts. Lorsque vous recevez un appel ou un message du contact, votre smartphone BlackBerry utilise la sonnerie ou l'alerte attribuée, même si vous sélectionnez le profil Silencieux ou Vibreur. Si vous ne souhaitez pas être alerté par la sonnerie ou l'alerte attribuée, vous pouvez sélectionner le profil Toutes alertes désactivées.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur votre icône **Profils de sons et d'alerte**.
2. Cliquez sur **Modifier sons et alertes > Sons pour les contacts > Ajouter une alerte contact**.
3. Dans le champ **Nom**, saisissez le nom de l'alerte contact.
4. Dans le champ **Contacts**, saisissez le nom du contact.
5. Cliquez sur un contact.
6. Modifiez la sonnerie et les informations d'alerte des appels et messages.
7. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Pour supprimer une alerte contact, mettez en surbrillance l'alerte contact à supprimer. Appuyez sur la touche  > **Supprimer**.

Informations associées

[Icônes des profils de sons et d'alerte, 132](#)

Désactiver le son de votre smartphone

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur votre icône **Profils de sons et d'alerte**.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour recevoir des alertes par clignotement du voyant uniquement, cliquez sur l'icône .
 - Pour recevoir des alertes par vibreur uniquement, cliquez sur l'icône .
 - Pour désactiver toutes les alertes, y compris les alertes de contact, cliquez sur l'icône .

Lorsqu'une sonnerie, un rappel ou une alerte retentit, si disponible, appuyez sur la touche **Muet** sur le côté droit de votre smartphone BlackBerry.

Informations associées

[Arrêter la sonnerie de l'alarme, 167](#)

[Activer les sons du clavier, 183](#)

[Activer ou désactiver les sons du pavé tactile, 177](#)

[Icônes des profils de sons et d'alerte, 132](#)

Voyant clignotant

Le voyant situé en haut de votre smartphone BlackBerry clignote de différentes couleurs pour indiquer divers états.

Couleur du voyant clignotant	Description
Vert	Vous vous trouvez dans une zone de couverture sans fil. Vous pouvez activer ou désactiver cette notification.
Bleu	Votre smartphone est connecté à un appareil compatible Bluetooth®. Vous pouvez activer ou désactiver cette notification.
Rouge	Un nouveau message est arrivé et le profil de notification sélectionné prévoit l'utilisation de ce voyant clignotant pour vous avertir. Si vous utilisez votre smartphone avec une carte à puce, votre smartphone accède aux données stockées sur la carte.
Orange	Le niveau de charge de la batterie de votre smartphone est bas ou bien votre smartphone est éteint et en charge. Vous ne pouvez pas désactiver la notification du niveau de batterie faible. La notification de charge est désactivée lorsque vous allumez votre smartphone. Si votre smartphone est désactivé, le voyant cesse de clignoter et devient vert lorsque la batterie est entièrement chargée.

Informations associées

[Activer la notification par voyant clignotant pour la couverture sans fil, 189](#)

[Désactiver ou activer la notification de connexion Bluetooth, 226](#)

Modifier les options de notification d'alarme

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**, cliquez sur l'icône **Horloge**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Dans la section **Alarme**, modifiez les champs **Sonnerie de l'alarme**, **Volume**, **Heure du rappel d'alarme** et **Vibreur**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Activer ou désactiver des sons liés aux événements

Les sons liés aux événements vous préviennent lorsque vous activez ou désactivez votre smartphone BlackBerry, lorsque le niveau de puissance de la batterie est maximal ou bas et lorsque vous connectez ou déconnectez un câble USB ou un accessoire sur ou de votre terminal.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Accessibilité**.
3. Modifiez le champ **Sons liés aux événements**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Navigateur

Guide pratique : navigateur

Le navigateur : aperçu

Saisir une
adresse
Web

Ouvrir
un menu
contextuel
d'actions
courantes


Touchez
l'écran sans
relâcher la
pression de
votre doigt.



Ouvrir la vue par
onglet
Ouvrir vos signets
et votre historique

Zoom/panoramique
Pour effectuer un
zoom, faites glisser
deux doigts dans
des directions
opposées ou cliquez
sur le pavé tactile.

Vue par onglet

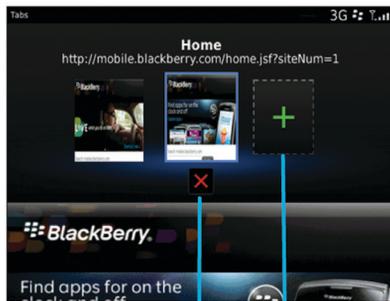

Fermer l'onglet
sélectionné

Ouvrir une page
Web dans un
nouvel onglet

Pour effectuer un
panoramique sur
une page sur
laquelle le zoom est
activé, faites glisser
votre doigt sur
l'écran ou le
pavé tactile.

Notions de base sur le navigateur

Navigation sur Internet

Naviguer sur Internet

Pour plus d'informations sur le coût d'utilisation de chaque navigateur, contactez votre fournisseur de services sans fil.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Navigateur**.
2. Dans la barre d'adresses, saisissez une adresse Web ou des termes de recherche.
3. Appuyez sur la touche  du clavier.

Pour arrêter le chargement d'une page Web, appuyez sur la touche  > **Arrêter**.

Informations associées

[Aucun navigateur n'est disponible sur mon smartphone, 0](#)

Effectuer un zoom avant ou arrière sur une page Web

Sur une page Web, appuyez sur la touche  > **Zoom**.

- Pour effectuer un zoom avant, faites glisser votre doigt sur le pavé tactile, en direction du haut.
- Pour effectuer un zoom arrière, faites glisser votre doigt sur le pavé tactile, en direction du bas.

Pour désactiver le mode Zoom, appuyez sur la touche  .

Ouvrir et fermer des onglets ou changer d'onglet

Avec la navigation par onglets, vous pouvez ouvrir plusieurs pages Web en même temps sur votre smartphone BlackBerry. Si vous ouvrez un lien apparaissant dans un message, une entrée de calendrier ou un mémo, le lien s'ouvre automatiquement dans un nouvel onglet. Plus il y a d'onglets ouverts, plus votre smartphone utilise de mémoire.

Effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour ouvrir un nouvel onglet, dans le navigateur, appuyez sur la touche  > **Onglets**. Cliquez sur l'icône **Nouvel onglet**.
- Pour ouvrir un nouvel onglet pour un lien sur une page Web, mettez le lien en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Ouvrir le lien dans un nouvel onglet**.
- Pour changer d'onglet, dans le navigateur, appuyez sur la touche  > **Onglets**. Cliquez sur un onglet.
- Pour fermer un onglet, dans le navigateur, appuyez sur la touche  > **Onglets**. Mettez un onglet en surbrillance. Cliquez sur  .

Informations associées

[Je ne peux pas ouvrir de nouvel onglet, 0](#)

Activer les raccourcis du navigateur

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Navigateur**.

2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Dans la section **Général**, cochez la case **Activer les raccourcis clavier**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Raccourcis du navigateur, 50](#)

Rechercher du texte dans un message, dans un fichier ou sur une page Web

Pour rechercher du texte dans une présentation, cette présentation doit être en mode d'affichage du texte ou en mode d'affichage du texte et des diapositives.

1. Dans un message, dans un fichier, dans une pièce jointe ou sur une page Web, appuyez sur la touche  > **Rechercher** ou **Rechercher sur la page**.
2. Saisissez le texte.
3. Appuyez sur la touche  du clavier.

Pour rechercher la prochaine occurrence du texte, appuyez sur la touche  > **Rechercher suivant** ou **Rechercher suivant sur la page**.

Afficher l'historique du navigateur

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Navigateur**.
2. Faites défiler jusqu'à la section **Historique**.

Ajouter un raccourci sur votre écran d'accueil ou dans Favoris

Vous pouvez ajouter un raccourci pour accéder rapidement à divers éléments tels que les sites Web, les contacts, les applications, les fichiers, les canaux de podcast ou les catégories multimédias fréquemment utilisé(e)s.

1. Naviguez vers un site Web ou mettez en surbrillance l'élément pour lequel vous souhaitez créer un raccourci.
2. Appuyez sur la touche  > **Ajouter à l'écran d'accueil**.
 - Pour modifier le nom du raccourci, saisissez un nouveau nom.
 - Pour modifier l'emplacement où le raccourci s'affiche, modifiez le champ **Emplacement**.
 - Pour ajouter le raccourci à vos favoris, cochez la case **Marquer comme favori**.
3. Cliquez sur **Ajouter**.

Accéder à la page Web précédente ou suivante, actualiser une page Web

Sur une page Web, appuyez sur la touche .

- Pour accéder à la page Web précédente ou suivante, cliquez sur **Précédent** ou **Transférer**.
- Pour actualiser une page Web, cliquez sur **Actualiser**.

Revenir à la page d'accueil du navigateur

Pour exécuter cette tâche, vous devez avoir configuré une page d'accueil pour le navigateur de votre smartphone BlackBerry.

1. Sur une page Web, appuyez sur la touche .
2. Cliquez sur **Accueil**.

Fermer le navigateur

1. Sur une page Web, appuyez sur la touche .
2. Cliquez sur **Fermer**.

Lecture de fichiers multimédias, affichage d'images et téléchargement de fichiers

Afficher une image complète sur une page Web

1. Sur une page Web, mettez une image en surbrillance ou placez le curseur dessus.
2. Appuyez sur la touche  > **Afficher l'image**.
 - Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image, appuyez sur la touche  > **Zoom**.
 - Pour mettre fin au zoom, appuyez sur la touche  > **Arrêter le zoom**.
 - Pour restaurer la taille d'origine de l'image, appuyez sur la touche .

Lire un fichier multimédia sur une page Web

1. Sur une page Web, cliquez sur un fichier multimédia.
2. Cliquez sur **Ouvrir**.

Informations associées

[Formats et extensions de fichiers audio et vidéo pris en charge, 120](#)

[Je ne peux pas lire un morceau ou une vidéo sur une page Web, 0](#)

Ouvrir, lire ou télécharger un fichier sur une page Web

Vous pouvez télécharger plusieurs fichiers à la fois. Lorsque vous téléchargez un fichier, l'écran Téléchargements s'affiche et vous permet de vérifier la progression de vos téléchargements.

Sur une page Web, cliquez sur le fichier que vous voulez ouvrir, lire ou télécharger.

- Pour ouvrir ou lire le fichier, cliquez sur **Ouvrir**.
- Pour télécharger le fichier, dans la boîte de dialogue **Enregistrer**, cliquez sur **Oui**.

Copie et envoi d'adresses Web

Copier l'adresse d'une page Web, d'un lien ou d'une image

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour copier l'adresse d'une page Web, appuyez sur la touche  > **Copier l'adresse de la page**.
- Pour copier l'adresse d'un lien, mettez le lien en surbrillance ou placez le curseur dessus. Appuyez sur la touche  > **Copier le lien**.

- Pour copier l'adresse d'une image, mettez l'image en surbrillance ou placez le curseur dessus. Appuyez sur la touche  > **Copier le lien de l'image**.

Pour coller cette adresse, appuyez sur la touche  > **Coller**.

Envoyer une adresse Web, un lien ou une image

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Navigateur**.
 - Pour envoyer l'adresse Web d'une page Web qui se trouve dans votre dossier de signets ou dans l'historique de votre navigateur Web, mettez une page Web en surbrillance.
 - Pour envoyer une adresse Web différente, accédez à une page Web.
 - Pour envoyer un lien ou une image depuis une page Web, sélectionnez l'élément voulu.
2. Appuyez sur la touche  > **Envoyer l'adresse de la page, Envoyer le lien ou Envoyer le lien de l'image**.
3. Cliquez sur un type de message.

Pour revenir au navigateur une fois le message envoyé, appuyez sur la touche  .

Envoyer un lien ou une image depuis une page Web

1. Sur une page Web, mettez une image ou un lien en surbrillance ou placez le curseur dessus.
2. Appuyez sur la touche  > **Envoyer le lien ou Envoyer le lien de l'image**.
3. Cliquez sur un type de message.

Pour revenir au navigateur une fois le message envoyé, appuyez sur la touche  .

Signets du navigateur

À propos des signets de pages Web

Vous pouvez ajouter des pages Web que vous visitez fréquemment aux signets. Lorsque vous ajoutez une page Web aux signets, vous pouvez indiquer si vous souhaitez que le navigateur recherche régulièrement des mises à jour pour cette page Web. Les signets mis à jour depuis votre dernière visite sont en italique.

Ajouter une page Web aux signets

1. Sur une page Web, appuyez sur la touche  > **Ajouter aux signets**.
2. Dans le champ **Titre**, saisissez le nom du signet.
3. Dans le champ **Dossier**, cliquez sur le dossier dans lequel vous souhaitez que le signet apparaisse.
4. Cliquez sur **Ajouter**.

Modifier ou supprimer le signet d'une page Web

Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer des signets ajoutés par votre fournisseur de services sans fil.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Navigateur**.

2. Cliquez sur **Signets**.
3. Mettez un signet en surbrillance.
4. Appuyez sur la touche .
 - Pour modifier un signet, cliquez sur **Modifier**. Modifiez le signet. Appuyez sur la touche . Cliquez sur **Enregistrer**.
 - Pour supprimer un signet, cliquez sur **Supprimer**.

Envoyer le signet d'une page Web

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Navigateur**.
2. Appuyez sur la touche  > **Signets**.
3. Mettez un signet en surbrillance.
4. Appuyez sur la touche  > **Envoyer le lien**.
5. Cliquez sur un type de message.

Pour revenir au navigateur une fois le message envoyé, appuyez sur la touche .

Déplacer le signet d'une page Web

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Navigateur**.
2. Appuyez sur la touche  > **Signets**.
3. Mettez un signet en surbrillance.
4. Appuyez sur la touche  > **Déplacer**.
5. Cliquez sur le nouvel emplacement.

Ajouter, renommer ou supprimer un dossier de signets de pages Web

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Navigateur**.
2. Appuyez sur la touche  > **Signets**.
3. Mettez un dossier de signets en surbrillance.
4. Appuyez sur la touche .
 - Pour ajouter un dossier de signets, cliquez sur **Ajouter un sous-dossier**.
 - Pour renommer un dossier de signets, cliquez sur **Renommer le dossier**. Saisissez le nouveau nom du dossier. Appuyez sur la touche  du clavier.
 - Pour supprimer un dossier de signets, cliquez sur **Supprimer le dossier**.

Options du navigateur

Modifier la page d'accueil ou la page de démarrage du navigateur

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Navigateur**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Dans la section **Général**, exécutez l'une des tâches suivantes :

- Pour modifier la page d'accueil du navigateur, dans le champ **Page d'accueil**, saisissez une adresse Web.
 - Pour utiliser votre page d'accueil comme page de démarrage à la première ouverture du navigateur, définissez le champ **Page de démarrage** sur **Page d'accueil**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier la taille de police du texte de pages Web

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Navigateur**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Dans la section **Contenu Web**, définissez le champ **Taille de police d'affichage par défaut**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Changer de moteur de recherche par défaut

Le moteur de recherche par défaut du navigateur est également le moteur de recherche par défaut utilisé par votre smartphone BlackBerry lorsque vous effectuez des recherches sur Internet à l'aide de l'icône de recherche sur l'écran d'accueil.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Navigateur**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Dans la section **Général**, sélectionnez **Gestion des moteurs de recherche**.
4. Cliquez sur un moteur de recherche.

Informations associées

[Ajouter le moteur de recherche d'un site Web, 142](#)

Ajouter le moteur de recherche d'un site Web

Vous pouvez essayer d'ajouter un moteur de recherche si le moteur de recherche souhaité ne s'affiche pas comme option lorsque vous modifiez votre moteur de recherche par défaut.

Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Navigateur**.

- Pour ajouter un moteur de recherche depuis un lien sur un site Web, naviguez jusqu'au site Web. Cliquez sur le lien. Cliquez sur **Ajouter**.
- Pour ajouter un moteur de recherche d'un site Web qui ne fournit pas de lien, appuyez sur la touche  . Si **Nouveau moteur de recherche** s'affiche dans le menu, cliquez sur **Nouveau moteur de recherche** > **Ajouter**. Si **Nouveau moteur de recherche** ne s'affiche pas dans le menu, le site Web ne prend pas en charge cette fonction.

Définir le codage des caractères de toutes les pages Web

Par défaut, votre smartphone BlackBerry utilise le codage de caractères optimal pour chaque page Web.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Navigateur**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Dans la section **Contenu Web**, définissez le champ **Codage du texte par défaut**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Arrêter le chargement d'images ou la lecture de fichiers multimédias intégrés à des pages Web

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Navigateur**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Dans la section **Contenu Web**, exécutez l'une des tâches suivantes :
 - Pour arrêter le chargement d'images sur des pages Web, décochez la case **Charger les images**.
 - Pour arrêter la lecture de fichiers multimédias intégrés à des pages Web, décochez la case **Activer les fichiers multimédias intégrés**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Cesser de bloquer les pop-ups sur les pages Web

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Navigateur**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Dans la section **Contenu Web**, décochez la case **Bloquer les fenêtres pop-up**.

Recevoir une invite avant de fermer le navigateur ou de diffuser des contenus multimédia depuis Internet

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Navigateur**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Dans la section **Général**, en dessous de **Demander avant**, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour recevoir une invite confirmant que vous souhaitez fermer le navigateur lorsque plusieurs onglets sont ouverts, cochez la case **Fermeture des onglets lorsque vous quittez**.
 - Pour recevoir une invite confirmant que vous souhaitez fermer le navigateur après avoir appuyé sur la touche  cochez la case **Fermeture du navigateur avec Échap**.
 - Pour recevoir une invite avant que votre smartphone BlackBerry utilise le portail du navigateur de votre fournisseur de services sans fil pour diffuser des contenus multimédias depuis Internet, cochez la case **Basculement vers le réseau de l'opérateur pour la diffusion de contenus multimédias**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Lors de la diffusion d'un morceau ou d'une vidéo, je reçois un message m'invitant à changer de réseau, 0](#)

Supprimer des informations de navigation

Votre smartphone BlackBerry enregistre certaines informations dans votre navigateur pour améliorer votre navigation. Vous pouvez supprimer des informations de mot de passe, l'historique du navigateur, l'historique de téléchargement, les cookies, le contenu transféré à votre smartphone et la mémoire cache du navigateur.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Navigateur**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Dans la section **Sécurité et confidentialité**, sous **Effacer les données de la navigation**, cochez les cases en regard des types d'informations de navigation à supprimer.
4. Sélectionnez **Effacer maintenant**.

Désactiver les cookies dans le navigateur

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Navigateur**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Dans la section **Confidentialité et sécurité**, décochez la case **Accepter les cookies**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Désactiver la prise en charge JavaScript

JavaScript est utilisé sur certaines pages Web pour fournir des fonctionnalités interactives, telles que des menus et des sons. Si vous ne souhaitez pas que le navigateur offre des fonctionnalités JavaScript, vous pouvez désactiver la prise en charge JavaScript.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Navigateur**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Dans la section **Contenu Web**, décochez la case **Activer JavaScript**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Activer la géolocalisation dans le navigateur

Si vous activez la géolocalisation dans le navigateur, certains sites Web sont susceptibles de déterminer votre emplacement approximatif.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Navigateur**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Dans la section **Confidentialité et sécurité**, décochez la case **Activer la géolocalisation**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Lorsque vous vous rendez sur un site Web qui requiert votre emplacement, une boîte de dialogue s'affiche. Si vous sélectionnez la case **Ne plus le demander pour ce site Web**, le site Web et les autorisations correspondantes que vous définissez sont enregistrés dans **Autorisations de géolocalisation**, dans les options de votre navigateur.

Sécurité du navigateur

À propos de TLS

Le navigateur est conçu pour utiliser TLS ou SSL afin de crypter les données envoyées ou reçues par votre smartphone BlackBerry sur Internet via BlackBerry Enterprise Server. Les communications entre votre smartphone et BlackBerry Enterprise Server sont cryptées à l'aide de Triple DES. Les communications entre BlackBerry Enterprise Server et les serveurs de contenu sont cryptées à l'aide de SSL ou de TLS. Pour accroître la sécurité, vous pouvez configurer TLS pour des connexions HTTP entre votre smartphone et BlackBerry Enterprise Server et utiliser le cryptage Triple DES pour toute autre communication entre votre smartphone et BlackBerry Enterprise Server.

Options de sécurité du navigateur

Si votre compte de messagerie utilise un serveur BlackBerry Enterprise Server, il se peut que vous ne puissiez pas modifier les options de sécurité de votre navigateur.

Si vous modifiez une option de sécurité du navigateur, les autres applications présentes sur votre smartphone BlackBerry et accédant à un serveur peuvent être affectées.

Option	Description
Autoriser SSL 3.0	Précisez si votre navigateur Web accepte les connexions SSL. Si vous ne sélectionnez pas cette option, votre navigateur Web autorise uniquement les connexions TLS.
Autoriser la renégociation non sécurisée	Indiquez si votre navigateur accepte les connexions aux serveurs qui autorisent la renégociation non sécurisée. Si vous ne sélectionnez pas cette option, il se peut que vous n'ayez pas accès à certains sites Web.
Niveau de cryptage	Indiquez si votre navigateur accepte et envoie uniquement les données cryptées avec le cryptage 128 bits. Pour accepter et envoyer uniquement les données cryptées avec le cryptage 128 bits, définissez ce champ sur Élevé . Pour accepter et envoyer les données cryptées avec le cryptage 128 bits ou 56 bits, définissez ce champ sur Faible .
Niveau de l'algorithme	Indiquez si votre navigateur accepte les données avec algorithmes d'empreinte faibles ou uniquement les données avec algorithmes d'empreinte élevés. Plus l'algorithme d'empreinte est élevé, plus votre navigation est sécurisée. Pour accepter des données avec algorithme d'empreinte faible, définissez le champ sur Autoriser les algorithmes faibles . Pour accepter uniquement des données avec algorithmes d'empreinte élevés, définissez le champ sur Élevé uniquement . Pour être invité à accepter les données avec algorithmes d'empreinte faibles, définissez le champ sur Invite . En fonction des options définies par votre administrateur, vous ne pourrez peut-être pas modifier cette option.
Exceptions du serveur	Affichez une liste des serveurs ayant des problèmes de certificat que vous avez acceptés. Pour empêcher la connexion à un site Web dont le certificat pose problème, mettez l'exception du serveur en surbrillance. Appuyez sur la touche  > Supprimer .

Informations associées

[Gérer la sécurité du navigateur, 145](#)

Gérer la sécurité du navigateur

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.

2. Cliquez sur **Sécurité** > **Paramètres de sécurité avancés** > **TLS**.
3. Définissez les options de sécurité.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Options de sécurité du navigateur, 145](#)

Ajouter un serveur de contenu approuvé

Si votre compte de messagerie utilise un serveur BlackBerry Enterprise Server, vous pouvez ajouter des serveurs de contenu à votre liste de serveurs de contenu approuvés pour accélérer le processus d'authentification lorsque vous vous authentifiez auprès d'un serveur de contenu.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité** > **Paramètres de sécurité avancés** > **TLS**.
3. Dans la section **Proxy TLS**, mettez en surbrillance le champ **Serveurs sécurisés**.
4. Appuyez sur la touche  > **Ajouter un hôte**.
5. Saisissez l'adresse Web du serveur de contenu.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Ajouter ou modifier un site Web associé à un certificat

Pour accéder à certains sites Web, vous pourriez avoir besoin de fournir un certificat d'authentification. Une fois le certificat fourni au site Web, le site Web et le certificat associé sont automatiquement ajoutés à la liste **Certificats clients par défaut** dans vos options TLS. Vous pouvez ajouter ou modifier manuellement un site Web associé à un certificat.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité** > **Paramètres de sécurité avancés** > **TLS**.
 - Pour associer manuellement un site Web à un certificat, mettez en surbrillance le champ **Certificats clients par défaut**. Appuyez sur la touche  > **Ajouter un hôte**. Dans le champ **Nom d'hôte**, saisissez le nom du site Web. Dans le champ **Certificat**, sélectionnez le certificat associé au site Web. Cliquez sur **OK**.
 - Pour modifier un site Web associé à un certificat, dans la liste **Certificats clients par défaut**, mettez un élément en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Modifier**. Modifiez le certificat. Cliquez sur **OK**.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Navigateur Push

À propos du navigateur Push

Le navigateur Push est conçu pour envoyer des informations d'une application Web sur votre smartphone BlackBerry dès qu'elles sont disponibles. Par exemple, vous pouvez recevoir des mises à jour de bulletins météo, sur la bourse ou des flashes info. Lorsque votre smartphone reçoit une mise à jour, un nouveau message du navigateur Push peut s'afficher dans l'application de messagerie ou une icône sur l'écran d'accueil peut changer afin d'indiquer que de nouvelles informations sont disponibles. L'application Web peut également envoyer en Push des informations mises à jour dans la mémoire cache du

navigateur sans que vous en soyez informé. Si des informations arrivent en Push dans la mémoire cache du navigateur, elles sont disponibles sur votre smartphone même s'il n'est pas connecté au réseau sans fil. Les applications Web utilisant le navigateur Push envoient automatiquement des mises à jour à votre smartphone, sauf si vous désactivez le navigateur Push.

Votre smartphone prend en charge différents types de messages du navigateur Push. Les messages de chargement de services et les messages d'indication de services contiennent des informations mises à jour. Les autres messages du navigateur Push comprennent des messages qui apparaissent dans le cache du navigateur.

Options du navigateur Push

Option	Description
MDS de processus	Définissez si votre smartphone BlackBerry accepte les messages du navigateur Push de BlackBerry Enterprise Server ou de BlackBerry Internet Service.
Hôtes MDS	Définissez si votre smartphone accepte les messages Push de toutes les instances de BlackBerry Enterprise Server ou des services Internet BlackBerry.
SMSC de processus	Définissez si votre smartphone accepte les messages Push basés sur des SMS.
Hôtes SMSC	Définissez quels sont les hôtes SMSC dont votre smartphone accepte les messages du navigateur Push basés sur des SMS. Pour accepter les messages Push navigateur d'un hôte SMSC spécifique, entrez le numéro de téléphone de cet hôte.
IP de processus	Indiquez si votre smartphone accepte les messages du navigateur Push envoyés par des applications Web via une passerelle WAP.
Hôtes IP	Définissez quelles sont les passerelles WAP dont votre smartphone accepte les messages du navigateur Push. Pour accepter les messages Push navigateur d'un hôte IP spécifique, entrez l'adresse IP de la passerelle WAP.

Désactiver le navigateur Push

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal > Paramètres système avancés > Navigateur Push**.
3. Décochez la case **Activer Push**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Flux RSS

Pour plus d'informations sur l'utilisation des flux RSS sur votre smartphone BlackBerry, sur l'écran d'accueil ou dans un dossier, sélectionnez l'icône **Flux sociaux**. Appuyez sur la touche  > **Aide**.

À propos des flux RSS

Vous pouvez ajouter des flux RSS à votre smartphone BlackBerry afin de recevoir des mises à jour sur vos blogs et vos sites Web préférés. Vous pouvez ajouter des flux RSS directement à partir d'une page Web ou en utilisant l'application Flux sociaux. L'application Flux sociaux vous permet d'être informé de toutes les nouveautés de vos réseaux sociaux et d'afficher vos flux RSS de manière centralisée.

Ajouter un flux RSS à partir du navigateur

1. Dans le navigateur, sur une page Web où apparaît un flux RSS, appuyez sur la touche  .
2. Cliquez sur **S'abonner au flux RSS**.
3. Cochez la case en regard de chaque flux à ajouter.
4. Cliquez sur **S'abonner**.
5. Cliquez sur **OK**.

Calendrier

Guide pratique : calendrier

Synchronisation du calendrier

À propos de la synchronisation et de la réconciliation

La fonction de synchronisation sans fil des données permet de synchroniser les données de l'organiseur (contacts, entrées du calendrier, tâches et mémos) entre votre smartphone BlackBerry et l'application de messagerie de votre ordinateur sur le réseau sans fil.

La fonction de réconciliation sans fil des e-mails permet de réconcilier les e-mails entre votre smartphone et l'application de messagerie de votre ordinateur sur le réseau sans fil. Lorsque vous classez ou supprimez des e-mails sur votre smartphone, ils le sont également dans l'application de messagerie de votre ordinateur. De même, les changements que vous effectuez dans les e-mails de l'application de messagerie de votre ordinateur sont répercutés sur votre smartphone.

Dans les rares cas où votre smartphone ne reconnaît pas un champ de contact, d'entrée de calendrier ou de compte de messagerie, certaines données ou certains e-mails ne peuvent pas être synchronisés ni réconciliés.

Si la synchronisation sans fil des données n'est pas disponible sur votre smartphone ou si vous avez désactivé cette fonction, vous pouvez utiliser le logiciel BlackBerry Desktop Software pour synchroniser les données de votre organisateur. Pour plus d'informations, consultez l'aide de BlackBerry Desktop Software.

Research In Motion vous recommande de créer régulièrement un fichier de sauvegarde sur votre ordinateur, en particulier avant toute mise à jour de logiciel. Le fait de maintenir un fichier de sauvegarde à jour sur votre ordinateur pourrait vous permettre de récupérer les données du smartphone en cas de perte, de vol ou de corruption due à un problème imprévu.

Informations associées

[Réconcilier des e-mails manuellement sur le réseau sans fil, 78](#)

[Certains caractères des entrées du calendrier n'apparaissent pas correctement après la synchronisation, 0](#)

À propos de la sauvegarde et de la restauration des données du smartphone

Si vous avez installé BlackBerry Desktop Software sur votre ordinateur, vous pouvez sauvegarder et restaurer la plupart des données présentes sur votre smartphone BlackBerry, notamment les messages, les données de l'organiseur, les polices, les recherches enregistrées et les signets du navigateur à l'aide de BlackBerry Desktop Software. Pour plus d'informations, consultez l'aide de BlackBerry Desktop Software.

Si vous n'avez rien enregistré sur votre carte multimédia, vous pouvez sauvegarder et restaurer la plupart des données de votre smartphone à cet emplacement.

Si votre compte de messagerie utilise BlackBerry Enterprise Server, vous pourrez peut-être restaurer les données synchronisées de l'organiseur à votre smartphone depuis le réseau sans fil. Pour restaurer les données synchronisées de l'organiseur depuis le réseau sans fil, vous devez disposer d'un mot de passe d'activation. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

Research In Motion vous recommande de créer régulièrement un fichier de sauvegarde sur votre ordinateur, en particulier avant toute mise à jour de logiciel. Le fait de maintenir un fichier de sauvegarde à jour sur votre ordinateur pourrait vous permettre de récupérer les données du smartphone en cas de perte, de vol ou de corruption due à un problème imprévu.

À propos des conflits de synchronisation

Un conflit de synchronisation se produit lorsque vous modifiez le même e-mail ou les mêmes éléments de données de l'organiseur sur votre smartphone BlackBerry et sur l'application de messagerie de votre ordinateur.

Si vous réconciliez vos e-mails à l'aide de la réconciliation sans fil, sur votre smartphone, vous pouvez définir si ce sont les e-mails de votre smartphone ou ceux de votre ordinateur qui sont prioritaires en cas de conflit lors de la réconciliation.

Si vous synchronisez les données de votre organiseur par synchronisation sans fil des données, les données de l'organiseur sur votre ordinateur ont priorité sur celles de votre smartphone en cas de conflit de synchronisation des données.

Research In Motion vous recommande de créer régulièrement un fichier de sauvegarde sur votre ordinateur, en particulier avant toute mise à jour de logiciel. Le fait de maintenir un fichier de sauvegarde à jour sur votre ordinateur pourrait vous permettre de récupérer les données du smartphone en cas de perte, de vol ou de corruption due à un problème imprévu.

Synchroniser les données de l'organiseur sur le réseau sans fil

Research In Motion vous recommande de créer régulièrement un fichier de sauvegarde sur votre ordinateur, en particulier avant toute mise à jour de logiciel. Le fait de maintenir un fichier de sauvegarde à jour sur votre ordinateur pourrait vous permettre de récupérer les données du smartphone en cas de perte, de vol ou de corruption due à un problème imprévu.

1. Dans l'application Contacts, Calendrier, Tâches ou Bloc-notes, appuyez sur la touche  > **Options**.
2. Si nécessaire, cliquez sur un calendrier ou une liste de contacts.
3. Cochez la case **Synchronisation sans fil**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Si vous utilisez BlackBerry Internet Service, vous devez utiliser BlackBerry Desktop Software pour synchroniser les données de calendrier. Pour plus d'informations, consultez l'aide de BlackBerry Desktop Software.

Gérer les conflits de synchronisation des données

Vous pouvez modifier la façon dont les conflits de synchronisation des données de l'organiseur sont résolus en désactivant la synchronisation de données sans fil, en modifiant les options de résolution des conflits et en synchronisant les données de l'organiseur à l'aide de l'outil de synchronisation de BlackBerry Desktop Software. Pour plus d'informations sur la gestion des conflits de synchronisation des données de l'organiseur, consultez l'aide de BlackBerry Desktop Software.

Notions de base sur le calendrier

Changer l'affichage du calendrier

Vous pouvez afficher vos rendez-vous et vos réunions dans l'un des quatre affichages du calendrier disponibles. Les affichages Jour, Semaine et Mois présentent tous vos rendez-vous et réunions pour la période sélectionnée. L'affichage Agenda présente tous vos rendez-vous et réunions programmés, ainsi que votre temps libre, dans une liste.

1. Dans l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Calendrier**.
2. Appuyez sur la touche  > **Afficher**.
3. Cliquez sur un affichage.

Accéder à une date spécifique dans le calendrier

1. Dans l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Calendrier**.
2. Appuyez sur la touche .
 - Pour accéder à une date spécifique, cliquez sur **Atteindre la date**.
 - Pour passer à la date actuelle, cliquez sur **Aujourd'hui**.

Planifier une réunion ou un rendez-vous

Pour inviter des participants à une réunion, votre compte de messagerie professionnel doit utiliser une instance de BlackBerry Enterprise Server qui prend en charge cette fonctionnalité.

1. Dans l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Calendrier**.
2. Appuyez sur la touche  > **Nouveau rendez-vous**.
3. Saisissez les informations sur la réunion ou sur le rendez-vous.
 - Pour inviter un participant à une réunion, appuyez sur la touche  > **Inviter le participant**. Cliquez sur un participant.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour envoyer l'invitation à une réunion aux participants que vous avez invités, appuyez sur la touche  > **Envoyer**.
 - Pour enregistrer un rendez-vous, appuyez sur la touche  > **Enregistrement**.

Informations associées

[Éteindre votre smartphone, 237](#)

[Je ne peux pas programmer de rendez-vous s'étalant sur plusieurs jours, 0](#)

[Je ne peux pas définir certains champs lors de la programmation de rendez-vous, 0](#)

Configurer une alarme dans le calendrier

Vous pouvez programmer le déclenchement d'une alarme dans le calendrier à des jours et heures spécifiques. La programmation d'alarmes dans le calendrier n'affecte pas l'alarme définie dans l'application Horloge. Les paramètres de sonnerie des alarmes étant les mêmes pour l'application Calendrier et l'application Horloge, la modification des paramètres de sonnerie des alarmes affecte les deux applications.

1. Dans l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Calendrier**.
2. Appuyez sur la touche  > **Nouvelle alarme**.
3. Entrez les informations de l'alarme.
4. Si vous souhaitez que l'alarme soit récurrente, modifiez le champ **Réurrence**.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Changer de calendrier

Si votre smartphone BlackBerry est associé à plusieurs comptes de messagerie, vous disposez peut-être de plusieurs calendriers sur votre smartphone. Si vous disposez de plusieurs calendriers sur votre smartphone, vous pouvez programmer et gérer vos rendez-vous et réunions dans chaque calendrier. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.

1. Dans l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Calendrier**.
2. Appuyez sur la touche  > **Sélectionner calendrier**.
3. Cliquez sur un calendrier.

Réunions

Planifier une réunion ou un rendez-vous

Pour inviter des participants à une réunion, votre compte de messagerie professionnel doit utiliser une instance de BlackBerry Enterprise Server qui prend en charge cette fonctionnalité.

1. Dans l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Calendrier**.
2. Appuyez sur la touche  > **Nouveau rendez-vous**.
3. Saisissez les informations sur la réunion ou sur le rendez-vous.
 - Pour inviter un participant à une réunion, appuyez sur la touche  > **Inviter le participant**. Cliquez sur un participant.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour envoyer l'invitation à une réunion aux participants que vous avez invités, appuyez sur la touche  > **Envoyer**.
 - Pour enregistrer un rendez-vous, appuyez sur la touche  > **Enregistrement**.

Informations associées

[Éteindre votre smartphone, 237](#)

[Je ne peux pas programmer de rendez-vous s'étalant sur plusieurs jours, 0](#)

[Je ne peux pas définir certains champs lors de la programmation de rendez-vous, 0](#)

Supprimer un rendez-vous, une réunion ou une alarme

1. Dans l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Calendrier**.
2. Mettez en surbrillance un rendez-vous, une réunion ou une alarme.
3. Appuyez sur la touche  > **Supprimer**.

Répondre à une invitation à une réunion

1. Dans une invitation à une réunion, appuyez sur la touche .
2. Cliquez sur **Accepter**, **Accepter provisoirement** ou **Refuser**.
3. Si vous avez refusé une invitation à une réunion déléguée, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour refuser la réunion, cliquez sur **Refuser**.
 - Pour déléguer la réunion à l'expéditeur afin qu'il la redélègue, cliquez sur **Déléguer**.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour envoyer la réponse sans ajouter de commentaires, cliquez sur **Envoyer une réponse**.
 - Pour ajouter des commentaires à votre réponse, cliquez sur **Ajouter des commentaires**. Saisissez un commentaire. Appuyez sur la touche  > **Envoyer**.

Remarque: Si vous effacez une invitation à une réunion à partir de l'application de messagerie avant de l'avoir acceptée ou refusée, la réunion est effacée de l'application de messagerie sur votre ordinateur.

Afficher votre calendrier lorsque vous répondez à une invitation à une réunion.

Dans une invitation à une réunion, appuyez sur la touche  > **Afficher le calendrier**.

Pour revenir à l'invitation à la réunion, appuyez sur la touche .

Vérifier la disponibilité des participants à une réunion

Pour effectuer cette opération, votre compte de messagerie professionnel doit utiliser une instance de BlackBerry® Enterprise Server qui prend en charge cette fonctionnalité. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

Vous pouvez uniquement vérifier la disponibilité des participants à une réunion de votre entreprise.

Dans une réunion ou une invitation à une réunion, cliquez sur **Afficher la disponibilité**, sous la liste des participants.

- Si vous êtes l'organisateur de la réunion, pour sélectionner le créneau suivant pour lequel tous les participants sont disponibles, cliquez sur **Créneau suivant disponible**.
- Pour afficher la liste des états correspondant aux barres de couleur affichées à l'écran (par exemple, Occupé ou Accepter provisoirement), appuyez sur la touche  > **Afficher la légende**.

Modifier la liste des participants à une réunion

Pour effectuer cette opération, vous devez être l'organisateur de la réunion.

1. Dans une réunion, dans le champ **Acceptée** ou **Refusée**, mettez un contact en surbrillance.

2. Appuyez sur la touche .
3. Cliquez sur **Inviter le participant**, **Changer le participant** ou **Supprimer le participant**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Transférer une invitation à une réunion

Pour exécuter cette tâche, votre compte de messagerie doit être associé à BlackBerry Internet Service ou à une version de BlackBerry Enterprise Server qui prend en charge cette fonctionnalité. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil ou votre administrateur.

Si vous ne disposez pas de l'option pour transférer une invitation à une réunion, vous pouvez peut-être déléguer une invitation à une réunion à la place.

Dans une réunion ou une invitation à une réunion, appuyez sur la touche  > **Transférer**.

Remarque: Si vous transférez une invitation à une réunion de la part de l'organisateur de la réunion, seul l'organisateur de la réunion reçoit la réponse du destinataire.

Déléguer une invitation à une réunion

Pour effectuer cette opération, vous devez utiliser IBM Lotus Notes et votre compte de messagerie doit être associé à une version de BlackBerry Enterprise Server qui prend en charge cette fonctionnalité.

Si vous ne disposez pas de l'option pour déléguer une invitation à une réunion, vous pouvez peut-être transférer des invitations à une réunion à la place. Il se peut que vous n'ayez pas l'option pour déléguer une invitation à une réunion si l'organisateur de la réunion a désactivé la fonction de délégation de réunion.

1. Dans une invitation à une réunion, appuyez sur la touche  > **Déléguer**.
2. Cliquez sur un contact.
 - Pour envoyer la réponse sans ajouter de commentaires, cliquez sur **Envoyer une réponse**.
 - Pour ajouter un commentaire à votre réponse, cliquez sur **Ajouter des commentaires**. Saisissez un commentaire. Appuyez sur la touche  > **Envoyer**.

Envoyer un e-mail à tous les participants à une réunion

Dans une réunion, une invitation à une réunion ou la réponse à une réunion, appuyez sur la touche  > **Envoyer un e-mail à tous les participants**.

Options du calendrier

Modifier l'affichage du calendrier

1. Dans l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Calendrier**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Affichage et actions du calendrier**.
 - Pour modifier l'affichage par défaut, modifiez le champ **Affichage initial**.

- Pour modifier les heures de début et de fin des journées, modifiez les champs **Début de la journée** et **Fin de la journée**.
 - Pour modifier le jour qui s'affiche en premier dans la vue Semaine, modifiez le champ **Premier jour de la semaine**.
 - Pour masquer le temps libre dans la vue Agenda, décochez la case **Afficher le temps libre dans la vue Agenda**.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier les options des rappels

1. Dans l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Calendrier**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Affichage et actions du calendrier**.
 - Pour modifier le délai de répétition des rappels, modifiez le champ **Rappel d'alarme**.
 - Pour modifier l'heure de rappel par défaut des entrées de calendrier, modifiez le champ **Rappel par défaut**.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Éteindre votre smartphone, 237](#)

Modifier les options de plusieurs calendriers

1. Dans l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Calendrier**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Cliquez sur un calendrier.
 - Pour modifier la couleur utilisée pour les rendez-vous du calendrier, modifiez le champ **Couleur du rendez-vous**.
 - Pour définir le rappel ou non des rendez-vous dans le calendrier, cochez ou décochez le case **Afficher des rappels**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier le calendrier par défaut

La modification du calendrier par défaut modifie l'adresse électronique d'envoi des invitations à une réunion.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal** > **Paramètres système avancés** > **Services par défaut**.
3. Modifiez le champ **Calendrier (CICAL)**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier la durée pendant laquelle votre smartphone stocke des entrées du calendrier

1. Dans l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Calendrier**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Affichage et actions du calendrier**.
3. Modifiez le champ **Conserver les rendez-vous**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Votre smartphone BlackBerry supprime les entrées du calendrier qui sont antérieures au nombre de jours que vous avez indiqué.

Afficher des tâches dans le calendrier

1. Dans l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Calendrier**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Affichage et actions du calendrier**.
3. Cochez la case **Afficher les tâches**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Réunions par conférence téléphonique

À propos des conférences téléphoniques

Vous pouvez créer deux types de conférences téléphoniques avec votre smartphone BlackBerry. Si votre entreprise ou un service de visioconférence a mis à votre disposition un numéro-passerelle de conférence téléphonique, vous pouvez créer des réunions par conférence téléphonique dans le calendrier de votre smartphone ou de votre ordinateur. Les réunions par conférence téléphonique permettent aux participants disposant d'un smartphone BlackBerry d'entrer dans la réunion par conférence téléphonique à l'aide d'une touche-option Participer maintenant (si cette fonctionnalité est prise en charge par leur terminal). Ainsi, il est inutile de composer le numéro-passerelle de la conférence téléphonique et les codes d'accès. Si vous n'avez pas de numéro-passerelle de conférence téléphonique, vous pouvez créer une conférence téléphonique en appelant plusieurs contacts et en les regroupant.

Informations associées

[Réunions par conférence téléphonique, 156](#)

Créer une réunion par conférence téléphonique depuis votre smartphone

Pour effectuer cette opération, vous devez être l'organisateur de la réunion. Si vous n'êtes pas l'organisateur de la réunion, vous pouvez créer une réunion par conférence téléphonique à la place d'une autre personne depuis votre ordinateur.

1. Dans une réunion, cochez la case **Conférence téléphonique**.
2. Saisissez les informations concernant la conférence téléphonique.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Créer une réunion par conférence téléphonique depuis votre ordinateur

Pour exécuter cette tâche, vous devez être l'organisateur de la réunion ou créer la réunion à la place de l'organisateur de réunion. Pour plus d'informations sur la création de réunions à la place d'une autre personne, consultez la documentation concernant l'application de messagerie sur votre ordinateur.

Vous pouvez créer une réunion par conférence téléphonique depuis un ordinateur reconnu par votre smartphone BlackBerry. Lorsque la réunion par conférence téléphonique commence, les participants possédant un smartphone BlackBerry peuvent rejoindre la réunion grâce à l'option Participer maintenant (si leur smartphone prend en charge cette fonctionnalité).

1. Dans les notes de réunion, ou dans le champ du lieu de réunion, saisissez **CCP**: puis le numéro-passerelle de conférence téléphonique du participant. Ne saisissez pas d'espaces.
2. Saisissez un **x** minuscule. Ne saisissez pas d'espace avant ou après le x.
3. Saisissez le code d'accès du participant. Saisissez un espace après le code d'accès du participant.

4. Saisissez **CCM**: puis le numéro-passerelle de conférence téléphonique du modérateur. Ne saisissez pas d'espaces.
5. Saisissez un **x** minuscule. Ne saisissez pas d'espace avant ou après le x.
6. Saisissez le code d'accès du modérateur. Saisissez un espace après le code d'accès du modérateur.

Exemple

Si le numéro-passerelle de conférence téléphonique est 1-800-555-5555, le code d'accès du modérateur 55555# et le code d'accès du participant 55551#, saisissez **CCP:1800555555x55555# CCM:1800555555x55551#** suivi d'un espace.

Entrer dans une réunion par conférence téléphonique

Effectuez l'une des actions suivantes :

- Dans la notification d'une réunion, cliquez sur **Participer maintenant**.
- Dans le calendrier, mettez en surbrillance la réunion. Appuyez sur la touche  > **Participer maintenant**.

Informations associées

[Je n'arrive pas à entrer dans une conférence téléphonique avec l'option Participer maintenant, 0](#)

Enregistrer vos informations de conférence téléphonique

Vous pouvez enregistrer vos informations de conférence téléphonique pour que les champs de conférence téléphonique soient renseignés automatiquement lorsque vous créez une réunion par conférence téléphonique depuis votre smartphone BlackBerry.

1. Dans l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Calendrier**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Conférence téléphonique**.
3. Saisissez vos informations de conférence téléphonique.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Contacts

Guide pratique : contacts

Notions de base sur les contacts

Ajouter un contact

Effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour ajouter un contact à l'aide de l'application Contacts, sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Contacts**. En haut de l'écran, cliquez sur **Nouveau contact**. Saisissez les informations relatives au contact. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.
- Pour ajouter un contact depuis un message, un journal d'appels ou une page Web, mettez en surbrillance le nom, le numéro ou l'adresse électronique du contact. Appuyez sur la touche  > **Ajouter aux contacts** > **Créer un nouveau contact**. Si nécessaire, ajoutez des informations relatives à ce contact. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Créer un champ de contact personnalisé

Les champs de contact personnalisés permettent de stocker des informations relatives à un contact dont vous souhaitez vous rappeler. Par exemple, vous pouvez ajouter un champ de contact personnalisé Équipe de sport ou Couleur préférée. Si vous créez un champ personnalisé pour un contact, ce champ s'affiche pour tous vos contacts.

1. Lorsque vous ajoutez ou modifiez un contact, dans la section **Champs personnalisés**, cliquez sur **Ajouter un champ personnalisé**.
2. Cliquez sur un champ.
3. Pour modifier le nom du champ, placez le curseur dans le champ. Appuyez sur la touche  > **Changer le nom du champ**.
4. Saisissez le nom du champ. Appuyez sur la touche  du clavier.
5. Saisissez les informations que vous souhaitez ajouter au champ personnalisé.
6. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Vous pouvez synchroniser les champs des contacts personnalisés sur votre smartphone BlackBerry avec l'application de messagerie de l'ordinateur. Pour plus d'informations sur la synchronisation des champs de contact, consultez l'aide de BlackBerry Desktop Software.

Ajouter une pause ou une attente à un numéro de téléphone

Utilisez une pause ou une attente pour séparer des chiffres supplémentaires (par exemple un mot de passe ou un numéro de poste téléphonique) du numéro principal. Après avoir composé le numéro de téléphone principal, votre smartphone BlackBerry effectue une pause avant de composer les chiffres supplémentaires (pause) ou vous invite à les saisir (attente).

1. Une fois que vous avez saisi une partie d'un numéro de téléphone dans le champ requis, appuyez sur la touche .

2. Cliquez sur **Ajouter une pause** ou **Ajouter attente**.
3. Saisissez les chiffres supplémentaires.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier ou supprimer un contact

Effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour modifier un contact, cliquez sur l'icône **Contacts** sur l'écran d'accueil. Mettez un contact en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Modifier**. Modifiez les infos du contact. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.
- Pour modifier un contact à l'aide d'informations présentes sur votre smartphone BlackBerry, comme des informations incluses dans un e-mail ou une entrée de calendrier, surlignez les informations que vous voulez ajouter au contact. Appuyez sur la touche  > **Ajouter aux contacts** > **Ajouter au contact existant**. Cliquez sur un contact. Si nécessaire, ajoutez des informations relatives à ce contact. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.
- Pour supprimer un contact, cliquez sur l'icône **Contacts** sur l'écran d'accueil. Mettez un contact en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Supprimer**.

Rechercher un contact

Vous pouvez rechercher des contacts dans votre liste de contacts ou, si votre compte de messagerie utilise BlackBerry Enterprise Server, vous pouvez peut-être également faire une recherche de contacts dans la liste de contacts de votre entreprise.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Contacts**.
 - Pour rechercher un contact dans votre liste de contacts, saisissez tout ou partie du nom du contact.
 - Pour rechercher un contact dans la liste de contacts de votre entreprise, cliquez sur **Recherche à distance**. Tapez tout ou partie du nom du contact. Cliquez sur **OK**.
2. Mettez un contact en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche  .
 - Pour afficher les informations relatives à un contact, cliquez sur **Afficher**.
 - Pour ajouter un contact de la liste de contacts de votre entreprise à votre liste de contacts, cliquez sur **Ajouter aux contacts**.
 - Pour ajouter tous les contacts de la liste de contacts de votre entreprise à votre liste de contacts, cliquez sur **Ajouter tout aux contacts**.
 - Pour afficher les 20 résultats suivants dans la liste de contacts de votre entreprise, cliquez sur **Obtenir plus de résultats**.
 - Pour affiner les résultats de la recherche lorsqu'un nom de contact a plusieurs résultats, mettez un nom de contact en surbrillance. Cliquez sur **Résoudre**.
 - Pour supprimer les résultats de la recherche après avoir effectué une recherche dans la liste de contacts de votre entreprise, cliquez sur **Supprimer la recherche**.
 - Pour démarrer une nouvelle recherche lorsque vous faites des recherches dans la liste de contacts de votre entreprise, cliquez sur **Recherche**.

Informations associées

[Modifier la manière dont les noms des contacts s'affichent dans les résultats de la recherche à distance, 165](#)

Joindre la carte d'un contact à un message

Vous pouvez joindre la carte d'un contact à un e-mail, un message PIN ou un SMS.

1. Lorsque vous rédigez un message, appuyez sur la touche  > **Joindre** > **Contact**.
2. Sélectionnez et mettez en surbrillance un contact.
3. Appuyez sur la touche  > **Continuer**.

Informations associées

[Il m'est impossible de joindre un fichier à un message texte, 0](#)

Envoyer des cartes de contacts avec la technologie Bluetooth

Les cartes de contact envoyées avec la technologie Bluetooth® sont automatiquement enregistrées dans la liste de contacts du smartphone de réception.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Contacts**.
2. Cliquez sur un contact.
3. Appuyez sur la touche  > **Envoyer la carte du contact** > **Envoyer via Bluetooth**.

Ajouter la photo du contact à un ID d'appelant

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Contacts**.
2. Mettez un contact en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche  > **Modifier**.
4. Appuyez sur la touche  > **Ajouter une image**.
5. Recherchez et sélectionnez une image, puis cliquez dessus.
6. Si nécessaire, déplacez l'encadré sur la zone de l'image à utiliser.
7. Appuyez sur la touche  > **Recadrer et enregistrer**.
8. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Les images de mes contacts changent tout le temps, 0](#)

Modifier ou supprimer l'image d'un contact

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Contacts**.
2. Mettez un contact en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche  > **Modifier**.
4. Mettez en surbrillance l'image du contact.
 - Pour modifier l'image du contact, appuyez sur la touche  > **Remplacer l'image**. Mettez une image en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Sélectionner une image**.
 - Pour supprimer l'image du contact, appuyez sur  > **Supprimer l'image**.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Les images de mes contacts changent tout le temps, 0](#)

À propos des catégories

Vous pouvez créer des catégories pour regrouper vos contacts, vos tâches et vos mémos. Vous pouvez également restreindre les contacts, les tâches et les mémos qui s'affichent en fonction de catégories.

Les noms des catégories ne sont pas sensibles à la casse. Un contact, une tâche ou un mémo peut être inclus dans plusieurs catégories. Si vous utilisez IBM Lotus Notes, vous pouvez appliquer plusieurs catégories à une tâche sur votre smartphone BlackBerry, mais une seule catégorie se synchronise avec la tâche dans Lotus Notes.

Les catégories sont partagées par la liste de contacts, la liste des tâches et la liste des mémos. Les modifications effectuées dans une application sont répercutées dans toutes les applications.

Catégoriser un contact, une tâche ou un mémo

1. Lorsque vous créez ou modifiez un contact, une tâche ou un mémo, appuyez sur la touche  > **Catégories**.
2. Cochez la case en regard d'une catégorie.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Pour supprimer une catégorie d'un contact, d'une tâche ou d'un mémo, décochez la case en regard de cette catégorie.

Créer une catégorie pour les contacts, les tâches ou les mémos

Vous pouvez créer des catégories pour organiser des éléments dans l'application Contacts, l'application Tâches et l'application Bloc-notes.

1. Dans l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**, cliquez sur l'icône **Contacts**, **Tâches** ou **Bloc-notes**.
2. Appuyez sur la touche  > **Filtrer**.
3. Appuyez sur la touche  > **Nouvelle**.
4. Saisissez le nom de la catégorie.
5. Appuyez sur la touche  du clavier.

Pour supprimer une catégorie, mettez-la en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Supprimer**.

Synchronisation des contacts

À propos de la synchronisation et de la réconciliation

La fonction de synchronisation sans fil des données permet de synchroniser les données de l'organiseur (contacts, entrées du calendrier, tâches et mémos) entre votre smartphone BlackBerry et l'application de messagerie de votre ordinateur sur le réseau sans fil.

La fonction de réconciliation sans fil des e-mails permet de réconcilier les e-mails entre votre smartphone et l'application de messagerie de votre ordinateur sur le réseau sans fil. Lorsque vous classez ou supprimez des e-mails sur votre smartphone, ils le sont également dans l'application de messagerie de votre ordinateur. De même, les changements que vous effectuez dans les e-mails de l'application de messagerie de votre ordinateur sont répercutés sur votre smartphone.

Dans les rares cas où votre smartphone ne reconnaît pas un champ de contact, d'entrée de calendrier ou de compte de messagerie, certaines données ou certains e-mails ne peuvent pas être synchronisés ni réconciliés.

Si la synchronisation sans fil des données n'est pas disponible sur votre smartphone ou si vous avez désactivé cette fonction, vous pouvez utiliser le logiciel BlackBerry Desktop Software pour synchroniser les données de votre organiseur. Pour plus d'informations, consultez l'aide de BlackBerry Desktop Software.

Research In Motion vous recommande de créer régulièrement un fichier de sauvegarde sur votre ordinateur, en particulier avant toute mise à jour de logiciel. Le fait de maintenir un fichier de sauvegarde à jour sur votre ordinateur pourrait vous permettre de récupérer les données du smartphone en cas de perte, de vol ou de corruption due à un problème imprévu.

Informations associées

[Réconcilier des e-mails manuellement sur le réseau sans fil, 78](#)

[Certains caractères des entrées du calendrier n'apparaissent pas correctement après la synchronisation, 0](#)

Synchroniser les données de l'organiseur sur le réseau sans fil

Research In Motion vous recommande de créer régulièrement un fichier de sauvegarde sur votre ordinateur, en particulier avant toute mise à jour de logiciel. Le fait de maintenir un fichier de sauvegarde à jour sur votre ordinateur pourrait vous permettre de récupérer les données du smartphone en cas de perte, de vol ou de corruption due à un problème imprévu.

1. Dans l'application Contacts, Calendrier, Tâches ou Bloc-notes, appuyez sur la touche  > **Options**.
2. Si nécessaire, cliquez sur un calendrier ou une liste de contacts.
3. Cochez la case **Synchronisation sans fil**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Si vous utilisez BlackBerry Internet Service, vous devez utiliser BlackBerry Desktop Software pour synchroniser les données de calendrier. Pour plus d'informations, consultez l'aide de BlackBerry Desktop Software.

À propos de la sauvegarde et de la restauration des données du smartphone

Si vous avez installé BlackBerry Desktop Software sur votre ordinateur, vous pouvez sauvegarder et restaurer la plupart des données présentes sur votre smartphone BlackBerry, notamment les messages, les données de l'organiseur, les polices, les recherches enregistrées et les signets du navigateur à l'aide de BlackBerry Desktop Software. Pour plus d'informations, consultez l'aide de BlackBerry Desktop Software.

Si vous n'avez rien enregistré sur votre carte multimédia, vous pouvez sauvegarder et restaurer la plupart des données de votre smartphone à cet emplacement.

Si votre compte de messagerie utilise BlackBerry Enterprise Server, vous pourrez peut-être restaurer les données synchronisées de l'organiseur à votre smartphone depuis le réseau sans fil. Pour restaurer les données synchronisées de l'organiseur depuis le réseau sans fil, vous devez disposer d'un mot de passe d'activation. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

Research In Motion vous recommande de créer régulièrement un fichier de sauvegarde sur votre ordinateur, en particulier avant toute mise à jour de logiciel. Le fait de maintenir un fichier de sauvegarde à jour sur votre ordinateur pourrait vous permettre de récupérer les données du smartphone en cas de perte, de vol ou de corruption due à un problème imprévu.

À propos des conflits de synchronisation

Un conflit de synchronisation se produit lorsque vous modifiez le même e-mail ou les mêmes éléments de données de l'organiseur sur votre smartphone BlackBerry et sur l'application de messagerie de votre ordinateur.

Si vous réconciliez vos e-mails à l'aide de la réconciliation sans fil, sur votre smartphone, vous pouvez définir si ce sont les e-mails de votre smartphone ou ceux de votre ordinateur qui sont prioritaires en cas de conflit lors de la réconciliation.

Si vous synchronisez les données de votre organiseur par synchronisation sans fil des données, les données de l'organiseur sur votre ordinateur ont priorité sur celles de votre smartphone en cas de conflit de synchronisation des données.

Research In Motion vous recommande de créer régulièrement un fichier de sauvegarde sur votre ordinateur, en particulier avant toute mise à jour de logiciel. Le fait de maintenir un fichier de sauvegarde à jour sur votre ordinateur pourrait vous permettre de récupérer les données du smartphone en cas de perte, de vol ou de corruption due à un problème imprévu.

Gérer les conflits de synchronisation des données

Vous pouvez modifier la façon dont les conflits de synchronisation des données de l'organiseur sont résolus en désactivant la synchronisation de données sans fil, en modifiant les options de résolution des conflits et en synchronisant les données de l'organiseur à l'aide de l'outil de synchronisation de BlackBerry Desktop Software. Pour plus d'informations sur la gestion des conflits de synchronisation des données de l'organiseur, consultez l'aide de BlackBerry Desktop Software.

Listes de distribution personnelles

Créer une liste de distribution personnelle

Les listes de distribution personnelles permettent d'envoyer des e-mails, des messages PIN ou des messages texte. Les listes de distribution personnelles que vous créez sur votre smartphone BlackBerry n'apparaissent pas dans l'application de messagerie de votre ordinateur.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Contacts**.
2. Appuyez sur la touche  > **Nouveau groupe**.
3. Saisissez un nom pour la liste de distribution personnelle.
4. Appuyez sur la touche  > **Ajouter un membre**.
5. Cliquez sur un contact.
6. Pour ajouter un autre contact, répétez les étapes 4 à 5.
7. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer le groupe**.

Modifier ou supprimer une liste de distribution personnelle

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Contacts**.
2. Mettez en surbrillance une liste de distribution personnelle.
3. Appuyez sur la touche .

- Pour modifier une liste de distribution personnelle, cliquez sur **Modifier le groupe**. Cliquez sur un contact. Cliquez sur **Ajouter un membre, Modifier le membre** ou **Supprimer le membre**. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer le groupe**.
- Pour supprimer une liste de distribution personnelle, cliquez sur **Supprimer le groupe** > **Supprimer**.

Remarque: Lorsque vous supprimez un contact d'une liste de distribution personnelle, ce dernier reste dans votre liste de contacts.

Listes de contacts multiples

À propos des listes de contacts multiples

Si votre smartphone BlackBerry est associé à plusieurs comptes de messagerie, vous pouvez disposer des contacts de chacun de vos comptes de messagerie sur votre smartphone. Par exemple, si votre smartphone est associé à un compte de messagerie professionnel et à un compte de messagerie personnel, vous pouvez afficher vos listes de contacts professionnelle et personnelle sur le smartphone. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.

Afficher une autre liste de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Contacts**.
2. Appuyez sur la touche  > **Sélectionner la liste de contacts**.
3. Cliquez sur une liste de contacts.

Modifier la liste de contacts par défaut

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal** > **Paramètres système avancés** > **Services par défaut**.
3. Modifiez le champ **Liste de contacts (SYNC)**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Options de la liste de contacts

Désactiver le message de confirmation qui s'affiche avant la suppression d'un élément

Vous pouvez désactiver le message de confirmation s'affichant avant suppression de messages, journaux d'appels, contacts, entrées de calendrier, tâches, mémos ou mots de passe.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône d'une application vous demandant confirmation avant de supprimer des éléments.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Si nécessaire, cliquez sur **Options générales**.
4. Décochez la case **Confirmer la suppression**.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier les options d'affichage des contacts

Vous pouvez modifier la manière dont s'affichent vos contacts dans toutes les applications, notamment le téléphone, la liste des messages, la liste de contacts et le calendrier.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Saisie et entrée** > **Langue**.
3. Modifiez le champ **Affichage de nom global**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Afficher le nombre de contacts enregistrés sur le smartphone

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Contacts**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Cliquez sur une liste de contacts.

Le champ Nombre d'entrées affiche le nombre de contacts enregistrés dans la liste de contacts.

Trier les contacts ou les tâches

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**, cliquez sur l'icône **Carnet d'adresses** ou **Tâches**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Si nécessaire, cliquez sur **Options générales**.
4. Modifiez le champ **Trier par**.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier la manière dont les noms des contacts s'affichent dans les résultats de la recherche à distance

Par défaut, lorsque vous recherchez un contact dans la liste de contacts de votre entreprise, le nom d'affichage du contact s'affichera dans les résultats de la recherche. Vous pouvez choisir d'afficher à la place les nom et prénom d'un contact.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Contacts**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Cliquez sur **Affichage et actions des contacts**.
4. Décochez la case **Afficher le nom d'affichage**.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Horloge

Guide pratique : horloge

Définir la date et l'heure

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**, cliquez sur l'icône **Horloge**.
2. Appuyez sur la touche  > **Régler l'heure**.
 - Pour obtenir la date et l'heure automatiquement à partir du réseau sans fil, définissez le champ **Mettre à jour l'heure** sur **Automatique**. Veuillez noter que vous devez être connecté au réseau sans fil.
 - Pour définir la date et l'heure manuellement, définissez le champ **Mettre à jour l'heure** sur **Manuel**. Cliquez sur le champ **Régler l'heure** ou **Régler la date**. Modifiez l'heure ou la date. Cliquez sur **OK**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour recevoir une invite lorsque votre smartphone BlackBerry détecte un nouveau fuseau horaire, définissez le champ **Mise à jour automatique du fuseau horaire** sur **Invite**.
 - Pour que votre terminal mette à jour automatiquement le fuseau horaire lorsqu'il en détecte un nouveau, définissez le champ **Mise à jour automatique du fuseau horaire** sur **Activé**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[L'heure sur mon smartphone n'est pas correcte, 0](#)

Afficher un deuxième fuseau horaire sur l'horloge

Vous pouvez afficher deux fuseaux horaires sur l'horloge. Par exemple, si vous voyagez dans un fuseau horaire différent, vous pouvez afficher l'heure de votre emplacement actuel et l'heure du fuseau horaire de votre domicile.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**, cliquez sur l'icône **Horloge**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Modifiez le champ **Fuseau horaire domicile**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[L'heure sur mon smartphone n'est pas correcte, 0](#)

Modifier l'habillage de l'horloge

Vous pouvez configurer un habillage d'horloge différent pour l'horloge, le chronomètre et le compteur.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**, cliquez sur l'icône **Horloge**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Modifiez les champs **Habillage de l'horloge**, **Habillage du chronomètre** ou **Habillage du compteur**.

4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier l'affichage de l'écran pendant le chargement de votre smartphone

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**, cliquez sur l'icône **Horloge**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Modifiez le champ **En charge**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Activer l'alarme

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**, cliquez sur l'icône **Horloge**.
2. Appuyez sur la touche  > **Régler l'alarme**.
3. Sur le pavé tactile, faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour mettre en surbrillance **Actif** ou **Jours de la semaine**.
4. Cliquez sur le pavé tactile.

Un indicateur en forme d'horloge apparaît dans la partie supérieure de l'écran d'accueil.

Vous pouvez définir des alarmes supplémentaires ou des alarmes pour certains jours de la semaine en programmant des alarmes à l'aide de l'application Calendrier.

Informations associées

[Éteindre votre smartphone, 237](#)

[Configurer une alarme dans le calendrier, 152](#)

Arrêter la sonnerie de l'alarme

- Si le rappel n'est pas activé, cliquez sur **Rejeter**.
- Si le rappel est activé, cliquez sur **Rappel d'alarme**.

Modifier les options de notification d'alarme

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**, cliquez sur l'icône **Horloge**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Dans la section **Alarme**, modifiez les champs **Sonnerie de l'alarme**, **Volume**, **Heure du rappel d'alarme** et **Vibreur**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Définir les options du mode Sommeil de l'horloge

Vous pouvez définir les sons ou notifications désactivés lorsque le mode Sommeil de l'horloge est activé.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**, cliquez sur l'icône **Horloge**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.

3. Dans la section **Mode Sommeil**, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour désactiver le voyant de notification, sélectionnez **Désactiver le voyant**.
 - Pour désactiver la connexion au réseau sans fil, afin que votre smartphone BlackBerry ne reçoive pas d'appels téléphoniques ou de messages, cochez la case **Désactiver la radio**.
 - Pour estomper l'écran, cochez la case **Atténuer l'écran**.
 - Pour utiliser un autre profil sonore, modifiez le champ **Profil audio**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Activer le mode Sommeil de l'horloge

Vous pouvez définir le mode Sommeil de l'horloge de façon à pouvoir afficher l'horloge sans être ennuyé par les appels entrants ou les messages.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**, cliquez sur l'icône **Horloge**.
2. Appuyez sur la touche  > **Mode Sommeil**.

Pour désactiver le mode Sommeil, appuyez sur la touche .

Utiliser le chronomètre

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**, cliquez sur l'icône **Horloge**.
2. Appuyez sur la touche  > **Chronomètre**.
3. Cliquez sur l'icône de **démarrage/arrêt**.
 - Pour enregistrer des temps par tour, cliquez sur l'icône de **tour**.
 - Pour arrêter le chronométrage, cliquez de nouveau sur l'icône de **démarrage/arrêt**.
 - Pour envoyer les résultats dans un message, appuyez sur la touche  > **Envoyer les résultats**. Cliquez sur un type de message.

Utiliser le compteur

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**, cliquez sur l'icône **Horloge**.
2. Appuyez sur la touche  > **Compteur**.
3. Appuyez sur la touche  > **Régler le compteur**.
4. Définissez la durée.
5. Cliquez sur **OK**.
 - Pour démarrer ou arrêter le minuteur, cliquez sur l'icône de **démarrage/arrêt**.
 - Pour réinitialiser le minuteur, cliquez sur l'icône **réinitialiser**.

Le compteur poursuit le décompte même si vous quittez l'application Horloge.

Modifier les options de notification du compteur

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**, cliquez sur l'icône **Horloge**.

2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Dans la section **Compteur de l'horloge**, modifiez les champs **Sonnerie du compteur**, **Volume** ou **Vibreur**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Tâches et mémos

Créer une tâche ou un mémo

Vous pouvez créer des tâches dans l'application Tâches ou Calendrier et rendre n'importe laquelle de vos tâches visible dans le calendrier.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Calendrier**, ou dans le dossier **Applications**, cliquez sur l'icône **Tâches** ou **Bloc-notes**.
 - Pour créer une tâche dans l'application Calendrier, appuyez sur la touche  > **Nouveau**. Saisissez le titre de la tâche et fournissez des informations, telles que la date d'échéance et la récurrence.
 - Pour créer une tâche dans l'application Tâches, cliquez sur **Ajouter une tâche**. Saisissez le titre de la tâche et fournissez des informations, telles que la date d'échéance et la récurrence.
 - Pour créer un mémo, cliquez sur **Nouveau mémo**. Saisissez un titre et le mémo.
2. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Envoyer une tâche ou un mémo

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**, cliquez sur l'icône **Tâches** ou **Bloc-notes**.
2. Mettez en surbrillance une tâche ou un mémo.
3. Appuyez sur la touche  > **Transférer en tant que**.
4. Cliquez sur un type de message.

Modifier ou supprimer une tâche ou un mémo

- Sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**, cliquez sur l'icône **Tâches** ou **Bloc-notes**.
- Cliquez sur la tâche ou le mémo pour effectuer une modification. Modifiez les informations de la tâche ou du mémo. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.
 - Mettez la tâche ou le mémo en surbrillance pour effectuer une suppression. Appuyez sur la touche  > **Supprimer**.

Modifier l'état d'une tâche

1. Dans l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**, cliquez sur l'icône **Tâches**.
2. Mettez une tâche en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche .
 - Pour marquer la tâche comme terminée, cliquez sur **Marquer comme terminée**.

- Pour marquer la tâche comme différée, en cours ou en attente, cliquez sur **Ouvrir**. Modifiez le champ **État**. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Masquer les tâches terminées

1. Dans l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**, cliquez sur l'icône **Tâches**.
2. Appuyez sur la touche  > **Masquer terminé**.

Afficher des tâches dans le calendrier

1. Dans l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Calendrier**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Affichage et actions du calendrier**.
3. Cochez la case **Afficher les tâches**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Synchronisation des tâches et des mémos

À propos de la synchronisation et de la réconciliation

La fonction de synchronisation sans fil des données permet de synchroniser les données de l'organiseur (contacts, entrées du calendrier, tâches et mémos) entre votre smartphone BlackBerry et l'application de messagerie de votre ordinateur sur le réseau sans fil.

La fonction de réconciliation sans fil des e-mails permet de réconcilier les e-mails entre votre smartphone et l'application de messagerie de votre ordinateur sur le réseau sans fil. Lorsque vous classez ou supprimez des e-mails sur votre smartphone, ils le sont également dans l'application de messagerie de votre ordinateur. De même, les changements que vous effectuez dans les e-mails de l'application de messagerie de votre ordinateur sont répercutés sur votre smartphone.

Dans les rares cas où votre smartphone ne reconnaît pas un champ de contact, d'entrée de calendrier ou de compte de messagerie, certaines données ou certains e-mails ne peuvent pas être synchronisés ni réconciliés.

Si la synchronisation sans fil des données n'est pas disponible sur votre smartphone ou si vous avez désactivé cette fonction, vous pouvez utiliser le logiciel BlackBerry Desktop Software pour synchroniser les données de votre organiseur. Pour plus d'informations, consultez l'aide de BlackBerry Desktop Software.

Research In Motion vous recommande de créer régulièrement un fichier de sauvegarde sur votre ordinateur, en particulier avant toute mise à jour de logiciel. Le fait de maintenir un fichier de sauvegarde à jour sur votre ordinateur pourrait vous permettre de récupérer les données du smartphone en cas de perte, de vol ou de corruption due à un problème imprévu.

Informations associées

[Réconcilier des e-mails manuellement sur le réseau sans fil, 78](#)

Certains caractères des entrées du calendrier n'apparaissent pas correctement après la synchronisation, 0

Synchroniser les données de l'organiseur sur le réseau sans fil

Research In Motion vous recommande de créer régulièrement un fichier de sauvegarde sur votre ordinateur, en particulier avant toute mise à jour de logiciel. Le fait de maintenir un fichier de sauvegarde à jour sur votre ordinateur pourrait vous permettre de récupérer les données du smartphone en cas de perte, de vol ou de corruption due à un problème imprévu.

1. Dans l'application Contacts, Calendrier, Tâches ou Bloc-notes, appuyez sur la touche  > **Options**.
2. Si nécessaire, cliquez sur un calendrier ou une liste de contacts.
3. Cochez la case **Synchronisation sans fil**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Si vous utilisez BlackBerry Internet Service, vous devez utiliser BlackBerry Desktop Software pour synchroniser les données de calendrier. Pour plus d'informations, consultez l'aide de BlackBerry Desktop Software.

À propos de la sauvegarde et de la restauration des données du smartphone

Si vous avez installé BlackBerry Desktop Software sur votre ordinateur, vous pouvez sauvegarder et restaurer la plupart des données présentes sur votre smartphone BlackBerry, notamment les messages, les données de l'organiseur, les polices, les recherches enregistrées et les signets du navigateur à l'aide de BlackBerry Desktop Software. Pour plus d'informations, consultez l'aide de BlackBerry Desktop Software.

Si vous n'avez rien enregistré sur votre carte multimédia, vous pouvez sauvegarder et restaurer la plupart des données de votre smartphone à cet emplacement.

Si votre compte de messagerie utilise BlackBerry Enterprise Server, vous pourrez peut-être restaurer les données synchronisées de l'organiseur à votre smartphone depuis le réseau sans fil. Pour restaurer les données synchronisées de l'organiseur depuis le réseau sans fil, vous devez disposer d'un mot de passe d'activation. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

Research In Motion vous recommande de créer régulièrement un fichier de sauvegarde sur votre ordinateur, en particulier avant toute mise à jour de logiciel. Le fait de maintenir un fichier de sauvegarde à jour sur votre ordinateur pourrait vous permettre de récupérer les données du smartphone en cas de perte, de vol ou de corruption due à un problème imprévu.

À propos des conflits de synchronisation

Un conflit de synchronisation se produit lorsque vous modifiez le même e-mail ou les mêmes éléments de données de l'organiseur sur votre smartphone BlackBerry et sur l'application de messagerie de votre ordinateur.

Si vous réconciliez vos e-mails à l'aide de la réconciliation sans fil, sur votre smartphone, vous pouvez définir si ce sont les e-mails de votre smartphone ou ceux de votre ordinateur qui sont prioritaires en cas de conflit lors de la réconciliation.

Si vous synchronisez les données de votre organiseur par synchronisation sans fil des données, les données de l'organiseur sur votre ordinateur ont priorité sur celles de votre smartphone en cas de conflit de synchronisation des données.

Research In Motion vous recommande de créer régulièrement un fichier de sauvegarde sur votre ordinateur, en particulier avant toute mise à jour de logiciel. Le fait de maintenir un fichier de sauvegarde à jour sur votre ordinateur pourrait vous permettre de récupérer les données du smartphone en cas de perte, de vol ou de corruption due à un problème imprévu.

Gérer les conflits de synchronisation des données

Vous pouvez modifier la façon dont les conflits de synchronisation des données de l'organiseur sont résolus en désactivant la synchronisation de données sans fil, en modifiant les options de résolution des conflits et en synchronisant les données de l'organiseur à l'aide de l'outil de synchronisation de BlackBerry Desktop Software. Pour plus d'informations sur la gestion des conflits de synchronisation des données de l'organiseur, consultez l'aide de BlackBerry Desktop Software.

À propos des catégories

Vous pouvez créer des catégories pour regrouper vos contacts, vos tâches et vos mémos. Vous pouvez également restreindre les contacts, les tâches et les mémos qui s'affichent en fonction de catégories.

Les noms des catégories ne sont pas sensibles à la casse. Un contact, une tâche ou un mémo peut être inclus dans plusieurs catégories. Si vous utilisez IBM Lotus Notes, vous pouvez appliquer plusieurs catégories à une tâche sur votre smartphone BlackBerry, mais une seule catégorie se synchronise avec la tâche dans Lotus Notes.

Les catégories sont partagées par la liste de contacts, la liste des tâches et la liste des mémos. Les modifications effectuées dans une application sont répercutées dans toutes les applications.

Catégoriser un contact, une tâche ou un mémo

1. Lorsque vous créez ou modifiez un contact, une tâche ou un mémo, appuyez sur la touche  > **Catégories**.
2. Cochez la case en regard d'une catégorie.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Pour supprimer une catégorie d'un contact, d'une tâche ou d'un mémo, décochez la case en regard de cette catégorie.

Créer une catégorie pour les contacts, les tâches ou les mémos

Vous pouvez créer des catégories pour organiser des éléments dans l'application Contacts, l'application Tâches et l'application Bloc-notes.

1. Dans l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**, cliquez sur l'icône **Contacts**, **Tâches** ou **Bloc-notes**.
2. Appuyez sur la touche  > **Filtrer**.
3. Appuyez sur la touche  > **Nouvelle**.
4. Saisissez le nom de la catégorie.

5. Appuyez sur la touche  du clavier.

Pour supprimer une catégorie, mettez-la en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Supprimer**.

Désactiver le message de confirmation qui s'affiche avant la suppression d'un élément

Vous pouvez désactiver le message de confirmation s'affichant avant suppression de messages, journaux d'appels, contacts, entrées de calendrier, tâches, mémos ou mots de passe.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône d'une application vous demandant confirmation avant de supprimer des éléments.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Si nécessaire, cliquez sur **Options générales**.
4. Décochez la case **Confirmer la suppression**.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Saisie

Guide pratique : saisie

Icônes de saisie

Ces icônes s'affichent dans le coin supérieur droit de l'écran pendant la saisie.

	Verr. Maj. (verrouillage des majuscules)		Mode de saisie normale
	Verr. num. (verrouillage du pavé numérique)		Langue de saisie actuelle
	Mode Alt		

Notions de base sur la saisie

L'action Copier et coller : aperçu

Touchez simultanément le début et la fin du texte, puis appuyez sur la touche > **Couper** ou **Copier**.

Pour coller le texte, appuyez sur la touche > **Coller**.

Déplacer le curseur
Touchez l'indicateur du curseur et faites glisser votre doigt.

Ouvrir un menu contextuel
Maintenez le doigt appuyé sur l'écran ou sur le pavé tactile.

Mettre en surbrillance, couper, copier ou coller du texte

1. Maintenez la touche enfoncée .
 - Pour mettre un texte en surbrillance caractère par caractère, faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite sur le pavé tactile.
 - Pour mettre en surbrillance un texte ligne par ligne, faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas sur le pavé tactile.

2. Appuyez sur la touche .
3. Cliquez sur **Couper** ou sur **Copier**.
4. Placez le curseur à l'endroit où vous voulez insérer le texte coupé ou copié.
5. Appuyez sur la touche  > **Couper**.

Saisir un symbole

Appuyez sur la touche  **sym**. Saisissez la lettre affichée sous le symbole.

Saisir un caractère spécial ou une lettre avec accent

Effacer le texte d'un champ

Dans un champ de saisie de texte, appuyez sur la touche  > **Effacer le champ**.

Méthodes de saisie

À propos des méthodes de saisie

La méthode de saisie que vous utilisez détermine la façon dont vous tapez le texte. Par exemple, si vous utilisez la méthode de saisie intuitive, votre smartphone BlackBerry affiche une liste de mots suggérés, vous évitant ainsi d'avoir à saisir le mot complet.

Les méthodes de saisie disponibles dépendent de votre langue de saisie. Si vous saisissez du texte dans une langue à laquelle plusieurs méthodes de saisie sont associées, vous pouvez passer d'une méthode de saisie à une autre. Lorsque vous effectuez une saisie dans certains champs tels que les champs de mot de passe, il se peut que votre smartphone change automatiquement de méthode de saisie.

Modifier les options des méthodes de saisie

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Saisie et langue** > **Saisie**.
3. Pour un clavier, cliquez sur **Options de style avancées**.
4. Modifiez les options.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Aucune option de style avancée ne s'affiche, 0](#)

Modifier votre style de saisie

Vous pouvez modifier la façon dont votre smartphone BlackBerry reconnaît ce que vous saisissez en sélectionnant un style de saisie.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Saisie et langue** > **Saisie**.

3. Avec un clavier, procédez comme suit :
 - Pour désactiver toute assistance à la saisie, définissez le champ **Style** sur **Direct**.
 - Pour définir le mode de saisie intuitif, définissez le champ **Style** sur **Intuitif**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

Aucune option de style avancée ne s'affiche, 0

Saisir du texte à l'aide de la méthode de saisie intuitive

Lorsque vous saisissez du texte, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour sélectionner la suggestion mise en surbrillance et commencer à saisir un nouveau mot, appuyez sur la touche  du clavier.
- Pour sélectionner la suggestion mise en surbrillance et continuer la saisie, cliquez sur le mot.
- Pour ignorer les suggestions, continuez la saisie.

Trouver plus d'informations à propos de la saisie dans d'autres langues

Vous pouvez apprendre à saisir du texte dans d'autres langues telles que le chinois et le thaïlandais en lisant les Guides de saisie disponibles en ligne. Rendez-vous à l'adresse www.blackberry.com/go/docs et recherchez le Guide de saisie correspondant à votre langue.

Activer ou désactiver les sons du pavé tactile

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Saisie et langue** > **Sensibilité du pavé tactile**.
3. Cochez ou décochez la case **Pavé tactile sonore**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Définir la sensibilité du pavé tactile

Vous pouvez définir comment répond le pavé tactile à la pression exercée. Un niveau de sensibilité élevé nécessite moins de pression qu'un niveau plus faible.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Saisie et langue** > **Sensibilité du pavé tactile**.
3. Modifiez les champs **Sensibilité horizontale** et **Sensibilité verticale**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Définir la sensibilité de l'écran tactile

Vous pouvez ajuster la sensibilité de votre écran au toucher.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Saisie et langue** > **Sensibilité de l'écran tactile**.

- Si vous souhaitez que l'écran réponde plus rapide lorsque vous le touchez, définissez le champ **Intervalle de sélection double** sur une valeur inférieure.
 - Si vous souhaitez que l'écran réponde plus rapidement lorsque vous maintenez l'appui, par exemple pour ouvrir un menu contextuel, définissez le champ **Durée de survol** sur une vitesse plus élevée.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Définir la vitesse du curseur

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Saisie et langue** > **Clavier**.
3. Modifiez le champ **Vitesse du clavier**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Dictionnaire personnalisé

Ajouter, modifier ou supprimer un mot dans le dictionnaire personnalisé

Vous pouvez ajouter des mots au dictionnaire personnalisé pour que votre smartphone BlackBerry reconnaisse ces mots lors de la vérification d'orthographe.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Saisie et langue** > **Dictionnaire personnalisé**.
 - Pour ajouter un mot au dictionnaire personnalisé, appuyez sur la touche  > **Nouveau**. Saisissez un mot ou une combinaison de lettres. Appuyez sur la touche  du clavier.
 - Pour modifier un mot dans le dictionnaire personnalisé, appuyez sur la touche  > **Modifier**. Modifiez le terme. Appuyez sur la touche  du clavier.
 - Pour supprimer un mot du dictionnaire personnalisé, mettez-le en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Supprimer**.

Ne plus ajouter automatiquement des entrées au dictionnaire personnalisé

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Saisie et langue** > **Saisie**.
3. Pour un clavier, cliquez sur **Options de style avancées**.
4. Décochez la case **Saisie**.
5. Décochez la case **Noms**.
6. Configurez le champ **E-mail** sur **Désactivé**.
7. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

Aucune option de style avancée ne s'affiche, 0

Insertion automatique

En fonction de la langue d'affichage que vous utilisez, cette fonction pourrait ne pas être prise en charge.

À propos de l'insertion automatique

L'insertion automatique permet de remplacer le texte que vous saisissez par les entrées d'insertion automatique préchargées. Si vous saisissez du texte pouvant être remplacé par une entrée d'insertion automatique, le texte est modifié une fois que vous appuyez sur la touche Espace.

Votre smartphone BlackBerry comporte des entrées d'insertion automatique intégrées qui corrigent les erreurs courantes. Par exemple, le système d'insertion automatique remplace lse par les. Vous pouvez créer des entrées d'insertion automatique pour vos erreurs de frappe ou abréviations courantes. Par exemple, vous pouvez créer une entrée d'insertion automatique qui remplace à+ par à plus tard.

Informations associées

[Modifier ou supprimer une entrée d'insertion automatique, 180](#)

[Créer une entrée d'insertion automatique, 179](#)

Annuler une modification d'insertion automatique

Si la fonction d'insertion automatique modifie un mot que vous ne voulez pas modifier, vous pouvez annuler la modification.

En cours de saisie, appuyez deux fois sur la touche  :

Désactiver l'insertion automatique

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Saisie et langue > Saisie**.
3. Pour un clavier, cliquez sur **Options de style avancées**.
4. Décochez la case **Orthographe**.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Aucune option de style avancée ne s'affiche, 0](#)

Créer une entrée d'insertion automatique

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Saisie et langue > Insertion automatique**.
3. Appuyez sur la touche  > **Nouveau**.
4. Dans le champ **Remplacer**, saisissez le texte à remplacer.
5. Dans le champ **Par**, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Saisissez le nouveau texte.
 - Pour insérer une macro (par exemple, la date ou l'heure actuelle), appuyez sur la touche  > **Insérer la macro**.
6. Effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour que la casse de l'entrée respecte votre saisie, définissez le champ **En utilisant** sur **Casse spécifiée**.
 - Pour que la casse de l'entrée dépende du contexte, définissez le champ **En utilisant** sur **CorrecteurAuto**.
7. Dans le champ **Langue**, modifiez la langue.
 8. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier ou supprimer une entrée d'insertion automatique

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Saisie et langue** > **Insertion automatique**.
3. Mettez une entrée d'insertion automatique en surbrillance.
4. Appuyez sur la touche .
 - Pour modifier l'entrée d'insertion automatique, cliquez sur **Modifier**. Modifiez l'entrée. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.
 - Pour supprimer l'entrée d'insertion automatique, cliquez sur **Supprimer**.

Vérificateur d'orthographe

Vous pouvez vérifier l'orthographe si votre langue de saisie est l'afrikaans, l'allemand, l'anglais, l'arabe, le catalan, le croate, le danois, l'espagnol, le français, le grec, l'hébreu, le hongrois, l'italien, le néerlandais, le norvégien, le polonais, le portugais, le roumain, le russe, le suédois, le tchèque ou le turc.

Ne plus afficher les suggestions d'orthographe dans la liste qui apparaît au cours de la saisie

Par défaut, si vous commencez à saisir une combinaison de lettres que le smartphone BlackBerry ne reconnaît pas, les suggestions d'orthographe disponibles s'affichent en gras dans la liste qui apparaît au cours de la saisie.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Saisie et langue** > **Saisie**.
3. Pour un clavier, cliquez sur **Options de style avancées**.
4. Décochez la case **Orthographe**.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Aucune option de style avancée ne s'affiche, 0](#)

Modifier les options de vérification de l'orthographe

Vous pouvez modifier le type et la longueur des mots pris en compte par le correcteur lors de la vérification de l'orthographe. Par exemple, vous pouvez exclure de la vérification les acronymes ou les mots comportant une seule lettre. Vous pouvez également configurer votre smartphone BlackBerry pour vérifier l'orthographe automatiquement avant l'envoi d'un e-mail.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Saisie et langue** > **Vérification de l'orthographe**.
3. Modifiez une ou plusieurs options.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Vérifier l'orthographe

Vous pouvez vérifier l'orthographe des messages, des entrées de calendrier, des tâches ou des mémos que vous créez.

1. Appuyez sur la touche  > **Vérifier l'orthographe**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour accepter l'orthographe suggérée, cliquez sur un mot dans la liste qui s'affiche.
 - Pour ignorer l'orthographe suggérée, appuyez sur la touche Échap .
 - Pour ignorer toutes les occurrences d'une même faute d'orthographe, appuyez sur la touche  > **Ignorer tout**.
 - Pour ajouter le terme au dictionnaire personnalisé, appuyez sur la touche  > **Ajouter au dictionnaire**.
 - Pour arrêter la vérification de l'orthographe, appuyez sur la touche  > **Annuler la vérification de l'orthographe**.

Informations associées

[Je ne peux pas vérifier l'orthographe, 0](#)

Clavier

Guide pratique : clavier

Verrouiller ou déverrouiller votre smartphone

Vous pouvez verrouiller le clavier et l'écran pour éviter tout appui sur une touche ou sur l'écran ou tout appel involontaire. De plus, si vous avez défini un mot de passe pour votre smartphone BlackBerry, vous pouvez l'utiliser pour verrouiller ce dernier.

Effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour verrouiller le clavier et l'écran, maintenez enfoncée la touche de **verrouillage** située au-dessus de votre smartphone
- Pour déverrouiller l'écran, appuyez de nouveau sur la touche de **verrouillage**.
- Pour verrouiller votre smartphone avec un mot de passe, sur l'écran d'accueil ou dans un dossier, cliquez sur l'icône



- Pour déverrouiller votre smartphone, saisissez votre mot de passe. Appuyez sur la touche  du clavier.

Informations associées

[Définir ou modifier le mot de passe de votre smartphone, 253](#)

[Touches importantes, 8](#)

Affecter une application à une touche programmable

Votre smartphone BlackBerry est doté d'une ou plusieurs touches programmables sur le côté. En fonction de votre thème, il est possible que vous ne puissiez pas changer l'application attribuée à une touche programmable.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal > Touche programmable**.
3. Définissez le champ La **touche programmable ouvre**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier le symbole de devise par défaut

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Saisie et langue > Clavier**.
3. Modifiez le champ **Touche devise**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Définir la vitesse du curseur

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.

2. Cliquez sur **Saisie et langue** > **Clavier**.
3. Modifiez le champ **Vitesse du clavier**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Activer les sons du clavier

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Saisie et langue** > **Clavier**.
3. Cochez la case **Son du clavier**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Activer ou désactiver les sons du pavé tactile

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Saisie et langue** > **Sensibilité du pavé tactile**.
3. Cochez ou décochez la case **Pavé tactile sonore**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Définir la sensibilité du pavé tactile

Vous pouvez définir comment répond le pavé tactile à la pression exercée. Un niveau de sensibilité élevé nécessite moins de pression qu'un niveau plus faible.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Saisie et langue** > **Sensibilité du pavé tactile**.
3. Modifiez les champs **Sensibilité horizontale** et **Sensibilité verticale**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Définir la sensibilité de l'écran tactile

Vous pouvez ajuster la sensibilité de votre écran au toucher.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Saisie et langue** > **Sensibilité de l'écran tactile**.
 - Si vous souhaitez que l'écran réponde plus rapide lorsque vous le touchez, définissez le champ **Intervalle de sélection double** sur une valeur inférieure.
 - Si vous souhaitez que l'écran réponde plus rapidement lorsque vous maintenez l'appui, par exemple pour ouvrir un menu contextuel, définissez le champ **Durée de survol** sur une vitesse plus élevée.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Langue

Guide pratique : langue

À propos des langues de saisie

Vous pouvez définir une langue de saisie à utiliser lorsque vous saisissez du texte. La langue de saisie peut être différente de la langue d'affichage. Par exemple, vous pouvez utiliser votre smartphone BlackBerry en français, mais taper les messages en anglais.

Lors de la définition de la langue de saisie, l'insertion automatique et d'autres options de saisie s'adaptent à la langue sélectionnée.

Ajouter une langue à votre smartphone

Vous pouvez utiliser BlackBerry Desktop Software pour ajouter une langue de saisie ou d'affichage à votre smartphone BlackBerry. Pour télécharger BlackBerry Desktop Software sur votre ordinateur, rendez-vous sur le site www.blackberry.com/desktop et sélectionnez l'option appropriée pour votre ordinateur.

Connectez votre smartphone à l'ordinateur et ouvrez BlackBerry Desktop Software.

Pour plus d'informations à propos de l'ajout de langues de saisie et d'affichage, consultez l'aide de BlackBerry Desktop Software.

Informations associées

[Je ne trouve pas de langue d'affichage sur mon smartphone, 0](#)

Supprimer une langue de votre smartphone

Vous pouvez supprimer des langues d'affichage ou de saisie que vous n'utilisez pas pour augmenter l'espace de stockage disponible sur votre smartphone BlackBerry.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Configuration**.
2. Cliquez sur **Langues et modes de saisie**.
3. Sous **Gérer les langues et les modes de saisie**, sélectionnez les langues à conserver.
4. Cliquez sur **Mettre à jour**.

Toutes les langues non sélectionnées sont supprimées de votre smartphone.

Modifier la langue d'affichage ou de saisie

Pour modifier une langue de saisie ou d'affichage, la langue doit déjà être installée sur votre smartphone BlackBerry. Si la langue que vous voulez utiliser n'est pas installée sur votre smartphone, vous pouvez peut-être l'ajouter avec BlackBerry Desktop Software. Pour plus d'informations, consultez l'aide de *BlackBerry Desktop Software*.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Saisie et langue > Langue**.
3. Pour chaque champ, dans la liste déroulante, cliquez sur la langue que vous voulez utiliser.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Ajouter une langue à votre smartphone, 184](#)

Utiliser un raccourci pour changer de langue de saisie

Lorsque vous utilisez un raccourci pour changer de langue, votre smartphone vous permet de basculer entre les langues définies dans le champ Langue de saisie.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Saisie et langue > Langue**.
 - Pour changer de langue de saisie en maintenant enfoncée la touche  et en appuyant sur la touche  définissez le champ **Touches de raccourci** sur Raccourci sur **Alt-Entrée**.
 - Pour changer de langue de saisie en maintenant enfoncée la touche  et en appuyant sur la touche  définissez le champ **Touches de raccourci** sur Raccourci sur **Alt-Espace**.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Pour désactiver le raccourci de changement de langue de saisie, définissez le champ **Touches de raccourci** sur **Aucune**.

Définissez les langues proposées lorsque vous changez de langue de saisie

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Saisie et langue > Langue**.
3. En regard de **Langue de saisie**, cliquez sur **Gérer**.
4. Cochez ou décochez la case en regard d'une langue.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Affichage de l'écran

Guide pratique : écran

Définir une image comme papier peint de votre smartphone

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur les icônes **Multimédia** > **Images**.
2. Accédez à une image.
3. Appuyez sur la touche  > **Définir en tant que papier peint**.

Informations associées

[L'affichage a changé, 0](#)

Définir les options de rétroéclairage

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Affichage** > **Affichage de l'écran**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier la luminosité du rétroéclairage de l'écran, modifiez le champ **Luminosité du rétroéclairage**.
 - Pour modifier la durée pendant laquelle le rétroéclairage reste actif lorsque vous ne touchez pas votre smartphone BlackBerry, modifiez le champ **Délai d'expiration du rétroéclairage**.
 - Pour empêcher le rétroéclairage de s'adapter aux conditions d'éclairage, décochez la case **Rétroéclairage automatique**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[L'écran s'éteint, 35](#)

Modifier la police d'affichage

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Affichage** > **Affichage de l'écran**.
3. Modifiez les champs relatifs à la police.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Utiliser des nuances de gris ou le contraste inversé pour l'écran, 189](#)

[Affichage de l'écran, 186](#)

Organisation des applications sur l'écran d'accueil

À propos de l'organisation des icônes des applications

Les icônes des applications peuvent s'afficher sur l'écran d'accueil ou dans des dossiers sur l'écran d'accueil. Si toutes les icônes des applications ne s'affichent pas, elles sont peut-être masquées. Vous pouvez afficher toutes les icônes des applications sur l'écran d'accueil ou dans les dossiers en sélectionnant **Tout afficher** dans le menu de l'écran d'accueil.

Vous pouvez modifier l'ordre des icônes des applications pour définir quelles icônes s'affichent en premier sur l'écran d'accueil. Vous pouvez également créer et effacer des dossiers, modifier le style des icônes des dossiers que vous créez et déplacer les icônes des applications depuis et vers des dossiers.

Afficher, masquer ou rechercher une icône d'application

En fonction de votre thème, il est possible que vous ne puissiez pas masquer certaines icônes d'application. Vous pouvez également masquer les mises à jour facultatives de BlackBerry Device Software.

Sur l'écran d'accueil ou dans un dossier, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour voir toutes vos icônes d'application, sur la barre de navigation, cliquez sur **Tous**.
- Pour masquer une icône d'application, mettez-la en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Masquer l'icône**. Si l'icône est affichée dans les autres volets, vous pouvez la masquer dans tous les volets ou dans le volet actif uniquement.
- Pour afficher toutes les icônes d'application masquées, appuyez sur la touche  > **Afficher toutes les icônes**.
- Pour arrêter de masquer une icône d'application, mettez-la en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Afficher l'icône**.
- Pour masquer l'icône  cliquez sur **Options**. Cliquez sur **Terminal >Mises à jour logicielles**. Surlignez une version du logiciel. Appuyez sur la touche  > **Masquer**.
- Pour afficher toutes les mises à jour masquées de BlackBerry Device Software, cliquez sur l'icône **Options**. Cliquez sur **Terminal >Mises à jour logicielles**. Appuyez sur la touche  > **Tout afficher**.

Informations associées

[L'affichage a changé, 0](#)

Déplacer une icône d'application

1. Sur l'écran d'accueil ou dans un dossier d'application, mettez une icône d'application en surbrillance.
2. Appuyez sur la touche .
 - Pour transférer l'icône d'application vers un autre emplacement sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Déplacer**. Cliquez sur le nouvel emplacement.
 - Pour déplacer l'icône d'application dans un dossier d'application, cliquez sur **Déplacer vers un dossier**. Cliquez sur un dossier d'application.
 - Pour déplacer l'icône d'application hors d'un dossier d'application, cliquez sur **Déplacer vers un dossier**. Cliquez sur **Accueil** ou sur un dossier d'application.

Modifier l'emplacement des applications que vous téléchargez

Pour trouver vos applications téléchargées plus facilement, vous pouvez les configurer pour qu'elles s'affichent dans un dossier spécifique, dont les dossiers que vous créez.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche  > **Options**.
2. Modifiez le champ **Dossier Téléchargements**.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Ajouter, modifier ou supprimer un dossier dans l'écran d'accueil

Dans l'écran d'accueil, effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour ajouter un dossier, appuyez sur la touche  > **Ajouter un dossier**. Saisissez le nom du dossier. Cliquez sur **Ajouter**.
- Pour renommer un dossier, mettez un dossier en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Modifier le dossier**. Saisissez le nom du dossier. Cliquez sur **Enregistrer**.
- Pour supprimer un dossier, mettez un dossier en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Supprimer**.

Ajouter un message qui s'affiche lorsque votre smartphone est verrouillé

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Affichage** > **Message de verrouillage de l'écran**.
3. Saisissez le texte que vous souhaitez voir apparaître à l'écran lorsque votre smartphone est verrouillé.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Verrouiller ou déverrouiller votre smartphone, 23](#)

Définir la sensibilité de l'écran tactile

Vous pouvez ajuster la sensibilité de votre écran au toucher.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Saisie et langue** > **Sensibilité de l'écran tactile**.
 - Si vous souhaitez que l'écran réponde plus rapide lorsque vous le touchez, définissez le champ **Intervalle de sélection double** sur une valeur inférieure.
 - Si vous souhaitez que l'écran réponde plus rapidement lorsque vous maintenez l'appui, par exemple pour ouvrir un menu contextuel, définissez le champ **Durée de survol** sur une vitesse plus élevée.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Désactiver des menus contextuels

Vous pouvez faire cesser l'affichage des menus contextuels lorsque vous maintenez votre doigt appuyé sur l'écran.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Saisie et langue** > **Sensibilité de l'écran tactile**.

3. Décochez la case **Ouvrir le menu contextuel par appui long**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Activer la notification par voyant clignotant pour la couverture sans fil

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Affichage > Affichage de l'écran**.
3. Cochez la case **Indicateur DEL de couverture réseau**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Lorsque votre smartphone BlackBerry est connecté au réseau sans fil, le voyant clignote en vert.

Pour désactiver la notification de couverture sans fil, décochez la case **Indicateur DEL de couverture réseau**.

Utiliser des nuances de gris ou le contraste inversé pour l'écran

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Accessibilité**.
 - Pour utiliser des nuances de gris à l'écran, définissez le champ **Contraste des couleurs** sur **Échelle des gris**.
 - Pour utiliser l'inversion du contraste à l'écran, définissez le champ **Contraste des couleurs** sur **Inverser le contraste**.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Thèmes

À propos des thèmes

En fonction de votre fournisseur de services sans fil, vous pouvez définir un thème sur votre smartphone BlackBerry, pour contrôler l'aspect de divers éléments tels que les applications, les indicateurs, la police et les icônes. Des thèmes peuvent être préchargés sur votre smartphone. Vous pouvez peut-être également télécharger des thèmes depuis BlackBerry App World.

Modifier des thèmes

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Affichage > Affichage de l'écran**.
3. Dans la section **Thème**, cliquez sur un thème.
4. Cliquez sur **Activer**.

Pour supprimer un thème, cliquez sur le thème. Cliquez sur **Supprimer**.

Informations associées

[À propos du téléchargement d'applications avec BlackBerry App World, 21](#)
[L'affichage a changé, 0](#)

Technologie GPS

La prise en charge de cette fonctionnalité dépend de votre fournisseur de services sans fil.

Guide pratique : technologie GPS

La prise en charge de cette fonctionnalité dépend de votre fournisseur de services sans fil.

Désactiver l'aide à la localisation ou les données de position

Les données d'aide à la localisation et de position, si disponibles pour votre smartphone BlackBerry, améliorent les performances de la technologie GPS ; toutefois, ces fonctions utilisant le réseau sans fil, les frais liés aux services de données pourraient s'en voir augmentés. Pour éviter ces frais, vous pouvez désactiver l'aide à la localisation et les données de position, ce qui entraîne un léger ralentissement de la recherche de votre position GPS. Pour plus d'informations sur les frais liés aux services de données, contactez votre fournisseur de services sans fil.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal > Paramètres de localisation**.
 - Pour désactiver l'aide à la localisation, dans la section **Aide à la localisation**, définissez le champ **Paramètre** sur **Désactivé**.
 - Pour désactiver l'aide à la localisation en itinérance, dans la section **Aide à la localisation**, définissez le champ **Paramètre** sur **Désactiver en itinérance**.
 - Pour désactiver les données de position, dans la section **Données d'emplacement**, définissez le champ **Paramètre** sur **Désactivé**.
 - Pour désactiver les données de position en itinérance, dans la section **Données d'emplacement**, définissez le champ **Paramètre** sur **Désactiver en itinérance**.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Activer la technologie GPS

La prise en charge de cette fonctionnalité dépend du modèle de votre smartphone BlackBerry® et du réseau sans fil.

Remarque: Les options GPS disponibles sur votre smartphone peuvent différer légèrement des options présentées dans cette tâche.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal > Paramètres de localisation**.
3. Définissez le champ **Services de localisation** sur **Localisation activée**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Pour désactiver la technologie GPS, définissez le champ **Services de localisation** sur **Localisation désactivée**.

Définir le récepteur GPS utilisé pour suivre vos déplacements

Pour exécuter cette tâche, si vous n'avez pas de récepteur GPS interne, vous devez coupler votre smartphone BlackBerry à un récepteur GPS compatible Bluetooth®.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal > Paramètres de localisation**.
3. Modifiez le champ **Source des données GPS**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Empêcher d'autres personnes de suivre votre itinéraire

Si votre compte de messagerie utilise BlackBerry Enterprise Server, il est possible que votre administrateur puisse suivre l'itinéraire de votre smartphone BlackBerry. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal > Paramètres de localisation**.
3. Définissez le champ **Services de localisation** sur **Localisation désactivée**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Obtenir une position GPS

La prise en charge de cette fonctionnalité dépend de votre fournisseur de services sans fil et de votre réseau sans fil. Votre smartphone BlackBerry doit disposer d'un récepteur GPS interne ou être couplé à un récepteur GPS compatible Bluetooth® pour exécuter cette tâche.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal > Paramètres de localisation**.
3. Appuyez sur la touche  > **Actualiser l'emplacement**.

La latitude et la longitude de votre position actuelle s'affichent.

Boussole

Guide pratique : boussole

Afficher la position sur une carte à partir de la boussole

Vous pouvez en même temps afficher sur une carte la boussole et votre position.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**, cliquez sur l'icône **Boussole**.
2. Appuyez sur la touche  > **Emplacement sur la carte**.

Pour revenir à l'application Boussole, appuyez sur la touche  > **Fermer**.

Atteindre une destination

Pour exécuter cette tâche, la technologie GPS doit être activée.

Vous pouvez utiliser l'application Boussole pour vous déplacer selon l'orientation plutôt qu'à l'aide d'un itinéraire à suivre, par exemple, si vous êtes dans une zone sans route ou si vous marchez vers votre destination.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**, cliquez sur l'icône **Boussole**.
2. Appuyez sur la touche  > **Déterminer la destination**.
 - Pour rechercher votre destination sur la carte, placez le curseur à l'endroit voulu.
 - Pour rechercher une position spécifique, dans le champ **Rechercher**, tapez l'adresse ou les coordonnées de latitude et de longitude. Cliquez sur la destination.
 - Pour rechercher un centre d'intérêt, tel qu'une entreprise ou un point de repère, dans le champ **Rechercher**, tapez les informations au sujet du centre d'intérêt. Cliquez sur la destination.

La boussole indique l'orientation vers la destination.

Pour effacer la destination de la boussole, appuyez sur la touche  > **Effacer la destination**.

Informations associées

[Activer la technologie GPS, 190](#)

Activer la technologie GPS

La prise en charge de cette fonctionnalité dépend du modèle de votre smartphone BlackBerry® et du réseau sans fil.

Remarque: Les options GPS disponibles sur votre smartphone peuvent différer légèrement des options présentées dans cette tâche.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal** > **Paramètres de localisation**.
3. Définissez le champ **Services de localisation** sur **Localisation activée**.

4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Pour désactiver la technologie GPS, définissez le champ **Services de localisation** sur **Localisation désactivée**.

Calibrer manuellement la boussole

Lorsque le message « Calibrage requis » s'affiche au bas de l'écran, vous devez calibrer la boussole manuellement pour une précision optimale.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**, cliquez sur l'icône **Boussole**.
2. Appuyez sur la touche  > **Calibrage**.
3. Retournez et inclinez votre smartphone BlackBerry jusqu'à ce qu'il vibre.

Cartes

Guide pratique : cartes

Rechercher un lieu ou un contact sur une carte

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Maps**.
2. Appuyez sur la touche  > **Rechercher une position**.
 - Pour rechercher un lieu ou un contact, dans le champ **Rechercher un magasin, un café, etc.**, tapez le nom de l'endroit ou le nom du contact.
 - Pour rechercher un nouveau lieu, dans le champ **Rechercher une adresse**, saisissez une adresse.
3. Appuyez sur la touche  du clavier.
4. Dans la liste des résultats de recherche, mettez le lieu ou le contact en surbrillance.
 - Pour afficher toutes les positions près de vous sur une carte, appuyez sur la touche  > **Tout afficher sur la carte**.
 - Pour afficher une seule position près de vous sur une carte, appuyez sur la touche  > **Afficher sur la carte**.
 - Pour appeler un lieu ou un contact, appuyez sur la touche  > **Appeler**.
 - Pour obtenir l'itinéraire vers un lieu ou un contact, appuyez sur la touche  > **Naviguer jusqu'ici**.
 - Pour afficher des informations de contact pour un lieu ou un contact, appuyez sur la touche  > **Afficher les détails**.

Obtenir un itinéraire

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Maps**.
2. Appuyez sur la touche  > **Obtenir un itinéraire**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes pour indiquer une position de départ :
 - Pour indiquer votre position actuelle, si votre smartphone BlackBerry dispose d'un récepteur GPS interne ou est couplé à un récepteur GPS compatible Bluetooth®, définissez le champ **Début** sur **Ma position**.
 - Pour indiquer la position en cours d'affichage sur une carte, définissez le champ **Début** sur **Utiliser le centre de la carte**. Si une position favorite est actuellement affichée, cliquez sur son adresse.
 - Pour indiquer une nouvelle position en la sélectionnant sur une carte, définissez le champ **Début** sur **Sélectionner sur la carte**. Cliquez sur la position sur la carte.
 - Pour indiquer un lieu ou un contact, définissez le champ **Début** sur **Rechercher une position**. Dans le champ **Rechercher un magasin, un café, etc.**, saisissez les informations relatives au lieu ou au contact. Appuyez sur la touche  du clavier. Cliquez sur un lieu ou un contact.
 - Pour indiquer une nouvelle position en saisissant l'adresse, définissez le champ **Début** sur **Rechercher une position**. Dans le champ **Rechercher une adresse**, saisissez l'adresse. Appuyez sur la touche  du clavier. Cliquez sur la position.
 - Pour indiquer une position favorite, définissez le champ **Début** sur **À partir des favoris**. Dans la liste, cliquez sur une position de votre liste de favoris.

4. Répétez l'étape 3 pour indiquer une position d'arrivée.
5. Pour modifier les options d'itinéraire, cliquez sur **Options de l'itinéraire**. Sélectionnez l'option **Plus rapide** ou option **Plus court**. Cochez ou décochez les cases situées en regard des options d'itinéraire voulues. Cliquez sur **OK**.
6. Cliquez sur **Rechercher**.
 - Pour afficher votre itinéraire sur une carte, appuyez sur la touche  > **Afficher sur la carte**.
 - Pour inverser la liste de directions, appuyez sur la  > **Inverser l'itinéraire**.

Informations associées

[Rechercher un lieu ou un contact sur une carte, 194](#)

[Ajouter une position à votre liste de favoris, 196](#)

Effacer une carte

Lorsque vous effacez une carte, les informations de routage affichées sur la carte ne s'affichent plus.

1. Dans l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Maps**.
2. Sur une carte, appuyez sur la touche  > **Effacer la carte**.

Afficher une adresse sur une carte à l'aide d'un lien

Lorsque votre smartphone BlackBerry reconnaît une adresse dans certaines applications, telles que les applications de messagerie instantanée ou le Bloc-notes, il souligne cette adresse.

1. Mettez en surbrillance une adresse soulignée.
2. Appuyez sur la touche  > **Afficher sur la carte**.

Envoyer une position

Vous pouvez envoyer une position sous forme de message, par exemple, dans un e-mail ou un message instantané. Le message que vous envoyez inclut un lien vers la position pour que le destinataire puisse voir la position sur une carte.

1. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour envoyer une position affichée sur une carte, appuyez sur la touche  .
 - Pour envoyer l'une des positions d'une liste, telle que celle des emplacements favoris, ouvrez la liste voulue. Mettez en surbrillance la position. Appuyez sur la touche  .
2. Cliquez sur **Envoyer l'emplacement**.
3. Cliquez sur un type de message.

Copier une position

1. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour copier une position affichée sur une carte, appuyez sur la touche  .
 - Pour copier l'une des positions d'une liste, telle que celle des emplacements favoris, ouvrez la liste voulue. Mettez en surbrillance la position. Appuyez sur la touche  .
2. Cliquez sur **Copier la position**.

Pour coller cette position, appuyez sur la touche  > **Coller**.

Effectuer un panoramique sur une carte

Pour effectuer un panoramique sur une carte, votre smartphone BlackBerry doit être en mode panoramique et non en mode zoom. Le mode actuel de votre smartphone est affiché en haut de la carte.

1. Dans l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Maps**.
2. Si votre smartphone est en mode zoom, cliquez sur le pavé tactile pour passer au mode panoramique.
3. Faites glisser votre doigt sur le pavé tactile.

Effectuer un zoom avant ou arrière à partir d'une carte

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une carte, votre smartphone BlackBerry doit être en mode Zoom et non en mode Panoramique. Le mode actuel de votre smartphone est affiché en haut de la carte.

1. Dans l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Maps**.
2. Si votre smartphone est en mode Panoramique, cliquez sur le pavé tactile pour passer au mode Zoom.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour effectuer un zoom avant, faites glisser votre doigt vers le haut sur le pavé tactile.
 - Pour faire un zoom sur un point de la carte, appuyez sur la touche  > **Zoomer jusqu'au point**.
 - Pour effectuer un zoom arrière, faites glisser votre doigt vers le bas sur le pavé tactile.

Ajouter une position à votre liste de favoris

1. Dans l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Maps**.
2. Affichez une position sur une carte.
3. Appuyez sur la touche  > **Ajouter aux favoris** > **OK**.

Pour afficher votre liste de favoris, appuyez sur la touche  > **Favoris**.

Informations associées

[Rechercher un lieu ou un contact sur une carte, 194](#)

Modifier les informations relatives à une position de votre liste de favoris

1. Dans l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Maps**.
2. Appuyez sur la touche  > **Favoris**.
3. Mettez une position en surbrillance.
4. Appuyez sur la touche  > **Modifier les favoris**.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans le champ **Étiquette**, saisissez un nouveau nom pour la position.
 - Dans le champ **Description**, décrivez la position.
6. Cliquez sur **OK**.

Supprimer une position de votre liste de favoris

1. Dans l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Maps**.
2. Appuyez sur la touche  > **Favoris**.
3. Mettez une position en surbrillance.
4. Appuyez sur la touche  > **Supprimer des favoris**.
5. Cliquez sur **Oui**.

Applications

Guide pratique : applications

À propos de l'exécution de tâches simultanées

Votre smartphone BlackBerry prend en charge l'exécution de tâches simultanées, ce qui vous permet d'exécuter plusieurs applications à la fois. Pendant un appel, par exemple, vous souhaitez peut-être ouvrir l'application Calendrier pour afficher vos rendez-vous ou accéder à l'application Contacts pour rechercher un contact. Pendant la lecture d'un morceau, vous souhaitez peut-être ouvrir l'application Messages pour répondre à un message.

Il existe également des raccourcis pour la plupart des applications, ce qui vous permet d'exécuter des tâches courantes rapidement.

Remarque: Plus le nombre d'applications que vous exécutez est important, plus vous utilisez d'espace de stockage et de batterie. Pour optimiser les performances de votre smartphone, essayez de fermer les applications lorsque vous ne vous en servez plus.

Informations associées

[Conseils et raccourcis, 38](#)

[Fermer une application pour qu'elle ne s'exécute pas en arrière-plan, 199](#)

[Passer à une autre application sans fermer l'application en cours d'exécution en arrière-plan, 199](#)

Créer un identifiant BlackBerry ID

Lorsque vous créez un identifiant BlackBerry ID, vous pouvez utiliser l'adresse électronique de votre choix pour votre identifiant BlackBerry ID ; vous n'êtes pas obligé d'utiliser une adresse électronique que vous avez ajoutée à votre smartphone BlackBerry.

1. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - À partir d'un ordinateur, rendez-vous à l'adresse www.blackberry.com/blackberryid. Cliquez sur **S'inscrire à BlackBerry ID**.
 - Si vous y êtes invité sur votre smartphone, cliquez sur **Créer**.
2. Suivez les instructions à l'écran.

Modifier les informations de votre BlackBerry ID

Vous pouvez modifier votre nom d'utilisateur, votre nom d'affichage, votre question de sécurité, ainsi que la réponse associée, et votre mot de passe.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal** > **BlackBerry ID**.
3. Modifiez les champs.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Vous pouvez également modifier vos informations BlackBerry ID à partir d'un ordinateur, en vous rendant à l'adresse www.blackberry.com/blackberryid.

Passer à une autre application sans fermer l'application en cours d'exécution en arrière-plan

- Pour passer à une autre application, maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce que le sélecteur d'application s'affiche. Cliquez sur l'icône d'une application. Si l'icône d'application ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône de l'**écran d'accueil** et accédez à l'icône de l'application que vous cherchez.
- Pour retourner à l'écran d'accueil, lorsque vous n'êtes pas en cours d'appel, appuyez sur la touche .
- Pour retourner à l'écran d'accueil, lorsque vous n'êtes pas en cours d'appel, maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce que le sélecteur d'application s'affiche. Cliquez sur l'icône de l'**écran d'accueil**.

Remarque: Si vous appuyez sur la touche  pendant un appel, vous mettez fin à l'appel même si vous êtes passé à une autre application.

Informations associées

[Fermer une application pour qu'elle ne s'exécute pas en arrière-plan, 199](#)

[À propos de l'exécution de tâches simultanées, 198](#)

Fermer une application pour qu'elle ne s'exécute pas en arrière-plan

Pour optimiser les performances de votre smartphone BlackBerry, essayez de fermer les applications lorsque vous ne vous en servez plus.

1. Pour voir les applications actives, maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce que le sélecteur d'application s'affiche.
2. Cliquez sur l'icône d'une application.
3. Dans une application, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur la touche  > **Fermer**.
 - Appuyez sur la touche . Si nécessaire, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche.

Informations associées

[Passer à une autre application sans fermer l'application en cours d'exécution en arrière-plan, 199](#)

[À propos de l'exécution de tâches simultanées, 198](#)

Demander le mot de passe de votre smartphone avant d'ajouter une application

Pour effectuer cette tâche, vous devez avoir défini un mot de passe pour votre smartphone BlackBerry.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité** > **Mot de passe**.
3. Cochez la case **Inviter à l'installation de l'application**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Définir ou modifier le mot de passe de votre smartphone, 253](#)

Afficher les propriétés d'une application

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal > Gestion d'applications**.
3. Cliquez sur une application.

Supprimer une application

Si votre compte de messagerie utilise un serveur BlackBerry Enterprise Server, il est possible que votre entreprise ne vous autorise pas à supprimer certaines applications. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans un dossier, mettez l'icône d'une application en surbrillance.
2. Appuyez sur la touche  > **Supprimer**.

Afficher la taille de la base de données d'une application

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal > Informations sur le terminal et l'état**.
3. Appuyez sur la touche  > **Tailles de la base de données**.

BlackBerry Device Software

Guide pratique : BlackBerry Device Software

À propos de la mise à jour de BlackBerry Device Software

Vous souhaitez peut-être mettre à jour BlackBerry Device Software pour accéder à de nouvelles applications et fonctions ou résoudre un problème technique. Le processus de mise à jour peut prendre de 15 minutes à 2 heures, en fonction du type de mise à jour, du volume de données et du nombre d'applications sur votre smartphone BlackBerry. Vous ne pouvez pas utiliser votre smartphone ni passer d'appel d'urgence lorsque la mise à jour est en cours.

Selon votre fournisseur de services sans fil ou votre administrateur, vous pouvez mettre à jour BlackBerry Device Software via le réseau sans fil, un site Web ou à l'aide de BlackBerry Desktop Software. Si vous téléchargez une mise à jour sur votre smartphone sur le réseau sans fil, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer selon le fournisseur de services sans fil.

Research In Motion vous recommande de créer régulièrement un fichier de sauvegarde sur votre ordinateur, en particulier avant toute mise à jour de logiciel. Le fait de maintenir un fichier de sauvegarde à jour sur votre ordinateur pourrait vous permettre de récupérer les données du smartphone en cas de perte, de vol ou de corruption due à un problème imprévu.

Mettre à jour BlackBerry Device Software

Vous pouvez utiliser votre smartphone BlackBerry pendant le téléchargement de BlackBerry Device Software, mais pas pendant l'installation du logiciel. Pendant le processus d'installation, il se peut que votre smartphone se réinitialise ou affiche un écran blanc. Ne retirez pas la batterie au cours de la mise à jour.

Si le cryptage est activé, vous pouvez être amené à saisir votre mot de passe à divers moments du processus d'installation.

Research In Motion vous recommande de créer régulièrement un fichier de sauvegarde sur votre ordinateur, en particulier avant toute mise à jour de logiciel. Le fait de maintenir un fichier de sauvegarde à jour sur votre ordinateur pourrait vous permettre de récupérer les données du smartphone en cas de perte, de vol ou de corruption due à un problème imprévu.

1. Effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour mettre votre logiciel à jour sur le réseau sans fil, sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône  . Si vous n'avez pas

l'icône  cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier. Cliquez sur **Terminal >Mises à jour logicielles**.

- Pour mettre votre logiciel à jour avec BlackBerry Desktop Software, sur votre ordinateur, ouvrez BlackBerry Desktop Software. Connectez votre smartphone à votre ordinateur.
- Pour mettre votre logiciel à jour depuis un site Web, sur votre ordinateur, accédez à l'adresse www.blackberry.com/update. Cliquez sur **Rechercher des mises à jour**. Connectez votre smartphone à votre ordinateur.

2. Suivez les instructions à l'écran.

Si vous avez mis votre logiciel à jour sur le réseau sans fil, pour supprimer la version précédente du logiciel qui est temporairement stockée sur votre smartphone, sur l'écran d'accueil ou dans un dossier, cliquez sur l'icône **Options**. Cliquez sur **Terminal >Mises à jour logicielles**. Appuyez sur la touche  > **Afficher les résultats**. Appuyez sur la touche  > **Supprimer les données de mise à niveau inférieur**.

Informations associées

[À propos de la sauvegarde et de la restauration des données du smartphone, 149](#)

[Je ne parviens pas à mettre BlackBerry Device Software à jour sur le réseau sans fil, 0](#)

[Mon smartphone ne dispose pas de suffisamment d'espace de stockage pour pouvoir mettre à jour BlackBerry Device Software, 0](#)

[BlackBerry Device Software, 201](#)

Effectuer une mise à niveau inférieur ou revenir à la version précédente de BlackBerry Device Software via le réseau sans fil

Selon les options définies par votre fournisseur de services sans fil ou par votre administrateur, vous ne pourrez peut-être pas exécuter cette tâche.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal >Mises à jour logicielles**.
 - Si vous avez récemment mis à jour votre logiciel BlackBerry Device Software, pour revenir à la version logicielle précédente, appuyez sur la touche  > **Afficher les résultats** > **Mise à niveau inférieur**.
 - Pour effectuer une mise à niveau vers une version précédente du logiciel, accédez à une version logicielle  s'affiche. Cliquez sur **Mettre à niveau inférieur**. Suivez les instructions à l'écran.

Rechercher le numéro de modèle de votre smartphone et la version de BlackBerry Device Software

Effectuez l'une des actions suivantes :

- Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier. Cliquez sur **Terminal > À propos des versions du terminal**.
- Si cette fonction est prise en charge par votre langue de saisie, dans un message ou un mémo, saisissez **maversion**, puis un espace.

Gérer les connexions

Réseau mobile

Guide pratique : réseau mobile

Gérer les connexions : aperçu



Vérifier les réseaux sans fil auxquels votre smartphone se connecte

Les types de réseaux répertoriés ne reflètent pas les connexions réseau, uniquement la capacité du modèle de votre smartphone BlackBerry à se connecter à ces réseaux. Pour plus d'informations sur les réseaux sans fil auxquels se connecte votre smartphone, reportez-vous au livret *Consignes de sécurité et informations produit* correspondant à votre smartphone.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal > À propos des versions du terminal**. Les types de réseaux auxquels votre smartphone peut se connecter sont répertoriés dans les crochets après le modèle de votre smartphone.

Activer, désactiver ou vérifier l'état d'une connexion réseau

Dans certains endroits, vous êtes tenu de désactiver les connexions réseau ; c'est le cas notamment à bord des avions ou dans les hôpitaux. Pour plus d'informations, consultez le livret *Consignes de sécurité et informations produit* de votre smartphone BlackBerry.

Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.

- Pour activer une connexion réseau, cochez la case en regard d'un type de connexion.
- Pour désactiver une connexion réseau, décochez la case en regard d'un type de connexion.
- Pour activer les connexions réseau précédemment activées, cliquez sur **Restaurer les connexions**.

- Pour vérifier l'état d'une connexion réseau, cliquez sur **État du service**.

Informations associées

[Je ne peux pas me connecter au réseau mobile, 0](#)

[Je ne parviens pas à me connecter à un réseau Wi-Fi, 0](#)

Activer ou désactiver le mode avion

Dans certains endroits, vous êtes tenu de désactiver les connexions réseau ; c'est le cas notamment à bord des avions ou dans les hôpitaux. Pour plus d'informations, consultez le livret *Consignes de sécurité et informations produit* de votre smartphone BlackBerry.

Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.

- Pour activer le mode avion, cliquez sur **Tout désactiver**.
- Pour désactiver le mode avion, cliquez sur **Restaurer les connexions**.

Informations associées

[Activer ou désactiver le service de données ou définir des options d'itinérance, 205](#)

[Activer, désactiver ou vérifier l'état d'une connexion réseau, 203](#)

Itinérance

À propos de l'itinérance et de l'itinérance internationale

Lorsque vous vous trouvez en dehors de la zone de couverture de votre fournisseur de services sans fil, généralement votre smartphone BlackBerry se connecte automatiquement au réseau sans fil approprié. Vous devrez peut-être parfois saisir vos informations de connexion avant d'accéder à un réseau sans fil. Lorsque vous êtes en déplacement, un indicateur d'itinérance triangulaire s'affiche dans la partie supérieure de l'écran d'accueil.

Si votre smartphone requiert une carte SIM, il se peut que votre fournisseur de services sans fil doive configurer votre carte SIM avec les services itinérants avant que vous puissiez les utiliser.

Si votre smartphone se connecte normalement à un réseau CDMA et qu'il prend en charge l'itinérance internationale, il se peut que vous deviez obtenir une carte SIM configurée pour l'itinérance internationale auprès de votre fournisseur de services sans fil. Votre numéro de téléphone reste inchangé lors de vos déplacements internationaux.

Pour plus d'informations sur l'itinérance et les coûts associés, contactez votre fournisseur de services sans fil.

Passer manuellement d'un réseau sans fil à l'autre

Pour changer de réseau sans fil manuellement, votre abonnement au service sans fil doit inclure ce service et votre smartphone BlackBerry doit être connecté à un réseau GSM ou UMTS.

Votre smartphone vous permet de basculer automatiquement vers un réseau sans fil approprié lorsque vous êtes en déplacement.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Sélectionnez **Réseaux et connexions > Réseau mobile**.
3. Définissez le champ **Mode de sélection de réseau** sur **Manuel**.
4. Cliquez sur un réseau sans fil.

- Appuyez sur la touche  > **Fermer**.

Pour vous connecter à nouveau au réseau de votre fournisseur de services sans fil, définissez le champ **Mode de sélection de réseau** sur **Automatique**.

Informations associées

[Je ne peux pas me connecter au réseau mobile, 0](#)

Activer ou désactiver le service de données ou définir des options d'itinérance

En fonction de votre type d'abonnement au service sans fil, vous pouvez désactiver le service de données (e-mails, messages PIN et messages texte comportant des pièces jointes, service de navigation) de votre smartphone BlackBerry, pour ne conserver que les services de téléphonie et de messagerie texte standard. Vous pouvez également configurer votre smartphone pour qu'il désactive les services de données en itinérance, ce qui peut vous éviter d'avoir à payer des frais d'itinérance supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.

- Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
- Sélectionnez **Réseaux et connexions** > **Réseau mobile**.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour activer ou désactiver le service de données, définissez le champ **Services de données**.
 - Pour activer ou désactiver le service de données en cas d'itinérance, définissez le champ **Pendant l'itinérance**.
 - Pour recevoir une invite vous permettant d'activer ou de désactiver le service de données pendant l'itinérance, définissez le champ **Pendant l'itinérance** sur **Invite**.
- Appuyez sur la touche  > **Fermer**.

Informations associées

[Je ne peux pas me connecter au réseau mobile, 0](#)

[Service de données indisponible, 0](#)

Liste des réseaux sans fil préférés

À propos de la liste des réseaux sans fil préférés

Votre fournisseur de services sans fil a peut-être passé des accords avec d'autres fournisseurs, ce qui vous permet d'utiliser leurs services lorsque vous voyagez. Utilisez la liste des réseaux sans fil préférés pour gérer l'ordre dans lequel votre smartphone BlackBerry utilise les autres réseaux sans fil.

Votre smartphone tente de se connecter à l'un des réseaux sans fil en fonction des priorités indiquées dans la liste des réseaux sans fil préférés. Lorsque vous voyagez, votre smartphone recherche d'abord les réseaux sans fil de cette liste. Si aucun réseau sans fil de la liste n'est disponible, votre smartphone se connecte automatiquement à un autre réseau sans fil disponible.

Remarque: L'itinérance implique souvent des frais d'utilisation supplémentaires. Pour plus d'informations sur les frais d'utilisation de l'itinérance, contactez votre fournisseur de services sans fil.

Ajouter un réseau sans fil à votre liste de réseaux sans fil préférés

Pour exécuter cette tâche, votre smartphone BlackBerry doit être connecté à un réseau GSM ou UMTS.

La prise en charge de cette fonctionnalité dépend de votre abonnement au service sans fil.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Sélectionnez **Réseaux et connexions > Réseau mobile**.
3. Appuyez sur la touche  > **Ma liste de réseaux préférés**.
4. Appuyez sur la touche  > **Ajouter un réseau**.
 - Pour rechercher un réseau sans fil à ajouter, cliquez sur **Sélectionner un réseau parmi les réseaux disponibles**. Cliquez sur un réseau sans fil. Cliquez sur **Sélectionner le réseau**.
 - Pour rechercher un réseau sans fil que votre smartphone connaît déjà, cliquez sur **Sélectionner un réseau parmi les réseaux connus**. Cliquez sur un réseau sans fil. Cliquez sur **Sélectionner le réseau**.
 - Pour ajouter un réseau sans fil, cliquez sur **Entrée manuelle**. Définissez la priorité du réseau sans fil. Saisissez les codes MCC et MNC.
5. Appuyez sur la touche  > **Fermer**.

Supprimer un réseau sans fil de la liste des réseaux sans fil disponibles

Pour exécuter cette tâche, votre smartphone BlackBerry doit être connecté à un réseau GSM ou UMTS.

La prise en charge de cette fonctionnalité dépend de votre abonnement au service sans fil.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Sélectionnez **Réseaux et connexions > Réseau mobile**.
3. Appuyez sur la touche  > **Ma liste de réseaux préférés**.
4. Mettez un réseau sans fil en surbrillance.
5. Appuyez sur la touche  > **Supprimer**.
6. Appuyez sur la touche  > **Fermer**.

Modifier l'ordre des réseaux préférés

Pour exécuter cette tâche, votre smartphone BlackBerry doit être connecté à un réseau GSM ou UMTS.

La prise en charge de cette fonctionnalité dépend de votre abonnement au service sans fil. Votre smartphone se connecte aux réseaux selon l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la liste des réseaux préférés.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Sélectionnez **Réseaux et connexions > Réseau mobile**.
3. Appuyez sur la touche  > **Ma liste de réseaux préférés**.
4. Mettez un réseau sans fil en surbrillance.
5. Appuyez sur la touche  > **Déplacer**.
6. Cliquez sur le nouvel emplacement.
7. Appuyez sur la touche  > **Fermer**.

Modifier la vitesse de connexion du réseau sans fil

Une connexion plus rapide augmente la consommation de la batterie.

La possibilité de modifier la vitesse de connexion du réseau sans fil dépend de votre fournisseur de services sans fil.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Sélectionnez **Réseaux et connexions > Réseau mobile**.
3. Modifiez le champ **Mode réseau**.
4. Appuyez sur la touche  > **Fermer**.

Informations associées

[Je ne peux pas me connecter au réseau mobile, 0](#)

Activer la notification par voyant clignotant pour la couverture sans fil

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Affichage > Affichage de l'écran**.
3. Cochez la case **Indicateur DEL de couverture réseau**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Lorsque votre smartphone BlackBerry est connecté au réseau sans fil, le voyant clignote en vert.

Pour désactiver la notification de couverture sans fil, décochez la case **Indicateur DEL de couverture réseau**.

Indicateurs de couverture sans fil

Les indicateurs dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil affichent le niveau de couverture sans fil pour la zone dans laquelle vous utilisez votre smartphone BlackBerry. Pour plus d'informations sur les zones de couverture sans fil, contactez votre fournisseur de services sans fil.

Indicateur	Description
	Fournit des informations sur la puissance du signal sans fil. Trois barres ou plus indiquent un signal fort. Une exposition réduite au signal peut provoquer une production de puissance plus importante de votre smartphone, car il tente de se connecter à un signal faible.
3G  , 4G  , H+  , EDGE, GPRS, NXTL, MIKE ou NTWK	Vous êtes connecté à un réseau mobile et vous pouvez accéder à des fonctionnalités telles que la messagerie électronique et la navigation Internet. Si vous ne voyez aucun des indicateurs, c'est que vous êtes peut-être en zone de couverture sans fil réduite où certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles ; vous pourrez peut-être uniquement passer un appel téléphonique ou envoyer et recevoir des messages texte.
	Vous ne pouvez appeler que des numéros d'urgence.
	Vous êtes hors zone de couverture sans fil.
	La connexion au réseau mobile est désactivée.

Indicateur	Description
	Vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi et vous pouvez accéder à des services BlackBerry tels que la messagerie électronique et la navigation Internet via la connexion Wi-Fi.
	Votre connexion Wi-Fi est activée, mais vous n'êtes connecté à aucun réseau Wi-Fi ou bien vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi mais vous ne pouvez pas accéder aux services BlackBerry, tels que la messagerie électronique et la navigation Internet via la connexion Wi-Fi.
	Votre connexion Bluetooth® est activée et vous êtes connecté à un appareil compatible Bluetooth.
	Votre connexion Bluetooth est activée mais vous n'êtes connecté à aucun appareil compatible Bluetooth.
	Votre connexion NFC est activée.

Informations associées

[À propos des appels d'urgence et du mode de rappel d'urgence, 56](#)

Technologie Wi-Fi

La prise en charge de la fonction Wi-Fi dépend du modèle de votre smartphone BlackBerry.

Guide pratique : technologie Wi-Fi

Vérifier les réseaux sans fil auxquels votre smartphone se connecte

Les types de réseaux répertoriés ne reflètent pas les connexions réseau, uniquement la capacité du modèle de votre smartphone BlackBerry à se connecter à ces réseaux. Pour plus d'informations sur les réseaux sans fil auxquels se connecte votre smartphone, reportez-vous au livret *Consignes de sécurité et informations produit* correspondant à votre smartphone.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal > À propos des versions du terminal**. Les types de réseaux auxquels votre smartphone peut se connecter sont répertoriés dans les crochets après le modèle de votre smartphone.

Activer, désactiver ou vérifier l'état d'une connexion réseau

Dans certains endroits, vous êtes tenu de désactiver les connexions réseau ; c'est le cas notamment à bord des avions ou dans les hôpitaux. Pour plus d'informations, consultez le livret *Consignes de sécurité et informations produit* de votre smartphone BlackBerry.

Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.

- Pour activer une connexion réseau, cochez la case en regard d'un type de connexion.

- Pour désactiver une connexion réseau, décochez la case en regard d'un type de connexion.
- Pour activer les connexions réseau précédemment activées, cliquez sur **Restaurer les connexions**.
- Pour vérifier l'état d'une connexion réseau, cliquez sur **État du service**.

Informations associées

[Je ne peux pas me connecter au réseau mobile, 0](#)

[Je ne parviens pas à me connecter à un réseau Wi-Fi, 0](#)

Se connecter à un réseau Wi-Fi

À propos de la connexion à un réseau Wi-Fi

Votre smartphone BlackBerry utilise le réseau Wi-Fi au lieu du réseau mobile pour consulter des pages Web, envoyer et recevoir des e-mails, et ainsi de suite. En vous connectant à Internet via un réseau Wi-Fi, vous pourrez peut-être éviter les frais de données associés à l'utilisation de votre réseau mobile, tout en bénéficiant bien souvent d'une connexion plus rapide.

Des points d'accès publics sont disponibles dans de nombreux lieux publics. L'utilisation de certains points d'accès publics est gratuite alors que d'autres impliquent des frais. Votre fournisseur de services sans fil peut vous fournir une application pour votre smartphone vous permettant de vous connecter à un point d'accès public. Si vous ne disposez pas d'une telle application sur votre smartphone, vous devez peut-être créer un compte en ligne et vous y connecter manuellement.

Si vous disposez d'un point d'accès ou d'un routeur prenant en charge Wi-Fi Protected Setup, vous pouvez vous connecter à l'aide de Wi-Fi Protected Setup.

Lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi, votre smartphone enregistre les informations de connexion de sorte que la prochaine fois où vous serez à portée de ce réseau, votre smartphone se connectera automatiquement.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Cliquez sur **Réseau Wi-Fi**.
3. Si vous souhaitez vous connecter à un point d'accès public ou à un réseau Wi-Fi qui ne nécessite aucune authentification, cochez la case **Afficher uniquement les réseaux ouverts**.
4. Cliquez sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter.
5. Si le réseau Wi-Fi nécessite une authentification, saisissez le mot de passe pour le réseau.

Le nom du réseau Wi-Fi s'affiche en haut de l'écran d'accueil.

Informations associées

[Je ne parviens pas à me connecter à un réseau Wi-Fi, 0](#)

Se connecter à un réseau Wi-Fi à l'aide de Wi-Fi Protected Setup

Si votre routeur sans fil ou point d'accès sans fil inclut Wi-Fi Protected Setup, vous pouvez vous connecter rapidement à un réseau Wi-Fi sans avoir à saisir un mot de passe long.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Cliquez sur **Réseau Wi-Fi > Autres modes de connexion > WPS (Wi-Fi Protected Setup)**.

- Pour utiliser le bouton Wi-Fi Protected Setup de votre routeur ou votre point d'accès, cliquez sur **Appuyer sur le bouton du routeur**. Sur votre routeur ou votre point d'accès, appuyez sur le bouton Wi-Fi Protected Setup. Sur votre smartphone BlackBerry, sélectionnez **Démarrer**.
- Pour utiliser un code PIN, cliquez sur **Saisir code PIN dans le routeur**. Sur votre smartphone, sélectionnez **Démarrer**. Votre smartphone vous fournit un code PIN. Sur l'écran d'administration de votre routeur ou point d'accès, saisissez le code PIN.

Se connecter manuellement à un réseau Wi-Fi

Si vous connaissez le nom du réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter, vous pouvez vous y connecter manuellement.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Cliquez sur **Réseau Wi-Fi > Autres modes de connexion > Connexion manuelle au réseau**.
3. Dans le champ **SSID**, saisissez le nom du réseau Wi-Fi.
4. Cliquez sur **Suivant**.
5. Dans le champ **Type de sécurité**, cliquez sur le type de sécurité à attribuer au réseau Wi-Fi, puis indiquez les informations demandées.
6. Cliquez sur **Enregistrer et se connecter**.

Informations associées

[Options pour les réseaux Wi-Fi enregistrés, 211](#)

[Je ne parviens pas à me connecter à un réseau Wi-Fi, 0](#)

Réseaux Wi-Fi enregistrés

Modifier, déplacer ou supprimer un réseau Wi-Fi enregistré

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Cliquez sur **Configuration du Wi-Fi > Réseaux Wi-Fi enregistrés**.
3. Mettez en surbrillance un réseau Wi-Fi enregistré.
4. Appuyez sur la touche .
 - Pour modifier les options du réseau enregistré, cliquez sur **Modifier**. Modifiez les options. Cliquez sur **Enregistrer**.
 - Pour déplacer le réseau enregistré et modifier l'ordre dans lequel votre smartphone BlackBerry tente de se connecter aux réseaux enregistrés, cliquez sur **Déplacer**. Cliquez sur un nouvel emplacement.
 - Pour supprimer le réseau enregistré, cliquez sur **Supprimer**.

Informations associées

[Options pour les réseaux Wi-Fi enregistrés, 211](#)

Empêcher votre smartphone de se connecter à un réseau Wi-Fi enregistré

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Cliquez sur **Réseau Wi-Fi > Réseaux Wi-Fi enregistrés**.
3. Mettez en surbrillance un réseau Wi-Fi enregistré.
4. Appuyez sur la touche  > **Désactiver**.

Activer ou désactiver l'invite s'affichant pour les points d'accès publics

Par défaut, votre smartphone BlackBerry fait apparaître une invite si vous êtes à portée d'un réseau Wi-Fi enregistré et identifié comme point d'accès public. Si vous désactivez ces invites, vous pouvez les réactiver.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Cliquez sur **Réseau Wi-Fi**.
3. Appuyez sur la touche  > **Options**.
 - Pour activer l'invite qui s'affiche pour les points d'accès publics, cochez la case **Me demander quand un point d'accès enregistré est détecté à proximité**.
 - Pour désactiver l'invite qui s'affiche pour les points d'accès publics, décochez la case **Me demander quand un point d'accès enregistré est détecté à proximité**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Options pour les réseaux Wi-Fi enregistrés

Options courantes

Option	Description
Nom	Saisissez un nom d'affichage pour le réseau Wi-Fi.
SSID	Saisissez le nom du réseau Wi-Fi.
Type de sécurité	Définissez le type de sécurité que prend en charge le réseau Wi-Fi.
Type de bande	Définissez le type de réseau Wi-Fi. Si vous ne connaissez pas le type du réseau, ne définissez pas ce champ.
SSID diffusé	Indiquez si le réseau Wi-Fi diffuse son SSID.
Obtenir dynamiquement adresse IP et DNS	Indiquez si votre smartphone BlackBerry reçoit une adresse IP routable, un masque de sous-réseau, des paramètres DNS et une adresse passerelle à partir du réseau Wi-Fi.
Autoriser le transfert de points inter-accès	À définir si votre smartphone reste connecté au réseau Wi-Fi lorsque vous vous déplacez d'un point d'accès sans fil à un autre.
Profil VPN	Si nécessaire, définissez un profil RPV à utiliser avec le profil Wi-Fi.
Adresse IP	Saisissez l'adresse IP de votre smartphone.
Masque de sous-réseau	Saisissez le masque de sous-réseau du point d'accès sans fil auquel votre smartphone doit se connecter.
DNS principal	Saisissez le DNS principal auquel votre smartphone doit se connecter.
DNS secondaire	Saisissez le DNS secondaire auquel votre smartphone doit se connecter.
Adresse de passerelle par défaut	Saisissez l'adresse IP de la passerelle par défaut à laquelle votre smartphone doit se connecter.

Option	Description
Suffixe de domaine	Saisissez le domaine que votre smartphone doit utiliser pour convertir les noms d'hôtes en adresses IP.

Options WEP

Ces options s'affichent si vous choisissez le type de sécurité WEP.

Option	Description
Sélectionner la clé WEP	Définissez le type de clé WEP du réseau Wi-Fi.
Clé WEP	Saisissez la clé WEP du réseau Wi-Fi au format hexadécimal.

Options personnelles WPA/WPA2

Ces options s'affichent si vous choisissez le type de sécurité WPA/WPA2.

Option	Description
Phrase de passe	Si nécessaire, saisissez la phrase secrète WPA ou WPA2-Personal que vous utilisez pour vous connecter au réseau Wi-Fi.

Options d'entreprise WPA/WPA2

Ces options s'affichent si vous choisissez le type de sécurité d'entreprise WPA/WPA2.

Option	Description
Sous-type Entreprise	Si nécessaire, définissez la méthode de sécurité d'entreprise pour le réseau Wi-Fi.
Nom d'utilisateur	Si nécessaire, saisissez le nom d'utilisateur que vous utilisez pour vous connecter au réseau Wi-Fi.
Mot de passe	Si nécessaire, saisissez le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter au réseau Wi-Fi.
Certificat CA	Définissez le certificat racine que votre smartphone doit utiliser pour vérifier qu'il se connecte au réseau Wi-Fi approprié.
Certificat client	Définissez le certificat d'authentification que doit utiliser votre smartphone pour se connecter au réseau Wi-Fi.
Sécurité de lien interne	Si nécessaire, définissez le protocole de sécurité que le réseau Wi-Fi prend en charge pour sa méthode d'authentification interne.
Jeton	Définissez si vous devez utiliser un jeton physique pour vous connecter au réseau Wi-Fi.
Objet du serveur	Si nécessaire, saisissez le nom de l'objet du serveur que votre smartphone doit utiliser pour vérifier qu'il se connecte au réseau Wi-Fi approprié.

Option	Description
SAN du serveur	Si nécessaire, saisissez le SAN du serveur que votre smartphone doit utiliser pour vérifier qu'il se connecte au réseau Wi-Fi approprié.

Installer un certificat racine sur votre smartphone

Vous risquez de ne pas pouvoir vous connecter à certains réseaux Wi-Fi jusqu'à ce que vous installiez un certificat racine sur votre smartphone BlackBerry. Vous pouvez installer le certificat racine sur votre ordinateur, puis utiliser BlackBerry Desktop Software pour synchroniser le certificat racine entre votre smartphone et votre ordinateur. Pour plus d'informations, consultez l'aide de BlackBerry Desktop Software ou contactez votre administrateur.

Appels Wi-Fi

À propos des appels Wi-Fi

Si votre fournisseur de services sans fil prend en charge les appels Wi-Fi et si vous vous abonnez à ce service, vous pouvez passer et recevoir des appels sur le réseau Wi-Fi. Vous pouvez utiliser le réseau Wi-Fi pour passer et recevoir des appels dans les zones où vous disposez d'une connexion Internet en Wi-Fi, même si la couverture réseau mobile est limitée, voire nulle.

Pour plus d'informations à propos des appels Wi-Fi, contactez votre fournisseur de services sans fil.

Modifier vos préférences d'appels Wi-Fi

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Sélectionnez **Réseaux et connexions > Réseau mobile**.
3. Définissez le champ **Réseau préféré pour les appels**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Rapports de diagnostic Wi-Fi

Envoyer un rapport de diagnostic Wi-Fi

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Réseaux et connexions > Réseau Wi-Fi**.
3. Appuyez sur la touche  > **Résolution des problèmes > Diagnostic Wi-Fi**.
4. Appuyez sur la touche  > **Envoyer rapport par e-mail** ou **Envoyer rapport par PIN**.

Définir des options pour les rapports de diagnostic Wi-Fi

Lorsque vous définissez des options pour les rapports de diagnostic Wi-Fi, si vous définissez un destinataire par défaut, chaque fois que vous soumettez un rapport de diagnostic Wi-Fi, votre smartphone BlackBerry envoie le rapport à ce destinataire. Si vous souhaitez spécifier un destinataire à chaque fois que vous envoyez un rapport, ne définissez pas de destinataire par défaut.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Réseaux et connexions > Réseau Wi-Fi**.
3. Appuyez sur la touche  > **Résolution des problèmes > Diagnostic Wi-Fi**.
4. Appuyez sur la touche  > **Options**.
 - Pour inclure des données avancées dans les rapports de diagnostic Wi-Fi, définissez le champ **Mode d'affichage** sur **Avancé**.
 - Pour définir un destinataire par défaut pour les rapports de diagnostic Wi-Fi, saisissez ses coordonnées.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Autorisations de connexion pour les applications tierces

Autorisation	Description
USB	Définissez si les applications tierces peuvent utiliser les connexions physiques telles qu'un câble USB ou RS-232 que vous avez configurées pour votre smartphone BlackBerry.
Bluetooth	Définissez si les applications tierces peuvent utiliser des connexions Bluetooth®.
Téléphone	Définissez si les applications tierces peuvent passer des appels ou accéder aux journaux d'appels.
Données d'emplacement	Définissez si les applications tierces peuvent utiliser les informations d'emplacement GPS.
Réseau du serveur	Définissez si les applications tierces peuvent avoir accès à Internet ou à l'intranet de votre entreprise par l'intermédiaire du réseau de votre entreprise.
Internet	Définissez si les applications tierces peuvent avoir accès à Internet par l'intermédiaire de votre fournisseur de services sans fil ; par exemple, à l'aide d'une connexion directe à Internet ou une passerelle WAP.
Wi-Fi (si pris en charge)	Définissez si les applications tierces peuvent utiliser les connexions Wi-Fi.
Near Field Communication (communication en champ proche)	Définissez si les applications tierces peuvent utiliser les connexions NFC.

Informations associées

[Contrôle des applications tierces, 275](#)

À propos de l'utilisation du Wi-Fi avec un réseau RPV et des jetons logiciels

Si vous disposez d'un smartphone BlackBerry compatible Wi-Fi et si votre entreprise utilise un réseau RPV pour contrôler l'accès à son réseau, il est possible de vous connecter au réseau RPV et d'accéder au réseau de votre entreprise en utilisant un réseau Wi-Fi. Si vous disposez d'un smartphone compatible Wi-Fi, vous pouvez également avoir besoin d'un jeton logiciel pour vous connecter au réseau de votre entreprise via un réseau Wi-Fi.

Indicateurs de couverture sans fil

Les indicateurs dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil affichent le niveau de couverture sans fil pour la zone dans laquelle vous utilisez votre smartphone BlackBerry. Pour plus d'informations sur les zones de couverture sans fil, contactez votre fournisseur de services sans fil.

Indicateur	Description
	Fournit des informations sur la puissance du signal sans fil. Trois barres ou plus indiquent un signal fort. Une exposition réduite au signal peut provoquer une production de puissance plus importante de votre smartphone, car il tente de se connecter à un signal faible.
3G, 4G, H+, EDGE, GPRS, NXTL, MIKE ou NTWK	Vous êtes connecté à un réseau mobile et vous pouvez accéder à des fonctionnalités telles que la messagerie électronique et la navigation Internet. Si vous ne voyez aucun des indicateurs, c'est que vous êtes peut-être en zone de couverture sans fil réduite où certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles ; vous pourrez peut-être uniquement passer un appel téléphonique ou envoyer et recevoir des messages texte.
	Vous ne pouvez appeler que des numéros d'urgence.
	Vous êtes hors zone de couverture sans fil.
	La connexion au réseau mobile est désactivée.
	Vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi et vous pouvez accéder à des services BlackBerry tels que la messagerie électronique et la navigation Internet via la connexion Wi-Fi.
	Votre connexion Wi-Fi est activée, mais vous n'êtes connecté à aucun réseau Wi-Fi ou bien vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi mais vous ne pouvez pas accéder aux services BlackBerry, tels que la messagerie électronique et la navigation Internet via la connexion Wi-Fi.
	Votre connexion Bluetooth® est activée et vous êtes connecté à un appareil compatible Bluetooth.

Indicateur	Description
	Votre connexion Bluetooth est activée mais vous n'êtes connecté à aucun appareil compatible Bluetooth.
	Votre connexion NFC est activée.

Informations associées

[À propos des appels d'urgence et du mode de rappel d'urgence, 56](#)

Mode Mobile Hotspot

Guide pratique : mode Mobile Hotspot

Notions de base sur le mode Mobile Hotspot

À propos du mode Mobile Hotspot

Vous pouvez utiliser la technologie Wi-Fi sur votre smartphone BlackBerry de deux façons : en mode Wi-Fi ou en mode Mobile Hotspot.

Lorsque vous activez le mode Wi-Fi, vous pouvez connecter votre smartphone à un réseau Wi-Fi pour accéder à une connexion Internet. Vous ne pouvez ouvrir de connexion que sur un réseau Wi-Fi externe, de type réseau domestique ou d'entreprise, lorsque vous utilisez le mode Wi-Fi.

Lorsque vous activez le mode Mobile Hotspot, vous pouvez utiliser votre smartphone comme point d'accès public mobile pour que les autres terminaux compatibles Wi-Fi puissent utiliser la connexion réseau mobile sur votre smartphone. Par exemple, si vous voyagez, vous pouvez connecter votre smartphone et votre ordinateur portable et utiliser le mode Mobile Hotspot de votre smartphone pour accéder à Internet sur votre ordinateur portable.

Si votre smartphone est connecté à un réseau CDMA, lorsque vous passez ou recevez un appel, votre smartphone suspend votre session Mobile Hotspot jusqu'à ce que vous raccrochiez. Votre session Mobile Hotspot reprend une fois l'appel terminé. Lorsque le mode Mobile Hotspot est activé, il est possible que vous ne puissiez pas envoyer de message depuis votre smartphone. Les messages que vous envoyez en mode Mobile Hotspot sont envoyés une fois ce mode désactivé.

Avant d'utiliser votre smartphone en mode Mobile Hotspot, consultez les dernières informations relatives aux consignes de sécurité et informations produit sur www.blackberry.com/docs/smartphones.

Activer ou désactiver le mode Mobile Hotspot

Pour exécuter cette tâche, vous devez activer la connexion au réseau mobile de votre smartphone BlackBerry et la connexion Wi-Fi.

La première fois que vous activez le mode Mobile Hotspot, il est possible que votre smartphone vous demande d'activer votre compte Mobile Hotspot et de définir un mot de passe à utiliser avec votre compte Mobile Hotspot.

Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.

- Pour activer le mode Mobile Hotspot, cochez la case **Mobile Hotspot**.
- Pour désactiver le mode Mobile Hotspot, décochez la case **Mobile Hotspot**.

Lorsque le mode Mobile Hotspot est activé, l'indicateur  s'affiche dans la zone des connexions en haut de l'écran d'accueil.

Se connecter au réseau mobile manuellement en mode Mobile Hotspot

Si votre smartphone BlackBerry est connecté à un réseau GSM et si le mode Mobile Hotspot est activé, vous devrez peut-être vous connecter manuellement au réseau mobile via votre APN. Pour obtenir le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre APN, contactez votre fournisseur de services sans fil. Selon votre fournisseur de services sans fil, vous devriez pouvoir entrer jusqu'à deux APN.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Cochez la case **Mobile Hotspot**.
3. Si nécessaire, entrez le nom d'utilisateur APN et les informations de connexion de l'APN pour chaque APN.
4. Cliquez sur **OK**.

Désactiver l'échange de données entre des terminaux connectés

Par défaut, les terminaux connectés à votre point d'accès public mobile peuvent s'envoyer des données. Par exemple, si vous et un ami avez vos ordinateurs portables connectés à votre point d'accès public mobile, vous pouvez jouer à un jeu ensemble. Si votre smartphone BlackBerry utilise BlackBerry Enterprise Server, selon les options définies par votre administrateur, vous ne pourrez peut-être pas échanger de données entre les terminaux connectés.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Cliquez sur **Réseaux et connexions > Mobile Hotspot > Options**.
3. Décochez la case **Autoriser l'échange de données entre les terminaux connectés**.

Options du mode Mobile Hotspot

Consulter les informations relatives à votre point d'accès public mobile

Vous pouvez consulter la durée de votre session Mobile Hotspot, les noms des terminaux connectés à votre point d'accès public mobile et le volume de données transférées vers les terminaux connectés.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Cliquez sur **Réseaux et connexions > Mobile Hotspot**.

Informations associées

[Modifier le délai avant désactivation du mode Mobile Hotspot, 219](#)

Modifier le nom de votre point d'accès public mobile

Vous pouvez donner un nom à votre point d'accès public mobile pour que les autres utilisateurs de terminaux compatibles Wi-Fi puissent voir le nom de votre point d'accès et s'y connecter. Lorsque vous activez le mode Mobile Hotspot, le nom de votre point d'accès public mobile s'affiche dans la zone des connexions en haut de l'écran d'accueil.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Cliquez sur **Réseaux et connexions > Mobile Hotspot > Options**.
3. Dans le champ **Nom du réseau (SSID)**, saisissez le nom de votre point d'accès public mobile.

Modifier le délai avant désactivation du mode Mobile Hotspot

Par défaut, si votre smartphone BlackBerry n'est pas branché à une prise électrique et si celui-ci, ainsi que les autres appareils connectés à votre point d'accès public mobile sont inactifs pendant 15 minutes, le mode Mobile Hotspot (point d'accès public mobile) est automatiquement désactivé pour économiser la batterie.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Cliquez sur **Réseaux et connexions > Mobile Hotspot > Options**.
3. Définissez le champ **Arrêt automatique**.

Empêcher tout autre terminal de se connecter à votre point d'accès public mobile

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Cliquez sur **Réseaux et connexions > Mobile Hotspot**.
3. Cochez la case **N'autoriser aucun autre terminal à se connecter**.

Afficher les informations à propos d'un terminal connecté

Vous pouvez afficher le nom d'un terminal connecté, sa fréquence, son adresse MAC et son adresse IP.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Cliquez sur **Réseaux et connexions > Mobile Hotspot**.
3. Dans la section **Appareils Wi-Fi connectés**, sélectionnez un terminal.
4. Appuyez sur la touche  > **Détails**.

À propos de l'utilisation de la technologie Bluetooth en mode Mobile Hotspot

Lorsque vous activez le mode Mobile Hotspot, votre smartphone BlackBerry peut utiliser la technologie Bluetooth® pour connecter des terminaux mobiles ou des tablettes BlackBerry PlayBook avec BlackBerry Bridge. Lorsque le mode Mobile Hotspot est activé, vous pouvez connecter uniquement des périphériques Bluetooth avec profil Bluetooth Mains libres, Casque, Port série ou Mise en réseau à distance.

Informations associées

[Profils Bluetooth, 224](#)

Rapports de diagnostic Mobile Hotspot

Envoyer un rapport de diagnostic Mobile Hotspot

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Cliquez sur **Réseaux et connexions > Mobile Hotspot**.
3. Appuyez sur la touche  > **Diagnostic**.
4. Appuyez sur la touche  > **Rapport d'e-mail**.

Informations associées

[Définir les options pour les rapports de diagnostic Mobile Hotspot, 220](#)

Définir les options pour les rapports de diagnostic Mobile Hotspot

Lorsque vous définissez des options pour les rapports de diagnostic Mobile Hotspot, si vous définissez un destinataire par défaut, chaque fois que vous envoyez un rapport de diagnostic Mobile Hotspot, votre smartphone BlackBerry envoie le rapport à ce destinataire. Si vous souhaitez spécifier un destinataire à chaque fois que vous envoyez un rapport, ne définissez pas de destinataire par défaut.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Cliquez sur **Réseaux et connexions > Mobile Hotspot**.
3. Appuyez sur la touche  > **Diagnostic**.
4. Appuyez sur la touche  > **Options**.
 - Pour inclure des données avancées dans les rapports de diagnostic Mobile Hotspot, définissez le champ **Mode d'affichage** sur **Avancé**.
 - Pour définir un destinataire par défaut pour les rapports de diagnostic Mobile Hotspot, saisissez ses coordonnées.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Envoyer un rapport de diagnostic Mobile Hotspot, 219](#)

Technologie Bluetooth

Guide pratique : technologie Bluetooth

À propos de la technologie Bluetooth

La technologie Bluetooth® est conçue pour établir une connexion sans fil entre votre smartphone BlackBerry et un appareil compatible Bluetooth, comme les ensembles d'accessoires de voiture ou casques sans fil.

Avant de connecter votre smartphone BlackBerry à un appareil compatible Bluetooth, vous devez d'abord activer la technologie Bluetooth sur les deux, puis les coupler. Le couplage établit une relation entre le terminal et l'appareil et ne doit généralement être effectué qu'une seule fois.

Après avoir couplé le smartphone et l'appareil, vous pouvez les connecter lorsque l'appareil compatible Bluetooth est à portée de votre smartphone BlackBerry (dans les 10 mètres environ). Pour de meilleurs résultats, maintenez votre smartphone BlackBerry à portée directe de l'appareil compatible Bluetooth. Par exemple, si votre smartphone BlackBerry est sur votre droite, portez un casque compatible Bluetooth sur votre oreille droite.

Lorsque vous activez la technologie Bluetooth ou lorsque vous connectez votre smartphone BlackBerry à un autre appareil compatible Bluetooth, des indicateurs d'état Bluetooth s'affichent en haut de l'écran d'accueil.

Activer ou désactiver le Bluetooth

Si vous essayez d'exécuter une action par liaison Bluetooth®, il est possible que vous soyez invité à activer le Bluetooth. Dans certains cas, comme lors de l'utilisation de la technologie NFC, votre smartphone BlackBerry active la technologie Bluetooth automatiquement.

Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.

- Pour activer la technologie Bluetooth, cochez la case Bluetooth.
- Pour désactiver la technologie Bluetooth, décochez la case Bluetooth.

Coupler avec un appareil compatible Bluetooth

Vous devez coupler votre smartphone BlackBerry avec un appareil compatible Bluetooth® avant de l'y connecter. Pour plus d'informations au sujet de la préparation au couplage de l'appareil compatible Bluetooth, consultez la documentation fournie avec l'appareil compatible Bluetooth.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Cliquez sur **Réseaux et les Connexions > Connexions Bluetooth > Ajouter un terminal > Rechercher**.
3. Cliquez sur un appareil compatible Bluetooth.
4. Si nécessaire, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si l'appareil compatible Bluetooth n'a pas de clavier (par exemple, un casque sans fil), sur votre smartphone BlackBerry, saisissez la clé d'accès de couplage qui s'affiche sur l'appareil compatible Bluetooth ou qui est fournie dans la documentation accompagnant l'appareil compatible Bluetooth. Le mot de passe est le plus souvent un code numérique ou alphanumérique.
- Si l'appareil compatible Bluetooth présente un clavier (par exemple, un ordinateur portable), saisissez la clé d'accès de couplage de votre choix sur les deux dispositifs.

Informations associées

[La liste des appareils compatibles Bluetooth couplés ne s'affiche pas, 0](#)

[Activer ou désactiver le Bluetooth, 221](#)

[Je ne peux pas effectuer de couplage avec un appareil compatible Bluetooth, 36](#)

[Je ne peux pas partager de contacts avec un appareil compatible Bluetooth couplé, 0](#)

Se connecter ou se déconnecter d'un appareil compatible Bluetooth couplé

Pour effectuer cette opération, la technologie Bluetooth® doit être activée et votre smartphone BlackBerry doit être couplé avec un appareil compatible Bluetooth.

Votre smartphone BlackBerry peut tenter de se connecter automatiquement à l'appareil compatible Bluetooth lorsque la technologie Bluetooth est activée, avec les smartphones se trouvant à portée. Généralement, votre smartphone BlackBerry reste connecté aux appareils compatibles Bluetooth couplés, tels qu'un ensemble d'accessoires de voiture ou un casque, jusqu'à ce que vous déconnectiez les appareils.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Cliquez sur **Réseaux et connexions > Connexions Bluetooth**.
3. Sélectionnez un appareil compatible Bluetooth.
 - Pour connecter un appareil compatible Bluetooth, appuyez sur la touche  > **Connecter**. Si nécessaire, vérifiez que le même nombre s'affiche dans la boîte de dialogue de chaque terminal couplé.
 - Pour se déconnecter d'un appareil compatible Bluetooth couplé, mettez ce dernier en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Déconnecter**.

Informations associées

[Activer ou désactiver le Bluetooth, 221](#)

[Je ne peux pas effectuer de couplage avec un appareil compatible Bluetooth, 36](#)

Basculer vers un appareil compatible Bluetooth couplé en cours d'appel

Pour effectuer cette opération, vous devez activer la technologie Bluetooth®.

Pendant un appel, appuyez sur la touche  > **Activer <Bluetooth device>**.

Informations associées

[Activer ou désactiver le Bluetooth, 221](#)

Partager des contacts à l'aide d'un ensemble d'accessoires de voiture compatible Bluetooth couplé

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Cliquez sur **Réseaux et connexions > Connexions Bluetooth**.
3. Mettez en surbrillance un ensemble d'accessoires de voiture compatible Bluetooth®.
4. Appuyez sur la touche  > **Transférer les contacts**.

Informations associées

[Je ne peux pas partager de contacts avec un appareil compatible Bluetooth couplé, 0](#)

[Je perds la connexion à l'ensemble d'accessoires de voiture Bluetooth, 0](#)

[Définir les contacts disponibles pour le partage avec un ensemble d'accessoires de voiture compatible Bluetooth, 225](#)

Envoyer un fichier

Les vidéos envoyées doivent être enregistrées en mode MMS.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans un dossier, cliquez sur l'icône **Multimédia** ou **Fichiers**.
2. Accédez à un fichier et mettez-le en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche  > **Envoyer**.
4. Cliquez sur un type de message.
5. Si nécessaire, activez la technologie Bluetooth® et sélectionnez un appareil ou procédez au couplage avec un autre appareil.

Informations associées

[Modifier la taille et le format de la vidéo, 125](#)

[Il m'est impossible de joindre un fichier à un message texte, 0](#)

Envoyer des cartes de contacts avec la technologie Bluetooth

Les cartes de contact envoyées avec la technologie Bluetooth® sont automatiquement enregistrées dans la liste de contacts du smartphone de réception.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Contacts**.
2. Cliquez sur un contact.
3. Appuyez sur la touche  > **Envoyer la carte du contact** > **Envoyer via Bluetooth**.

Renommer ou supprimer un appareil compatible Bluetooth couplé

Pour effectuer cette opération, vous devez activer la technologie Bluetooth®. Pour supprimer un appareil compatible Bluetooth couplé, vous devez d'abord déconnecter votre smartphone BlackBerry de l'appareil compatible Bluetooth.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Cliquez sur **Réseaux et connexions > Connexions Bluetooth**.
3. Mettez en surbrillance un appareil compatible Bluetooth couplé.

- Pour renommer l'appareil, appuyez sur la touche  > **Propriétés du terminal**. Dans le champ **Nom du terminal**, modifiez le nom de l'appareil compatible Bluetooth. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.
- Pour supprimer l'appareil, appuyez sur la touche  > **Supprimer appareil**.

Rendre votre smartphone détectable

Si vous rendez votre smartphone BlackBerry détectable, les autres appareils compatibles Bluetooth® peuvent détecter votre smartphone.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Cliquez sur **Réseaux et connexions** > **Connexions Bluetooth**.
 - Pour rendre votre smartphone détectable, définissez le champ **Détectable** sur **Oui**.
 - Pour rendre votre smartphone détectable pendant uniquement 2 minutes, définissez le champ **Détectable** sur **2 minutes**. Au bout de deux minutes, le champ **Détectable** passe automatiquement à **Non**.

Informations associées

[Je ne peux pas effectuer de couplage avec un appareil compatible Bluetooth, 36](#)

Options de la technologie Bluetooth

Profils Bluetooth

La prise en charge de certains profils dépend du modèle de votre smartphone BlackBerry et du réseau sans fil.

Option	Description
Source audio (A2DP)	Ce profil permet de transférer des fichiers audio de votre smartphone BlackBerry vers des appareils compatibles Bluetooth® prenant en charge le son stéréo, comme les casques stéréo, les haut-parleurs et les ensembles d'accessoires de voiture.
Télécommande A/V (AVRCP)	Ce profil permet d'utiliser les boutons sur un casque compatible Bluetooth pour effectuer des opérations telles que le réglage du volume ou la lecture du fichier multimédia précédent ou suivant sur votre smartphone BlackBerry.
Transfert de données	Ce service permet de connecter votre smartphone BlackBerry à des appareils compatibles Bluetooth qui prennent en charge le transfert de données telles que les fichiers multimédias.
Connectivité Desktop	Ce service permet de connecter votre smartphone BlackBerry à un ordinateur compatible Bluetooth exécutant BlackBerry Desktop Software de façon à synchroniser les données de votre organisateur.
Réseau de connexion à distance	Ce profil permet d'utiliser votre smartphone BlackBerry en tant que modem lorsqu'il est connecté à un ordinateur compatible Bluetooth.
Profil mains libres	Ce profil permet de connecter votre smartphone BlackBerry à des casques et des ensembles d'accessoires de voiture compatibles Bluetooth qui prennent en charge le profil mains libres.

Option	Description
Profil casque	Ce profil permet de connecter votre smartphone BlackBerry à des casques compatibles Bluetooth qui prennent en charge le profil casque.
Profil d'accès aux messages (MAP)	Ce profil permet d'utiliser un ensemble d'accessoires de voiture compatible Bluetooth avec votre smartphone BlackBerry pour vous informer de l'arrivée de nouveaux messages. Ce profil peut également vous aider à lire, supprimer, parcourir, composer et envoyer des messages.
Profil port série	Ce profil permet de connecter votre smartphone BlackBerry à des appareils compatibles Bluetooth qui prennent en charge la connectivité Desktop, le contournement sans fil et le transfert de données.
Accès SIM	Si votre smartphone BlackBerry fonctionne avec une carte SIM, ce profil vous permet d'utiliser un ensemble d'accessoires de voiture compatible Bluetooth pour contrôler la carte SIM de votre smartphone BlackBerry afin de pouvoir passer et recevoir des appels à l'aide de l'ensemble d'accessoires de voiture. Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité, les services de données (service de navigation, e-mails, messages PIN et MMS) ne sont pas disponibles sur votre smartphone et les services téléphoniques sont accessibles uniquement via l'ensemble d'accessoires de voiture. Avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité, vous devrez taper un code alphanumérique à 16 chiffres, généré par l'ensemble d'accessoires de voiture, sur votre smartphone BlackBerry.
Contournement mobile	Ce service permet de connecter votre smartphone BlackBerry à un ordinateur compatible Bluetooth exécutant BlackBerry Desktop Software de façon à envoyer et recevoir des e-mails et à synchroniser les données de votre organiseur sans passer par le réseau sans fil. Pour utiliser ce service, votre compte de messagerie doit utiliser BlackBerry Enterprise Server.

Désactiver un profil Bluetooth

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Cliquez sur **Réseaux et connexions > Connexions Bluetooth**.
3. Appuyez sur la touche  > **Options**.
4. Dans la section **Services**, décochez la case située en regard d'un ou de plusieurs profils Bluetooth®.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Profils Bluetooth, 224](#)

Définir les contacts disponibles pour le partage avec un ensemble d'accessoires de voiture compatible Bluetooth

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Sélectionnez **Réseaux et connexions > Connexions Bluetooth**.
3. Appuyez sur la touche  > **Options**.
 - Pour empêcher votre smartphone BlackBerry de partager des contacts avec un appareil compatible Bluetooth®, dans le champ **Transfert des contacts**, cliquez sur **Désactivé**.

- Pour permettre à votre smartphone de partager tous les contacts avec un appareil compatible Bluetooth, dans le champ **Transfert des contacts**, cliquez sur **Tous**.
- Pour permettre à votre smartphone de ne partager que les contacts que vous avez utilisés récemment, dans le champ **Transfert des contacts**, cliquez sur **Liste rapide**.
- Pour permettre à votre smartphone de ne partager que les contacts de certaines catégories, dans le champ **Transfert des contacts**, cliquez sur **Sélectionner**. Pour sélectionner quelles catégories partager, cliquez sur **Modifier**. Cochez la case en regard de chaque catégorie que vous voulez partager.

Informations associées

[Partager des contacts à l'aide d'un ensemble d'accessoires de voiture compatible Bluetooth couplé, 223](#)

Empêcher votre smartphone de mettre des contacts à disposition d'autres appareils compatibles Bluetooth

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Cliquez sur **Réseaux et connexions** > **Connexions Bluetooth**.
3. Appuyez sur la touche  > **Options**.
4. Modifiez le champ **Transfert de contacts**.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Pour autoriser votre smartphone BlackBerry à mettre des contacts à disposition d'autres appareils compatibles Bluetooth®, définissez le champ **Transfert de contacts** sur **Tous**.

Informations associées

[Créer une catégorie pour les contacts, les tâches ou les mémos, 161](#)

Bloquer les appels sortants

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Cliquez sur **Réseaux et connexions** > **Connexions Bluetooth**.
3. Appuyez sur la touche  > **Options**.
4. Définissez le champ **Autoriser les appels sortants** sur **Jamais** ou **Si déverrouillé**.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier le nom de couplage de votre smartphone BlackBerry

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Cliquez sur **Réseaux et connexions** > **Connexions Bluetooth**.
3. Appuyez sur la touche  > **Options**.
4. Dans le champ **Nom du terminal**, saisissez un nom pour votre smartphone BlackBerry.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Désactiver ou activer la notification de connexion Bluetooth

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Cliquez sur **Réseaux et connexions** > **Connexions Bluetooth**.

3. Appuyez sur la touche  > **Options**.
 - Pour désactiver la notification de connexion Bluetooth®, décochez la case **Indicateur de connexion par voyant**.
 - Pour activer la notification de connexion Bluetooth, cochez la case **Indicateur de connexion par voyant**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Désactiver le message s'affichant en cas de connexion ou de couplage

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Cliquez sur **Réseaux et connexions > Connexions Bluetooth**.
3. Mettez en surbrillance un appareil compatible Bluetooth® couplé.
4. Appuyez sur la touche  > **Propriétés du terminal**.
5. Affectez la valeur **Oui** au champ **Approuvé**.
6. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Pour activer à nouveau l'affichage du message, définissez le champ **Approuvé** sur **Invite**.

Définir les types de message pour lesquels votre ensemble d'accessoires de voiture compatible Bluetooth vous envoie une notification

Pour exécuter cette tâche, votre ensemble d'accessoires de voiture compatible Bluetooth® doit prendre en charge le profil d'accès aux messages (MAP).

Pour plus d'informations à propos de l'utilisation de la technologie Bluetooth avec votre voiture, consultez la documentation fournie avec votre kit voiture.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Cliquez sur **Réseaux et connexions > Connexions Bluetooth**.
3. Appuyez sur la touche  > **Options du profil d'accès aux messages**.
4. Cochez la case en regard d'un ou de plusieurs types de messages.

Crypter les données que vous envoyez ou que vous recevez à l'aide de la technologie Bluetooth

Pour effectuer cette opération, l'appareil compatible Bluetooth® couplé doit prendre en charge le cryptage des données.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Cliquez sur **Réseaux et connexions > Connexions Bluetooth**.
3. Appuyez sur la touche  > **Options**.
4. Cochez la case **Cryptage**.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Désactiver la reconnexion automatique aux appareils compatibles Bluetooth

Par défaut, lorsque vous allumez votre smartphone BlackBerry, ce dernier essaie de se connecter au dernier appareil compatible Bluetooth® utilisé.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.

2. Cliquez sur **Réseaux et connexions > Connexions Bluetooth**.
3. Appuyez sur la touche  > **Options**.
4. Décochez la case **Connexion à la mise sous tension**.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Technologie NFC

La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de votre fournisseur de services mobiles.

Guide pratique : technologie NFC

À propos de la technologie NFC

Si votre fournisseur de services sans fil prend en charge la technologie NFC, vous pouvez utiliser cette technologie pour échanger rapidement et sur une connexion sans fil des informations entre votre smartphone BlackBerry et les autres smartphones compatibles NFC, vos accessoires, terminaux de paiement compatibles NFC et points d'accès compatibles NFC. Vous pouvez également utiliser la technologie NFC pour enregistrer, lire, créer ou modifier des cibles actives.

En fonction de votre fournisseur de services sans fil et des applications que vous avez ajoutées à votre smartphone, vous pouvez utiliser votre smartphone comme titre de transport, carte d'accès ou carte de crédit en plaçant l'arrière de votre smartphone contre un point d'accès compatible NFC ou un terminal de paiement électronique compatibles NFC (utilisation soumise aux conditions générales applicables du fournisseur en question).

Pour utiliser la technologie NFC de votre smartphone, celui-ci doit être placé à environ 0,78 pouces (2 cm) du smartphone compatible NFC, du terminal de paiement électronique compatible NFC, de l'accessoire intelligent, du point d'accès compatible NFC ou de la cible active avec lequel vous voulez échanger des informations. Lorsque les informations sont transférées via une connexion NFC, votre smartphone vibre.

Activer ou désactiver la technologie NFC

Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.

- Pour activer la technologie NFC, cochez la case **NFC**.
- Pour désactiver la technologie NFC, décochez la case **NFC**.

Informations associées

[La technologie NFC ne fonctionne pas sur mon smartphone, 233](#)

BlackBerry Tag

Coupler un appareil compatible Bluetooth à l'aide de BlackBerry Tag

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Sélectionnez **Réseaux et connexions** > **Connexions Bluetooth**.
3. Cliquez sur **Ajouter un terminal**.
4. Alignez l'arrière de votre smartphone BlackBerry avec un accessoire intelligent ou un terminal activé NFC.
5. Si nécessaire, saisissez le mot de passe de votre smartphone ou le code PIN de l'accessoire.

Envoyer un fichier à l'aide de BlackBerry Tag

Vous pouvez utiliser BlackBerry Tag pour envoyer des fichiers tels que des images, des morceaux de musique, des vidéos, des documents et des notes vocales entre deux terminaux activés NFC.

1. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour envoyer un seul fichier, recherchez et sélectionnez ou ouvrez un fichier.
 - Pour envoyer plusieurs fichiers images, recherchez et sélectionnez ces fichiers.
2. Alignez l'arrière de votre smartphone BlackBerry avec un appareil compatible NFC.
3. Si nécessaire, cliquez sur **Envoyer**.

Envoyer des cartes de contact à l'aide de BlackBerry Tag

Vous pouvez envoyer une carte de contact de votre BlackBerry à un autre terminal activé NFC ou échanger simultanément des cartes de contact entre deux smartphones BlackBerry activés NFC. Les cartes de contact envoyées avec la technologie NFC sont automatiquement enregistrées dans la liste de contacts du smartphone de réception.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Contacts**.
2. Cliquez sur un contact.
3. Alignez l'arrière de votre smartphone avec l'arrière d'un autre smartphone BlackBerry ou d'un terminal activé NFC.
4. Si nécessaire, cliquez sur **Envoyer**.

Envoyer une page Web à l'aide de BlackBerry Tag

Vous pouvez utiliser BlackBerry Tag pour envoyer une page Web ouverte dans votre navigateur.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Navigateur**.
2. Naviguez vers une page Web.
3. Alignez l'arrière de votre smartphone BlackBerry avec l'arrière d'un autre terminal activé NFC.

Cibles actives

À propos des cibles actives

Les entreprises peuvent ajouter des cibles actives à des éléments comme des affiches, des prospectus ou des t-shirts. Lorsque vous placez l'arrière de votre smartphone BlackBerry contre une balise active, votre smartphone ouvre la balise active et l'enregistre dans l'application Balises actives. Les cibles actives peuvent contenir un éventail d'informations, notamment des adresses Web, des numéros de téléphone, des adresses électroniques, des bons, des graphiques, des fichiers multimédias, des informations relatives à un événement et bien plus. Pour lire une cible active, activez la technologie NFC et le rétroéclairage sur votre smartphone.

Afficher, enregistrer ou supprimer une cible active

Lorsque vous placez l'arrière de votre smartphone BlackBerry contre une cible active, votre smartphone enregistre automatiquement la cible active dans l'application Cibles actives avec la date, l'heure et l'emplacement.

Effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour afficher et enregistrer une nouvelle cible active, placez l'arrière de votre smartphone contre une cible active.

- Pour afficher une cible active enregistrée, sélectionnez l'icône **Cibles actives** dans le dossier **Applications**. Cliquez sur une cible active.
- Pour supprimer une cible active enregistrée, sélectionnez l'icône **Cibles actives** dans le dossier **Applications**. Mettez une cible active en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Supprimer**.

Créer une cible active

1. Dans le dossier **Applications**, sélectionnez l'icône **Cibles actives**.
2. Appuyez sur la touche  > **Créer une cible**.
 - Pour créer une cible active offrant la possibilité de visiter une page Web, dans la liste déroulante **Type**, cliquez sur **Web**. Dans le champ **URL**, tapez une adresse Web.
 - Pour créer une cible active offrant la possibilité de visiter une page Web sécurisée, comme une page de connexion à une messagerie, dans la liste déroulante **Type**, cliquez sur **Web sécurisé**. Dans le champ **URL**, tapez une adresse Web.
 - Pour créer une cible active offrant la possibilité d'appeler un numéro de téléphone, d'envoyer un message texte ou d'ajouter un numéro de téléphone à une liste de contacts, dans la liste déroulante **Type**, cliquez sur **Téléphone**. Dans le champ **URL**, tapez un numéro de téléphone.
 - Pour créer une cible active offrant la possibilité d'envoyer un courrier électronique ou d'ajouter l'adresse électronique à une liste de contacts, dans la liste déroulante **Type**, cliquez sur **Adresse électronique**. Dans le champ **URL**, entrez une adresse électronique.
 - Pour créer une cible active offrant la possibilité d'envoyer un message texte, dans la liste déroulante **Type**, cliquez sur **SMS**. Dans le champ **URL**, tapez un numéro de téléphone.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Partager une cible active

Pour exécuter cette tâche, la technologie NFC doit être activée et  L'indicateur doit s'afficher sur l'écran lorsque vous cliquez sur une cible active.

1. Dans le dossier **Applications**, sélectionnez l'icône **Cibles actives**.
2. Cliquez sur une cible active.
3. Alignez l'arrière de votre smartphone BlackBerry avec un appareil compatible NFC.

Modifier une cible active

Vous pouvez modifier des cibles actives que vous avez créées ou que vous avez enregistrées sur votre smartphone BlackBerry.

1. Dans le dossier **Applications**, sélectionnez l'icône **Cibles actives**.
2. Mettez une cible active en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche  > **Modifier**.
4. Modifiez la liste déroulante **Type**, le champ **Titre** ou le champ **URL**.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Copier les données des cibles actives de votre smartphone sur une cible active inscriptible

Vous pouvez copier les données d'une cible active que vous avez créée sur une cible active inscriptible. Vous pouvez utiliser des cibles actives inscriptibles pour créer vos propres affiches, cartes postales intelligentes, et bien plus.

1. Dans le dossier **Applications**, sélectionnez l'icône **Cibles actives**.
2. Cliquez sur une cible active.
3. Appuyez sur la touche  > **Écrire sur la cible**.
4. Placez l'arrière de votre smartphone BlackBerry contre une cible active inscriptible.

Pour empêcher les autres terminaux compatibles NFC de modifier la balise intelligente inscriptible, appuyez sur la touche  > **Verrouiller le mot-clé**. Placez le dos de votre smartphone contre la balise intelligente inscriptible.

Ajouter ou supprimer une cible active dans votre liste de favoris

1. Dans le dossier **Applications**, sélectionnez l'icône **Cibles actives**.
2. Mettez une cible active en surbrillance.
 - Pour ajouter une cible active à vos favoris, appuyez sur la touche  > **Marquer comme favori**.
 - Pour supprimer une cible active de vos favoris, appuyez sur la touche  > **Supprimer des favoris**.

Afficher votre liste de cibles actives préférées

1. Dans le dossier **Applications**, sélectionnez l'icône **Cibles actives**.
2. Appuyez sur la touche  > **Afficher les favoris**.

Options de la technologie NFC

Autoriser les transactions de paiement NFC lorsque votre smartphone est éteint ou verrouillé, ou lorsque le rétroéclairage est désactivé

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Sélectionnez **Réseaux et connexions** > **Near Field Communication**.
3. Dans la section **Autoriser les transactions par carte NFC**, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour autoriser les transactions de paiement NFC lorsque votre smartphone BlackBerry est verrouillé ou que le rétroéclairage est désactivé, sélectionnez la case **Lorsque le terminal est verrouillé ou que le rétroéclairage est désactivé**.
 - Pour autoriser les transactions de paiement NFC lorsque votre smartphone est désactivé, sélectionnez la case **Lorsque le terminal est éteint**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Désactiver l'invite qui s'affiche lorsque vous envoyez ou recevez un fichier à l'aide de BlackBerry Tag

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.

2. Sélectionnez **Réseaux et connexions > Near Field Communication**.
3. Décochez la case **Demander avant d'envoyer du contenu** ou **Demander avant de recevoir du contenu**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Pour réactiver les invites, sélectionnez la case **Demander avant d'envoyer du contenu** ou **Demander avant de recevoir du contenu**.

Faire entendre une alerte sonore lorsque la technologie NFC établit une connexion

Vous pouvez configurer votre smartphone BlackBerry pour qu'une alerte sonore retentisse lorsque la technologie NFC se connecte à un accessoire intelligent, affiche une cible active ou échange des informations avec un terminal de paiement électronique compatible NFC ou un point d'accès compatible NFC.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Sélectionnez **Réseaux et connexions > Near Field Communication**.
3. Cochez la case **Activer une alerte sonore à la sélection**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Résolution des problèmes : technologie NFC

NFC ne s'affiche pas sur l'écran Gérer les connexions

Si votre compte de messagerie utilise un serveur BlackBerry® Enterprise Server, vous risquez de ne pas pouvoir exécuter cette tâche, en fonction des options définies par votre administrateur. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

La technologie NFC ne fonctionne pas sur mon smartphone

Essayez d'effectuer les opérations suivantes :

- Vérifiez que la technologie NFC est activée.
- Si vous essayez d'effectuer une transaction de paiement à l'aide de la technologie NFC lorsque le rétroéclairage de votre smartphone BlackBerry est désactivé ou que votre smartphone est éteint, vérifiez que votre smartphone est configuré pour autoriser les transactions de paiement NFC lorsque le rétroéclairage est désactivé ou que le smartphone est éteint.
- Si vous essayez d'effectuer une transaction de paiement à l'aide de la technologie NFC, vérifiez que l'application Cibles actives n'est pas en cours d'exécution. Si l'application Cibles actives est ouverte, vous ne pouvez pas effectuer de transaction de paiement à l'aide de la technologie NFC.

Informations associées

[Activer ou désactiver la technologie NFC, 229](#)

Je ne peux pas envoyer ou recevoir de fichiers

Si vous essayez d'envoyer un fichier comme pièce jointe, votre smartphone BlackBerry doit être associé à un compte de messagerie qui utilise une instance BlackBerry Internet Service ou BlackBerry Enterprise Server prenant en charge cette fonction. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil ou votre administrateur.

Si votre compte de messagerie utilise BlackBerry Enterprise Server, votre entreprise peut ne pas vous autoriser à utiliser certaines fonctions ou peut vous empêcher d'envoyer ou de recevoir des fichiers. Pour plus d'informations concernant les fonctions disponibles sur votre smartphone, contactez votre administrateur.

Essayez d'effectuer les opérations suivantes :

- Vérifiez que le type de fichier que vous essayez d'envoyer ou de recevoir est pris en charge par les smartphones BlackBerry.
- Vérifiez que le fichier que vous essayez d'envoyer est un fichier que vous avez ajouté à votre smartphone et qu'il n'est pas protégé par copyright ou DRM.
- Si vous essayez d'envoyer ou de recevoir un fichier via une application spécifique, vérifiez que l'application est installée sur votre smartphone.
- Si vous ne trouvez pas un fichier qui vous a été envoyé, vérifiez le dossier qui correspond au type de fichier du fichier envoyé. Les fichiers envoyés à votre smartphone sont stockés dans le dossier qui correspond au type du fichier. Par exemple, si vous recevez une image, l'image est enregistrée dans le dossier d'images de votre smartphone ou de votre carte multimédia, en fonction des paramètres de votre smartphone.

Accessoires intelligents

À propos de l'application Accessoires intelligents

Vous pouvez modifier la façon dont votre smartphone BlackBerry fonctionne lorsque vous le connectez à une station d'accueil, un chargeur ou une station de chargement en créant un profil de station d'accueil pour identifier la station d'accueil ou le chargeur dans l'application Accessoires intelligents. Par exemple, vous pouvez identifier une station d'accueil, comme une station réveil, pour que le profil de son de votre smartphone soit désactivé et le réveil de votre smartphone activé lorsque vous connectez votre smartphone à la station.

Configurer une nouvelle station d'accueil

La première fois que vous connectez votre smartphone BlackBerry à une station d'accueil, un chargeur ou une station de chargement, vous êtes invité à définir le comportement de votre smartphone pour chaque connexion. Si vous choisissez de ne pas définir le comportement de votre smartphone, une invite sera affichée de nouveau la prochaine fois que vous connecterez votre smartphone à la station d'accueil, au chargeur ou à la station de chargement. Si vous supprimez votre smartphone de la station d'accueil, du chargeur ou de la station de chargement pendant que l'écran de configuration est affiché sur votre smartphone, l'écran de configuration restera ouvert.

1. Dans la boîte de dialogue **Station d'accueil intelligente**, sélectionnez **Configurer**.
2. Dans le champ **Nom de la station**, saisissez un nom pour votre profil de station d'accueil.
 - Pour activer une application lorsque vous connectez votre smartphone à la station, sélectionnez une application dans la liste déroulante **Application de démarrage**.
 - Pour modifier le profil de son lorsque vous connectez votre smartphone à la station, sélectionnez un profil de son dans la liste déroulante **Profil de son**.
 - Pour activer ou désactiver le réseau mobile lorsque vous connectez votre smartphone à la station, sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** dans la liste déroulante **Réseau mobile**.
 - Pour activer ou désactiver la connexion Wi-Fi lorsque vous connectez votre smartphone à la station, sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** dans la liste déroulante **Wi-Fi**.
 - Pour activer ou désactiver la technologie Bluetooth® lorsque vous connectez votre smartphone à la station, sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** dans la liste déroulante **Bluetooth**.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier un profil de station d'accueil

Pour exécuter cette tâche, un profil de station d'accueil doit être enregistré sur votre smartphone BlackBerry.

Vous pouvez définir les applications devant s'ouvrir et le profil de son, ou si vous souhaitez que le réseau mobile, le réseau Wi-Fi ou la technologie Bluetooth® s'activent ou se désactivent lorsque vous connectez votre smartphone à la station.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Sélectionnez **Terminal > Accessoires intelligents**.
3. Sélectionnez un profil de station d'accueil.
4. Modifiez les paramètres de la station d'accueil.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Supprimer un profil de station d'accueil enregistré

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Sélectionnez **Terminal > Accessoires intelligents**.
3. Mettez un profil de station d'accueil en surbrillance.
4. Appuyez sur la touche  > **Supprimer**.

Alimentation et batterie

Guide pratique : alimentation et batterie

Régler le smartphone pour qu'il s'allume et s'éteigne automatiquement

Vous pouvez configurer votre smartphone BlackBerry pour qu'il s'éteigne si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée, par exemple pendant votre sommeil. Les données que vous recevez lorsque le smartphone est éteint sont automatiquement mises à jour lorsque le smartphone s'allume.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal > Activation/Désactivation automatique**.
3. Dans la section **Jour de la semaine** ou **Week-end**, cochez la case **Activé**.
4. Indiquez les heures auxquelles le smartphone doit s'allumer et s'éteindre les jours de semaine et week-ends.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Éteindre votre smartphone

En fonction du thème que vous avez choisi, l'emplacement ou le nom de l'icône Éteindre peut varier de l'emplacement et du nom utilisés dans cette tâche.

- Si vous n'avez pas configuré votre smartphone BlackBerry pour qu'il s'allume et s'éteigne automatiquement à des horaires spécifiques, maintenez enfoncée la touche .
- Si vous avez configuré votre smartphone pour qu'il s'allume ou s'éteigne automatiquement à des horaires spécifiques, cliquez sur l'icône **Éteindre** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier. Si vous souhaitez que votre smartphone reste éteint jusqu'à ce que vous le rallumiez, cliquez sur **Extinction complète**. Si vous souhaitez que votre smartphone se rallume automatiquement à des horaires précis, pour l'alarme ou pour des rappels de calendrier, cliquez sur **Éteindre**.

Réinitialiser le smartphone

Retirez la batterie, puis réinsérez-la.

Vérifier le niveau de la batterie

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal > Informations sur le terminal et l'état**.

Conseils : prolongement de la durée de vie de la batterie

Pour des instructions complètes, cliquez sur les liens sous **Voir aussi** à la fin de cette rubrique.

Fermez les applications lorsque vous ne les utilisez plus.	Dans une application, appuyez sur la touche  et cliquez sur Fermer ou Quitter .
Désactiver les connexions réseau que vous n'utilisez pas	Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône Gérer les connexions . Cliquez sur une connexion réseau pour décocher la case à cocher.
Si votre smartphone BlackBerry prend en charge le Wi-Fi, utilisez le Wi-Fi lorsque vous êtes dans une zone de couverture sans fil limitée.	Sur l'écran d'accueil, cliquez sur la zone des connexions en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône Gérer les connexions . Cochez la case Wi-Fi .
Réglez votre smartphone pour qu'il s'allume et s'éteigne automatiquement.	Cliquez sur l'icône Options sur l'écran d'accueil ou dans un dossier. Cliquez sur Terminal > Activation/Désactivation autom.
Fermez les onglets du navigateur que vous n'utilisez pas.	Dans le navigateur Web, appuyez sur la touche  > Onglets . Mettez un onglet en surbrillance et cliquez sur l'icône  .
Réglage le rétroéclairage sur une durée plus courte et réduire sa luminosité.	Cliquez sur l'icône Options sur l'écran d'accueil ou dans un dossier. Cliquez sur Affichage > Affichage de l'écran .
Passer du profil de notification Vibreur au profil de notification Son ou Voyant, diminuer le volume des notifications sonores ou sélectionner une sonnerie plus brève.	Sur l'écran d'accueil, cliquez sur votre icône Profils de sons et d'alerte . Cliquez sur Modifier sons et alertes .
Supprimer le texte d'origine dans une réponse à un message.	Lorsque vous répondez à un message, appuyez sur la touche  > Supprimer le texte d'origine .
Modifier la fréquence à laquelle les applications de podcast ou de flux social actualisent le contenu.	Vos applications de podcast et de flux social actualisent régulièrement le contenu. Dans certaines de ces applications, vous pouvez réduire la fréquence d'actualisation du contenu. Pour plus d'informations, consultez l'aide de l'application.
Désactiver le flash de l'appareil photo de votre smartphone, le cas échéant.	Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône Appareil photo . Cliquez sur l'icône de flash au bas de l'écran jusqu'à ce que l'indicateur de désactivation du flash s'affiche.
S'assurer que les connecteurs de la batterie restent propres	Tous les deux ou trois mois, nettoyez les contacts métalliques de la batterie et du smartphone à l'aide d'un coton-tige ou d'un chiffon sec.

Informations associées

[Supprimer le texte d'origine d'une réponse, 81](#)

[Modifier votre sonnerie, vos notifications, vos rappels ou alertes, 22](#)

[Définir les options de rétroéclairage, 186](#)

[Régler le smartphone pour qu'il s'allume et s'éteigne automatiquement, 237](#)

[Activer, désactiver ou vérifier l'état d'une connexion réseau, 203](#)

Espace de stockage et cartes multimédias

Guide pratique : stockage et cartes multimédias

À propos des cartes multimédias

Selon le modèle de votre smartphone BlackBerry, vous pouvez y insérer une carte multimédia microSD pour enregistrer des vidéos et augmenter l'espace de stockage disponible pour le stockage de fichiers multimédias tels que des morceaux de musique, des sonneries, des vidéos ou des images. Pour plus d'informations sur l'insertion d'une carte multimédia dans votre smartphone, reportez-vous à la documentation papier fournie avec le smartphone.

Cartes multimédias prises en charge

Votre smartphone BlackBerry prend en charge les cartes multimédias jusqu'à 32 Go. Seules les cartes multimédias MicroSD sont prises en charge.

Désactiver la prise en charge de la carte multimédia

Si vous désactivez la prise en charge de la carte multimédia, votre smartphone BlackBerry ne peut pas accéder aux fichiers se trouvant sur votre carte multimédia. Cela peut être utile si vous voulez vous assurer que vos fichiers sont enregistrés sur le stockage multimédia intégré de votre smartphone plutôt que sur votre carte multimédia.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal > Stockage**.
3. Décochez la case **Prise en charge de la carte multimédia**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Activer ou désactiver le mode mémoire de masse USB

Si votre smartphone BlackBerry est connecté à votre ordinateur par câble USB mais n'apparaît pas en tant que lecteur sur votre ordinateur, il est possible que vous deviez activer le mode mémoire de masse USB.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal > Stockage**.
3. Appuyez sur la touche  > **Activer la mémoire de masse USB**.
4. Si nécessaire, saisissez le mot de passe de votre smartphone.

Votre smartphone apparaît en tant que lecteur sur votre ordinateur.

Pour désactiver le mode mémoire de masse USB, appuyez sur la touche  > **Déconnecter**.

Sauvegarder les données de votre smartphone sur votre carte multimédia

Pour exécuter cette tâche, une carte multimédia doit être insérée dans votre smartphone BlackBerry.

Si votre compte de messagerie utilise un serveur BlackBerry® Enterprise Server, vous risquez de ne pas pouvoir exécuter cette tâche, en fonction des options définies par votre administrateur. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

ATTENTION: Si vous exécutez cette tâche, les données existantes de votre carte multimédia sont supprimées et remplacées par les données de votre smartphone.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Configuration**.
2. Dans la section **Configuration**, cliquez sur **Changement de terminal > Utilisation d'une carte multimédia > Sauvegarder les données**.
 - Pour sauvegarder les données de votre smartphone, y compris les e-mails, cochez la case **Sauvegarder les e-mails**.
 - Pour sauvegarder les données de votre smartphone, sauf les e-mails, décochez la case **Sauvegarder les e-mails**.
3. Cliquez sur **Continuer**.
4. Pour définir un mot de passe pour vos données, dans le champ **Mot de passe**, entrez un mot de passe.
5. Dans le champ **Confirmer**, saisissez de nouveau le mot de passe.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Informations associées

[Restaurer les données de votre smartphone depuis votre carte multimédia, 241](#)

Restaurer les données de votre smartphone depuis votre carte multimédia

Pour effectuer cette opération, le mode Mémoire de masse doit être désactivé.

Si vous avez sauvegardé les données de votre smartphone BlackBerry sur votre carte multimédia, vous devriez pouvoir les restaurer sur votre smartphone.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Configuration**.
2. Dans la section **Configuration**, cliquez sur **Changement de terminal > Utilisation d'une carte multimédia > Transférer les données > Continuer**.
3. Dans le champ **Mot de passe**, entrez le mot de passe que vous avez défini lorsque vous avez sauvegardé les données de votre smartphone.
4. Cliquez sur **Entrée**.

Informations associées

[Sauvegarder les données de votre smartphone sur votre carte multimédia, 241](#)

Fichiers de réparation stockés sur votre carte multimédia ou sur votre smartphone

ATTENTION: Si vous exécutez la fonctionnalité de réparation sur votre smartphone BlackBerry, ce dernier risque de supprimer des fichiers contenant des erreurs sur votre carte multimédia ou votre smartphone.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal > Stockage**.

3. Appuyez sur la touche  > **Réparer**.
4. Suivez les instructions à l'écran.

Si votre carte multimédia n'est toujours pas réparée après avoir exécuté la fonctionnalité de réparation, vous devrez peut-être la reformater.

Informations associées

[Mon smartphone ne reconnaît pas ma carte multimédia, 0](#)

Formater la carte multimédia ou le stockage multimédia intégré

Selon votre modèle de smartphone BlackBerry, vous ne pouvez peut-être pas formater le stockage multimédia intégré de votre smartphone.

ATTENTION: Si vous formatez votre carte multimédia ou votre stockage multimédia intégré, tous les données enregistrées sur votre carte multimédia ou dans votre stockage multimédia intégré sont supprimées. Research In Motion vous recommande de créer régulièrement un fichier de sauvegarde sur votre ordinateur, en particulier avant toute mise à jour de logiciel. Le fait de maintenir un fichier de sauvegarde à jour sur votre ordinateur pourrait vous permettre de récupérer les données du smartphone en cas de perte, de vol ou de corruption due à un problème imprévu.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal** > **Stockage**.
3. Appuyez sur la touche  > **Format**.
4. Suivez les instructions à l'écran.

Informations associées

[Supprimer des données du smartphone, des applications tierces ou des fichiers de la carte multimédia, 255](#)

[Sauvegarder les données de votre smartphone sur votre carte multimédia, 241](#)

À propos de la compression

La compression vous permet de réduire la taille des données stockées sur votre smartphone BlackBerry tout en conservant leur intégrité. Lorsque la compression est activée, votre smartphone peut compresser toutes les données stockées dans la mémoire, y compris les messages, les entrées du calendrier, les tâches et les mémos. Il est conseillé de laisser la compression activée en permanence.

Si la compression et le cryptage sont activés en même temps, le smartphone compresse les données avant de les crypter.

À propos du cryptage des fichiers

Le cryptage des fichiers est conçu pour protéger des fichiers que vous stockez sur votre smartphone BlackBerry et sur une carte multimédia pouvant être insérée dans votre smartphone. Vous pouvez crypter les fichiers sur votre smartphone et sur votre carte multimédia à l'aide d'une clé de cryptage générée par votre smartphone et/ou à l'aide du mot de passe du smartphone.

Si vous cryptez les fichiers à l'aide d'une clé de cryptage générée par votre smartphone, vous pourrez accéder aux fichiers de votre carte multimédia uniquement lorsque la carte multimédia est insérée dans votre smartphone. Si vous cryptez les fichiers à l'aide du mot de passe de votre smartphone, vous pourrez accéder aux fichiers de votre carte multimédia depuis tout smartphone dans lequel vous insérez votre carte multimédia, à la seule condition que vous connaissiez le mot de passe de ce smartphone.

Informations associées

[Activer le cryptage, 243](#)

Activer le cryptage

Pour crypter des données sur votre smartphone BlackBerry, vous devez avoir défini un mot de passe pour votre smartphone.

Selon l'espace de stockage disponible, vous ne pouvez peut-être pas crypter les fichiers sur votre smartphone ou sur votre carte multimédia.

Vous pouvez configurer le cryptage pour inclure ou exclure vos contacts. Si le cryptage est activé pour les contacts et si vous recevez un appel alors que votre smartphone est verrouillé, le nom de l'appelant crypté ne s'affiche pas à l'écran.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Cryptage**.
3. Pour crypter des données et fichiers sur votre smartphone, dans la section **Mémoire du terminal**, cochez la case **Crypter**.
4. Pour crypter les fichiers stockés sur une carte multimédia, dans la section **Carte multimédia**, cochez la case **Crypter** et effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour crypter les fichiers à l'aide d'une clé de cryptage générée par votre smartphone, définissez le champ **Mode** sur **Clé du terminal**.
 - Pour crypter les fichiers à l'aide du mot de passe de votre smartphone, définissez le champ **Mode** sur **Mot de passe du terminal**.
 - Pour crypter les fichiers à l'aide d'une clé de cryptage et du mot de passe de votre smartphone, définissez le champ **Mode** sur **Mot de passe et clé du terminal**.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Pour ne plus crypter les données et fichiers sur votre smartphone, dans la section **Mémoire du terminal**, décochez la case **Crypter**. Pour ne plus crypter les fichiers sur votre carte multimédia, dans la section **Carte multimédia**, décochez la case **Crypter**.

Informations associées

[À propos du cryptage des fichiers, 242](#)

Afficher la quantité d'espace de stockage disponible sur votre smartphone

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal > Stockage**.

Afficher le volume d'espace de stockage utilisé par les fichiers multimédias

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Multimédia**.
2. Appuyez sur la touche  > **Utilisation de la mémoire**.

Rechercher

Guide pratique : recherche

Rechercher un élément

Vous pouvez effectuer une recherche dans l'aide, les contacts, documents, fichiers, mémos, images, vidéos et bien plus encore sur votre smartphone BlackBerry. Vous pouvez cibler votre recherche sur une application ou l'étendre à Internet. Vous pouvez également afficher des éléments que vous avez sélectionnés dans des résultats de recherche précédents.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône .
2. Saisissez les termes de recherche.

Pour arrêter une recherche, appuyez deux fois sur la touche .

Informations associées

[Modifier l'effet d'une saisie sur l'écran d'accueil, 18](#)

Rechercher un élément par reconnaissance vocale

Il est possible que la recherche par reconnaissance vocale ne soit pas disponible dans toutes les langues. Pour effectuer cette opération, votre smartphone BlackBerry doit être connecté au réseau sans fil.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône .
2. Cliquez sur .
3. Prononcez les termes à rechercher.

Pour arrêter une recherche, appuyez deux fois sur la touche .

Informations associées

[Modifier la langue de recherche vocale, 246](#)

Modifier les options de recherche

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal > Recherche**.
 - Pour effacer l'historique des recherches, cliquez sur **Supprimer l'historique de recherche**.
 - Pour désactiver l'historique des recherches, décochez la case **Montrer l'historique de recherche**.
 - Pour désactiver des suggestions Web, décochez la case **Montrer les suggestions Web**.
 - Pour modifier la liste d'applications dans laquelle recherche votre smartphone BlackBerry, dans la section **Sources des données**, cochez ou décochez la case en regard de toutes les applications voulues.

- Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier la langue de recherche vocale

- Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
- Cliquez sur **Saisie et langue** > **Langue et méthode**.
- Définissez le champ **Langue de commande vocale**.
- Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Rechercher des messages

Vous pouvez rechercher des messages sur votre smartphone BlackBerry. Vous pouvez peut-être également rechercher des messages dans l'application de messagerie de votre ordinateur ou dans un autre compte de messagerie associé si votre compte de messagerie utilise BlackBerry Internet Service ou un serveur BlackBerry Enterprise Server prenant en charge cette fonction.

Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.

- Pour rechercher des messages en fonction de l'objet, mettez un message en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Rechercher par** > **Objet**.
- Pour rechercher des messages en fonction de l'expéditeur, mettez un message en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Rechercher par** > **Expéditeur**.
- Pour exécuter une recherche approfondie, appuyez sur la touche  > **Rechercher par** > **Avancé**. Spécifiez les critères de recherche. Pour enregistrer les critères de recherche, appuyez sur la touche  > **Enregistrer**. Cliquez sur **Rechercher**.
- Pour rechercher des messages à l'aide des critères de votre dernière recherche, cliquez sur  > **Rechercher par** > **Avancé**. Appuyez sur la touche  > **Dernier**.

Remarque: Si vous recherchez des messages, le smartphone n'effectue pas la recherche dans les pièces jointes.

Pour arrêter une recherche, appuyez deux fois sur la touche .

Informations associées

[Exploiter davantage les résultats de la recherche de messages, 247](#)

[Critères de recherche de messages, 246](#)

Critères de recherche de messages

Champ	Description
Recherche de messages	Spécifiez si vous recherchez des messages sur votre smartphone BlackBerry ou dans une application de messagerie sur votre ordinateur.

Champ	Description
Nom	Spécifiez un ou plusieurs contacts ou adresses électroniques que votre smartphone doit rechercher dans les messages. Pour élargir la recherche, vous pouvez également saisir une partie d'un nom.
S'affiche dans	Spécifiez le type de champ d'adresse dans lequel rechercher le nom ou l'adresse électronique.
Objet	Spécifiez un ou plusieurs mots à rechercher dans l'objet des messages.
Message	Spécifiez un ou plusieurs mots à rechercher dans le corps des messages.
Inclure des messages cryptés	Spécifiez si votre smartphone doit effectuer une recherche dans les messages cryptés, les messages en texte brut et les messages contenant une signature numérique.
Service	Si votre smartphone est associé à plusieurs adresses électroniques, spécifiez le compte de messagerie dans lequel rechercher les messages. Certains comptes de messagerie ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.
Dossier	Indiquez le dossier dans lequel rechercher les messages.
Afficher	Spécifiez l'état des messages à rechercher.
Type	Spécifiez le type de message à rechercher.

Exploiter davantage les résultats de la recherche de messages

- Dans les résultats de la recherche, mettez un message en surbrillance.
- Appuyez sur la touche .
 - Pour afficher les autres résultats de la recherche, cliquez sur **Obtenir plus de résultats**.
 - Pour ajouter le message que vous avez mis en surbrillance à votre boîte de réception de messages, cliquez sur **Ajouter**.
 - Pour ajouter tous les messages des résultats de la recherche à votre boîte de réception de messages, cliquez sur **Ajouter tout**.
 - Pour supprimer les résultats de la recherche, cliquez sur **Supprimer la recherche**.
 - Pour effectuer une nouvelle recherche, cliquez sur **Rechercher par**.

ATTENTION: Si vous supprimez un message des résultats de la recherche de messages, le message est également supprimé de votre boîte de réception de messages ou de l'application de messagerie de votre ordinateur.

Afficher, modifier ou supprimer une recherche enregistrée

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Rechercher par** > **Avancé**.
3. Appuyez sur la touche .
 - Pour afficher la liste des recherches enregistrées, cliquez sur **Rappeler**.
 - Pour modifier une recherche enregistrée, cliquez sur **Rappeler**. Mettez une recherche en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Modifier la recherche**. Modifiez les critères de recherche. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.
 - Pour supprimer une recherche enregistrée, cliquez sur **Rappeler**. Mettez une recherche en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Supprimer la recherche**.

Rechercher du texte dans un message, dans un fichier ou sur une page Web

Pour rechercher du texte dans une présentation, cette présentation doit être en mode d'affichage du texte ou en mode d'affichage du texte et des diapositives.

1. Dans un message, dans un fichier, dans une pièce jointe ou sur une page Web, appuyez sur la touche  > **Rechercher** ou **Rechercher sur la page**.
2. Saisissez le texte.
3. Appuyez sur la touche  du clavier.

Pour rechercher la prochaine occurrence du texte, appuyez sur la touche  > **Rechercher suivant** ou **Rechercher suivant sur la page**.

Rechercher un contact

Vous pouvez rechercher des contacts dans votre liste de contacts ou, si votre compte de messagerie utilise BlackBerry Enterprise Server, vous pouvez peut-être également faire une recherche de contacts dans la liste de contacts de votre entreprise.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Contacts**.
 - Pour rechercher un contact dans votre liste de contacts, saisissez tout ou partie du nom du contact.
 - Pour rechercher un contact dans la liste de contacts de votre entreprise, cliquez sur **Recherche à distance**. Tapez tout ou partie du nom du contact. Cliquez sur **OK**.
2. Mettez un contact en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche .
 - Pour afficher les informations relatives à un contact, cliquez sur **Afficher**.
 - Pour ajouter un contact de la liste de contacts de votre entreprise à votre liste de contacts, cliquez sur **Ajouter aux contacts**.
 - Pour ajouter tous les contacts de la liste de contacts de votre entreprise à votre liste de contacts, cliquez sur **Ajouter tout aux contacts**.
 - Pour afficher les 20 résultats suivants dans la liste de contacts de votre entreprise, cliquez sur **Obtenir plus de résultats**.

- Pour affiner les résultats de la recherche lorsqu'un nom de contact a plusieurs résultats, mettez un nom de contact en surbrillance. Cliquez sur **Résoudre**.
- Pour supprimer les résultats de la recherche après avoir effectué une recherche dans la liste de contacts de votre entreprise, cliquez sur **Supprimer la recherche**.
- Pour démarrer une nouvelle recherche lorsque vous faites des recherches dans la liste de contacts de votre entreprise, cliquez sur **Recherche**.

Informations associées

[Modifier la manière dont les noms des contacts s'affichent dans les résultats de la recherche à distance, 165](#)

Carte SIM

En fonction de votre fournisseur de services sans fil et du réseau sans fil, votre smartphone BlackBerry n'utilise peut-être pas de carte SIM.

Guide pratique : carte SIM

Ajouter un contact sur votre carte SIM

1. Dans la liste de contacts, appuyez sur la touche  > **Annuaire de la carte SIM**.
2. Appuyez sur la touche  > **Nouveau**.
3. Saisissez les informations relatives au contact.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Copier des contacts de la carte SIM dans la liste de contacts

La prise en charge de cette fonctionnalité dépend de votre fournisseur de services sans fil et de votre réseau sans fil.

1. Dans la liste de contacts, appuyez sur la touche  > **Annuaire de la carte SIM**.
2. Appuyez sur la touche  > **Tout copier dans les contacts**.

Remarque: Si vous essayez de copier un contact de la carte SIM dont le numéro de téléphone correspond à celui d'un contact existant dans la liste de contacts, votre smartphone BlackBerry ne copiera pas le contact de la carte SIM.

Copier un contact de la liste de contacts sur la carte SIM

1. Dans la liste de contacts, cliquez sur un contact.
2. Mettez en surbrillance un numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la touche  > **Copier dans l'annuaire de la carte SIM**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Stocker les contacts d'une carte SIM sur le serveur de sauvegarde des contacts de votre fournisseur de services sans fil

Selon votre fournisseur de services sans fil et votre abonnement au service sans fil, vous pourrez peut-être stocker vos contacts sur le serveur de sauvegarde des contacts de votre fournisseur de services sans fil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.

Remplacer ou fusionner des contacts sur le serveur de sauvegarde des contacts de votre fournisseur de services sans fil

Pour ce faire, vous devrez vous abonner au service de sauvegarde des contacts de votre fournisseur de services sans fil et vous devez avoir sauvegardé l'annuaire de votre carte SIM sur le serveur de sauvegarde des contacts de votre fournisseur de services sans fil. Lorsque vous insérez une nouvelle carte SIM dans votre smartphone BlackBerry, vous pouvez choisir de remplacer ou de fusionner l'annuaire de cette carte SIM avec les contacts que vous avez sauvegardés sur le serveur de sauvegarde des contacts de votre fournisseur de services sans fil.

1. Insérez une nouvelle carte SIM dans votre smartphone ou changez de carte SIM.
2. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Contacts**.
3. Lorsque vous êtes invité à vous abonner au service de sauvegarde des contacts, sélectionnez **Oui**.
 - Pour remplacer l'annuaire de votre carte SIM avec les contacts que vous avez sauvegardés sur le serveur de sauvegarde des contacts de votre fournisseur de services sans fil, cliquez sur **Supprimer**.
 - Pour fusionner l'annuaire de votre carte SIM avec les contacts que vous avez sauvegardés sur le serveur de sauvegarde des contacts de votre fournisseur de services sans fil, cliquez sur **Ne pas supprimer**.
4. Cliquez sur **Suivant**.

Modifier ou supprimer des contacts de la carte SIM

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Contacts**.
2. Appuyez sur la touche  > **Annuaire de la carte SIM**.
3. Mettez un contact en surbrillance.
 - Pour modifier un contact de la carte SIM, appuyez sur la touche  > **Modifier**. Modifiez les infos du contact. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.
 - Pour supprimer un contact de la carte SIM, appuyez sur la touche  > **Supprimer**.
 - Pour supprimer tous les contacts de la carte SIM, appuyez sur la touche  > **Supprimer tout**.

Stocker des messages texte sur votre carte SIM

La prise en charge de cette fonctionnalité dépend de votre fournisseur de services sans fil et de votre réseau sans fil. Si votre smartphone BlackBerry fonctionne avec une carte SIM et si vous configurez votre carte SIM pour qu'elle stocke les messages texte, vos messages texte s'affichent toujours dans l'application Messages.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Cochez la case **Laisser les messages sur la carte SIM**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Pour ne plus stocker les messages texte sur votre carte SIM, décochez la case **Laisser les messages sur la carte SIM**. Si vous décochez cette case, vos messages texte seront supprimés de votre carte SIM.

Modifier le nom d'affichage d'un numéro de téléphone

Si votre carte SIM prend en charge plusieurs numéros de téléphone, vous pouvez personnaliser le nom d'affichage de vos numéros de téléphone.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal > Paramètres système avancés > Carte SIM**.
3. Mettez en surbrillance un numéro de téléphone.
4. Appuyez sur la touche  > **Modifier le numéro de téléphone SIM**.
5. Entrez un nom d'affichage pour le numéro de téléphone.
6. Appuyez sur la touche  du clavier.

À propos de la sécurité de la carte SIM

Vous avez la possibilité de protéger votre carte SIM avec un code PIN pour ajouter un niveau de sécurité supplémentaire sur votre smartphone BlackBerry. Lorsque vous verrouillez votre carte SIM avec un code PIN, personne d'autre ne peut utiliser sa carte SIM sur votre smartphone. Pour utiliser votre carte SIM dans un autre terminal, vous devez saisir votre code PIN.

Protéger votre carte SIM avec un code PIN

Pour obtenir le code PIN de votre carte SIM, contactez votre fournisseur de services sans fil.

Remarque: Si vous saisissez un code PIN erroné trois fois de suite pour la carte SIM, votre carte SIM se bloque.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal > Paramètres système avancés > Carte SIM**.
3. Appuyez sur la touche  > **Activer la sécurité**.
4. Saisissez le code PIN de votre carte SIM.
5. Appuyez sur la touche  du clavier.

Modifier le code PIN de la carte SIM

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal > Paramètres système avancés > Carte SIM**.
3. Appuyez sur la touche  > **Changer le code PIN2**.

Sécurité

Guide pratique : sécurité

Notions de base sur la sécurité

À propos du mot de passe du smartphone

Si vous définissez un mot de passe pour votre smartphone BlackBerry, vous serez invité à saisir votre mot de passe pour le déverrouiller.

Si vous oubliez le mot de passe, vous ne pourrez pas le récupérer. Si vous dépassez le nombre permis de tentatives de saisie du mot de passe, votre smartphone supprime toutes ses données pour des raisons de sécurité et vous serez invité à définir un nouveau mot de passe. Si votre smartphone utilise BlackBerry Enterprise Server, selon les stratégies informatiques définies par votre administrateur, les données de votre carte multimédia peuvent également être supprimées. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

Research In Motion vous recommande de créer régulièrement un fichier de sauvegarde sur votre ordinateur, en particulier avant toute mise à jour de logiciel. Le fait de maintenir un fichier de sauvegarde à jour sur votre ordinateur pourrait vous permettre de récupérer les données du smartphone en cas de perte, de vol ou de corruption due à un problème imprévu.

Informations associées

[Mon smartphone m'invite à passer un appel d'urgence lorsque je saisis un mot de passe, 0](#)

[Définir ou modifier le mot de passe de votre smartphone, 253](#)

[J'ai oublié le mot de passe de mon smartphone, 35](#)

Définir ou modifier le mot de passe de votre smartphone

Si vous avez oublié le mot de passe de votre smartphone BlackBerry, vous ne pourrez pas le récupérer. Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe sans connaître votre mot de passe actuel en supprimant toutes les données de votre smartphone.

Research In Motion vous recommande de créer régulièrement un fichier de sauvegarde sur votre ordinateur, en particulier avant toute mise à jour de logiciel. Le fait de maintenir un fichier de sauvegarde à jour sur votre ordinateur pourrait vous permettre de récupérer les données du smartphone en cas de perte, de vol ou de corruption due à un problème imprévu.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Mot de passe**.
 - Pour définir un mot de passe, cliquez sur **Définir le mot de passe**.
 - Pour modifier votre mot de passe, cliquez sur **Changer le mot de passe**.
3. Saisissez un mot de passe.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Pour désactiver le mot de passe de votre smartphone, décochez la case **Activer**.

Informations associées

[Verrouiller ou déverrouiller votre smartphone, 23](#)

[À propos de la sauvegarde et de la restauration des données du smartphone, 149](#)

[Demander le mot de passe de votre smartphone avant d'ajouter une application, 199](#)

[À propos du mot de passe du smartphone, 253](#)

[J'ai oublié le mot de passe de mon smartphone, 35](#)

[Supprimer des données du smartphone, des applications tierces ou des fichiers de la carte multimédia, 255](#)

Verrouiller ou déverrouiller votre smartphone

Vous pouvez verrouiller le clavier et l'écran pour éviter tout appui sur une touche ou sur l'écran ou tout appel involontaire. De plus, si vous avez défini un mot de passe pour votre smartphone BlackBerry, vous pouvez l'utiliser pour verrouiller ce dernier.

Effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour verrouiller le clavier et l'écran, maintenez enfoncée la touche de **verrouillage** située au-dessus de votre smartphone
- Pour déverrouiller l'écran, appuyez de nouveau sur la touche de **verrouillage**.
- Pour verrouiller votre smartphone avec un mot de passe, sur l'écran d'accueil ou dans un dossier, cliquez sur l'icône



- Pour déverrouiller votre smartphone, saisissez votre mot de passe. Appuyez sur la touche  du clavier.

Informations associées

[Définir ou modifier le mot de passe de votre smartphone, 253](#)

[Touches importantes, 8](#)

Modifier le moment où le smartphone se verrouille automatiquement avec mot de passe

En fonction des options définies par votre administrateur, vous ne pourrez peut-être pas exécuter cette tâche. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

Si vous définissez un mot de passe pour votre smartphone BlackBerry, vous pouvez paramétrer votre smartphone pour qu'il se verrouille automatiquement au bout d'un certain temps ou lorsque vous l'insérez dans un étui.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Mot de passe**.
 - Pour modifier le délai avec que votre smartphone ne se verrouille automatiquement, modifiez le champ **Verrouiller après**.
 - Pour verrouiller votre smartphone lorsque vous l'insérez dans un étui, cochez la case **Verr. terminal pdt mise en étui**.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Activer ou désactiver la numérotation depuis l'écran verrouillé, 66](#)

Définir un nombre limite de tentatives de saisie du mot de passe du smartphone

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Mot de passe**.

3. Définissez le champ **Nombre de tentatives de saisie du mot de passe**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Supprimer des données du smartphone, des applications tierces ou des fichiers de la carte multimédia

Avant de supprimer les données de votre smartphone BlackBerry ou les fichiers de la carte multimédia, pensez à les sauvegarder sur votre ordinateur pour en conserver une copie.

ATTENTION: Si vous avez activé le cryptage, la suppression de toutes les données du smartphone peut prendre jusqu'à une heure. Une fois la suppression lancée, il est impossible de l'arrêter. Si vous réinitialisez votre smartphone, le processus est relancé après redémarrage.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Nettoyage de sécurité**.
 - Pour supprimer des données de l'application Messages, de l'application Contacts et des autres applications, cochez la case **E-mails, contacts, etc..**
 - Pour supprimer toutes les applications tierces que vous avez ajoutées, cochez la case **Applications installées par l'utilisateur**.
 - Pour supprimer tous les fichiers de votre carte multimédia, cochez la case **Carte multimédia**.
3. Saisissez **blackberry**.
4. Cliquez sur **Nettoyer les données**.

Si vous préparez votre smartphone pour la revente et si votre compte de messagerie utilise BlackBerry Internet Service, pour empêcher l'envoi de messages de ce compte vers votre smartphone, contactez votre fournisseur de services sans fil pour dissocier le compte de votre smartphone.

Informations associées

[Formater la carte multimédia ou le stockage multimédia intégré, 242](#)

Gestionnaire de mots de passe

À propos du gestionnaire de mots de passe

Utilisez le gestionnaire de mots de passe pour stocker tous vos mots de passe au même endroit. Le gestionnaire du mot de passe permet de protéger vos mots de passe. Lorsque vous saisissez ce mot de passe, le gestionnaire de mot de passe décrypte vos mots de passe.

Vous pouvez également utiliser le gestionnaire de mots de passe pour générer des mots de passe contenant des lettres, des chiffres et des symboles.

Ajouter, modifier ou supprimer un mot de passe enregistré dans le gestionnaire de mots de passe

Cliquez sur l'icône **Gestionnaire de mots de passe** sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**.

- Pour ajouter un mot de passe, appuyez sur la touche  > **Nouveau**. Saisissez les informations du mot de passe. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

- Pour modifier un mot de passe, sélectionnez celui voulu. Appuyez sur la touche  > **Ouvrir**. Modifiez le mot de passe. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.
- Pour supprimer un mot de passe, sélectionnez l'élément voulu. Appuyez sur la touche  > **Supprimer**.

Modifier le mot de passe du gestionnaire de mots de passe

1. Cliquez sur l'icône **Gest. de mots de passe** sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**.
2. Appuyez sur la touche  > **Changer le mot de passe**.

Définir un nombre de tentatives de saisie du mot de passe dans le gestionnaire de mots de passe

1. Cliquez sur l'icône **Gest. de mots de passe** sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Modifiez le champ **Tentatives d'entrée du mot de passe**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Copier un mot de passe

1. Cliquez sur l'icône **Gest. de mots de passe** sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**.
2. Mettez en surbrillance un mot de passe.
3. Appuyez sur la touche  > **Copier le nom d'utilisateur** ou **Copier le mot de passe**.

Pour vider le presse-papiers, appuyez sur la touche  > **Vider le presse-papiers**.

Remarque: Les mots de passe ne sont pas cryptés lorsqu'ils se trouvent dans le presse-papier.

Bloquer la copie du mot de passe

1. Cliquez sur l'icône **Gestionnaire de mots de passe** sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
3. Dans la section **Entrées du mot de passe**, décochez la case **Permettre la copie du presse-papiers**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Masquer ou afficher des mots de passe dans le gestionnaire de mots de passe

1. Cliquez sur l'icône **Gest. de mots de passe** sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options**.
 - Pour masquer les mots de passe dans le gestionnaire de mots de passe, décochez la case **Afficher le mot de passe**.
 - Pour afficher de nouveau les mots de passe dans le gestionnaire de mots de passe, cochez la case **Afficher le mot de passe**.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Générer un mot de passe aléatoire

1. Cliquez sur l'icône **Gestionnaire de mots de passe** sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**.
2. Si nécessaire, modifiez les critères pour générer des mots de passe aléatoires en procédant selon l'une des méthodes suivantes :
 - Appuyez sur la touche  > **Options**. Modifiez le champ **Longueur**.
 - Appuyez sur la touche  > **Options**. Cochez ou décochez les cases **Inclure une lettre**, **Inclure des chiffres** ou **Inclure des symboles**.
3. Appuyez sur la touche  > **Nouveau**.
4. Appuyez sur la touche  > **Mot de passe aléatoire**.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Cryptage

À propos du cryptage de données et de fichiers sur votre smartphone

Lorsque le cryptage des données de votre smartphone BlackBerry est activé, votre smartphone utilise une clé privée pour crypter les données stockées dans la mémoire de votre smartphone, y compris les données qu'il reçoit lorsqu'il est verrouillé. Lorsque vous verrouillez votre smartphone avec un mot de passe, une icône en forme de cadenas s'affiche en haut de l'écran lorsque votre smartphone a protégé vos données. Vous pouvez également crypter les fichiers sur votre carte multimédia à l'aide du mot de passe du smartphone, d'une clé de cryptage générée par votre smartphone ou des deux. Votre smartphone décrypte les données lorsque vous y accédez.

Si vous cryptez les fichiers à l'aide d'une clé de cryptage générée par votre smartphone, vous pourrez accéder aux fichiers de votre carte multimédia uniquement lorsque la carte multimédia est insérée dans votre smartphone. Si vous cryptez les fichiers à l'aide du mot de passe de votre smartphone, vous pourrez accéder aux fichiers de votre carte multimédia depuis tout smartphone dans lequel vous insérez votre carte multimédia, à la seule condition que vous connaissiez le mot de passe du smartphone utilisé pour protéger les fichiers.

Si vous utilisez un certificat de carte à puce à des fins d'authentification, selon la carte à puce, vous pouvez peut-être également utiliser l'un de vos certificats de carte à puce pour établir un cryptage à deux facteurs. Pour accéder au contenu crypté, vous devez saisir le mot de passe de votre smartphone et connecter ce dernier à votre lecteur de carte à puce.

Activer le cryptage

Pour crypter des données sur votre smartphone BlackBerry, vous devez avoir défini un mot de passe pour votre smartphone.

Selon l'espace de stockage disponible, vous ne pouvez peut-être pas crypter les fichiers sur votre smartphone ou sur votre carte multimédia.

Vous pouvez configurer le cryptage pour inclure ou exclure vos contacts. Si le cryptage est activé pour les contacts et si vous recevez un appel alors que votre smartphone est verrouillé, le nom de l'appelant crypté ne s'affiche pas à l'écran.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité** > **Cryptage**.

3. Pour crypter des données et fichiers sur votre smartphone, dans la section **Mémoire du terminal**, cochez la case **Crypter**.
4. Pour crypter les fichiers stockés sur une carte multimédia, dans la section **Carte multimédia**, cochez la case **Crypter** et effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour crypter les fichiers à l'aide d'une clé de cryptage générée par votre smartphone, définissez le champ **Mode** sur **Clé du terminal**.
 - Pour crypter les fichiers à l'aide du mot de passe de votre smartphone, définissez le champ **Mode** sur **Mot de passe du terminal**.
 - Pour crypter les fichiers à l'aide d'une clé de cryptage et du mot de passe de votre smartphone, définissez le champ **Mode** sur **Mot de passe et clé du terminal**.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Pour ne plus crypter les données et fichiers sur votre smartphone, dans la section **Mémoire du terminal**, décochez la case **Crypter**. Pour ne plus crypter les fichiers sur votre carte multimédia, dans la section **Carte multimédia**, décochez la case **Crypter**.

Informations associées

[À propos du cryptage des fichiers, 242](#)

Configurer le niveau de cryptage

Si le cryptage des données stockées de votre smartphone BlackBerry est activé, vous pouvez définir le niveau de cryptage utilisé par votre smartphone pour protéger les données que vous recevez lorsque celui-ci est verrouillé par mot de passe.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité** > **Cryptage**.
3. Modifiez le champ **Niveau**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Utiliser un certificat pour crypter les clés de cryptage sur votre smartphone

Pour effectuer cette opération, votre compte de messagerie professionnel doit utiliser une instance de BlackBerry® Enterprise Server qui prend en charge cette fonctionnalité. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

Si vous avez activé le cryptage des données stockées sur votre smartphone BlackBerry et si votre lecteur de carte à puce prend en charge cette fonctionnalité, vous pourrez peut-être utiliser un certificat se trouvant sur la carte à puce pour crypter les clés de cryptage sur votre smartphone.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité** > **Cryptage**.
3. Cochez la case **Protection à deux facteurs**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Générer une clé de cryptage

Pour effectuer cette opération, votre compte de messagerie professionnel doit utiliser une instance de BlackBerry® Enterprise Server qui prend en charge cette fonctionnalité. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

Si vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir d'e-mail professionnel, il est possible que la régénération d'une clé de cryptage apporte une solution au problème.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Informations sur l'état de la sécurité**.
3. Mettez un service en surbrillance.
4. Appuyez sur la touche .
5. Cliquez sur **Régénérer la clé de cryptage**.

Nettoyage de la mémoire

À propos du nettoyage de la mémoire

Le nettoyage de la mémoire permet de supprimer les données sensibles de la mémoire temporaire de votre smartphone BlackBerry. Ces données incluent, entre autres, les données sensibles stockées dans le cache du navigateur de la base de stockage de clés, les données non cryptées contenues dans les e-mails, les mots de passe d'authentification LDAP et les données provenant de recherches de clés et de certificats.

Si le nettoyage de la mémoire est activé, l'application de nettoyage de la mémoire supprime automatiquement les données sensibles dans les situations suivantes :

- lorsque vous insérez votre smartphone dans un étui ;
- lorsque vous n'utilisez pas votre smartphone pendant un certain laps de temps ;
- lorsque vous synchronisez votre smartphone avec votre ordinateur ;
- lorsque vous changez d'heure ou de fuseau horaire sur votre smartphone ;
- lorsque vous verrouillez votre smartphone.

Activer le nettoyage de la mémoire

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Paramètres de sécurité avancés > Nettoyage de la mémoire**.
3. Cochez la case **Activer**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier le moment où votre smartphone supprime les données sensibles de sa mémoire temporaire

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Paramètres de sécurité avancés > Nettoyage de la mémoire**.
 - Pour empêcher votre smartphone BlackBerry de supprimer des données sensibles lorsque vous l'insérez dans un étui, décochez la case **Nettoyer lorsque l'appareil est dans l'étui**.
 - Pour empêcher votre smartphone de supprimer des données sensibles lorsqu'il reste inactif pendant une période donnée, décochez la case **Nettoyer lorsque l'appareil est inactif**.
 - Pour modifier la période d'inactivité respectée par le smartphone avant qu'il ne supprime les données sensibles, définissez le champ **Délai d'inactivité**.

3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Supprimer les données d'application sensibles de la mémoire temporaire du smartphone

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité** > **Paramètres de sécurité avancés** > **Nettoyage de la mémoire**.
3. Pour supprimer les données sensibles de toutes les applications, dans la section **Mémoire à nettoyer**, cliquez sur **Nettoyer**.

Créer un raccourci pour l'application de nettoyage de la mémoire

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité** > **Paramètres de sécurité avancés** > **Nettoyage de la mémoire**.
3. Cochez la case **Placer le raccourci du nettoyeur de mémoire sur l'écran d'accueil**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

L'icône du Nettoyeur de mémoire s'affiche sur l'écran d'accueil ou dans le dossier Applications.

Certificats et clés PGP

À propos des certificats et de l'inscription des certificats

Un certificat est un document numérique qui lie l'identité et la clé publique d'un sujet de certificat. Votre smartphone BlackBerry prend en charge les clés RSA, DSA, Diffie-Hellman et ECC.

Si votre compte de messagerie professionnel utilise une instance de BlackBerry Enterprise Server qui prend en charge cette fonction, vous pouvez télécharger des certificats via le réseau mobile à l'aide d'un profil d'autorité de certification fourni par votre administrateur. En fonction de votre entreprise, l'inscription du certificat peut être nécessaire et automatique.

Lorsque vous vous inscrivez auprès d'un profil d'autorité de certification, un nouveau certificat est téléchargé sur votre smartphone et ajouté à votre liste de certificats. Le profil d'autorité de certification affiche l'état du certificat. Si le certificat doit expirer prochainement, vous pouvez vous réinscrire auprès du profil d'autorité de certification pour recevoir un certificat mis à jour.

À propos des clés PGP

Si votre compte de messagerie professionnel utilise une instance de BlackBerry Enterprise Server qui prend en charge cette fonction, vous pouvez télécharger des clés PGP sur le réseau sans fil à partir d'un serveur de certificats fourni par votre administrateur. En fonction de votre entreprise, l'inscription auprès du serveur PGP Universal Server peut être nécessaire et peut être automatique.

Les clés PGP permettent d'envoyer et de recevoir des messages PGP à l'aide de votre smartphone BlackBerry. Votre smartphone prend en charge les clés RSA, DSA et Diffie-Hellman.

À propos de l'état d'approbation de certificats et de clés PGP

Lorsque vous affichez les détails d'un certificat ou d'une clé, vous pouvez afficher l'état d'approbation de l'élément en question. En fonction de votre administrateur, vous pouvez modifier l'état d'approbation d'un certificat ou d'une clé PGP.

Un certificat peut être explicitement approuvé (le certificat lui-même est approuvé), implicitement approuvé (le certificat racine de la chaîne de certificats est approuvé sur votre smartphone BlackBerry) ou non approuvé (le certificat n'est pas explicitement approuvé et le certificat racine de la chaîne de certificats n'est pas approuvé ou n'existe pas sur votre smartphone).

Une clé PGP peut être approuvée explicitement (la clé PGP est elle-même approuvée), approuvée implicitement (la clé PGP est associée à une clé privée sur votre smartphone) ou pas du tout approuvée (la clé PGP n'est pas approuvée explicitement, n'est pas associée à une clé PGP approuvée sur votre smartphone et il n'existe aucune chaîne de signatures numériques vers une clé approuvée).

Informations associées

[Modifier l'état d'approbation d'un certificat ou d'une clé PGP, 265](#)

Notions de base sur les certificats et clés PGP

Télécharger un certificat ou une clé PGP à partir d'un serveur compatible LDAP ou DSML

Si vous êtes inscrit auprès de PGP Universal Server, vous ne pouvez pas télécharger de clé PGP manuellement.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité** > **Paramètres de sécurité avancés** > **Certificats** ou **Clés PGP**.
3. Appuyez sur la touche  > **Extraire les certificats** ou **Extraire les clés PGP**.
4. Spécifiez les critères de recherche.
5. Appuyez sur la touche  > **Rechercher**.
6. Cliquez sur un certificat.
7. Cliquez sur **Ajouter à la base de stockage de clés**.

Informations associées

[Je ne peux pas télécharger de certificat ou de clé PGP à partir d'un serveur LDAP, 0](#)

Télécharger un certificat à partir d'une autorité de certification

Si votre administrateur vous a fourni un profil d'autorité de certification, vous pouvez utiliser ce profil pour vous inscrire et télécharger un certificat sur votre smartphone BlackBerry. Si le certificat doit expirer prochainement, vous pouvez vous réinscrire pour recevoir un certificat mis à jour.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône  . Si vous n'avez pas l'icône  cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier. Cliquez sur **Sécurité** > **Paramètres de sécurité avancés** > **Serveurs de certificats**.
2. Cliquez sur **S'inscrire** ou **Se réinscrire**.
3. Si nécessaire, saisissez les informations d'identification que votre administrateur vous a données.

Informations associées

[Je ne peux pas télécharger de certificat ou de clé PGP à partir d'un serveur LDAP, 0](#)

Télécharger une clé PGP personnelle à partir de PGP Universal Server

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > PGP**.
3. Appuyez sur la touche  > **Téléchargement de clés**.

Importer un certificat ou une clé PGP se trouvant sur votre smartphone

1. Sur l'écran d'accueil ou dans un dossier, cliquez sur l'icône **Multimédia** ou **Fichiers**.
2. Recherchez un certificat ou une clé PGP et cliquez dessus.
3. Mettez en surbrillance le certificat ou la clé PGP.
4. Appuyez sur la touche  > **Importer le certificat** ou **Importer la clé PGP**.
 - Pour afficher le certificat ou la clé PGP, surlignez le certificat ou la clé PGP voulu. Appuyez sur la touche  > **Afficher le certificat** ou **Afficher la clé PGP**.
 - Pour approuver le certificat ou la clé PGP, surlignez le certificat ou la clé PGP voulu. Appuyez sur la touche  > **Approuver le certificat** ou **Approuver la clé PGP**.

Importer un certificat ou une clé PGP depuis une carte multimédia

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Paramètres de sécurité avancés > Certificats** ou **PGP**.
3. Appuyez sur la touche  > **Afficher les certificats de carte multimédia** ou **Afficher les clés PGP de la carte multimédia**.

Pour afficher le certificat ou la clé PGP, appuyez sur la touche  > **Afficher le certificat** ou **Afficher la clé PGP**.

Installer un certificat racine sur votre smartphone

Vous risquez de ne pas pouvoir vous connecter à certains réseaux Wi-Fi jusqu'à ce que vous installiez un certificat racine sur votre smartphone BlackBerry. Vous pouvez installer le certificat racine sur votre ordinateur, puis utiliser BlackBerry Desktop Software pour synchroniser le certificat racine entre votre smartphone et votre ordinateur. Pour plus d'informations, consultez l'aide de BlackBerry Desktop Software ou contactez votre administrateur.

Envoyer ou supprimer un certificat ou une clé PGP

Lorsque vous envoyez un certificat ou une clé PGP, votre smartphone BlackBerry envoie la clé publique et non la clé privée correspondante.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Paramètres de sécurité avancés > Certificats** ou **Clés PGP**.
3. Sélectionnez un certificat ou une clé PGP.
 - Pour envoyer le certificat ou la clé PGP, appuyez sur la touche  > **Envoyer par e-mail** ou **Envoyer par PIN**.
 - Pour supprimer le certificat ou la clé PGP, appuyez sur la touche  > **Supprimer**.

Afficher les informations relatives à un certificat ou une clé PGP

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Paramètres de sécurité avancés > Certificats** ou **Clés PGP**.
3. Cliquez sur un certificat ou une clé PGP.

Afficher un type de certificat ou de clé PGP

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Paramètres de sécurité avancés > Certificats** ou **Clés PGP**.
3. Appuyez sur la touche .
4. Cliquez sur l'une des commandes suivantes :
 - **Afficher les certificats personnels**
 - **Afficher les clés PGP personnelles**
 - **Afficher les certificats des autres**
 - **Afficher les clés PGP des autres**
 - **Afficher les certificats CA**
 - **Afficher les certificats racine**

Pour afficher tous les certificats présents sur votre smartphone BlackBerry, appuyez sur la touche  > **Afficher tous les certificats**.

Afficher la chaîne de certificats d'un certificat

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Paramètres de sécurité avancés > Certificats**.
3. Mettez un certificat en surbrillance.
4. Appuyez sur la touche  > **Afficher la chaîne**.

États de certificats et clés PGP

Indicateurs d'état des certificats et des profils d'autorité de certification

Indicateurs d'état des certificats

Indicateur	Description
	Le certificat est associé à une clé privée stockée sur votre smartphone BlackBerry ou sur une carte à puce.
	La chaîne de certificats est approuvée et valide ; l'état de révocation de la chaîne de certificats est bon.

Indicateur	Description
	L'état de révocation de la chaîne de certificats est inconnu ou la clé publique de la chaîne de certificats est faible.
	Le certificat n'est pas approuvé, a été révoqué ou l'un des certificats de la chaîne de certificats n'est pas approuvé, a été révoqué, a expiré, n'est pas valide ou n'a pas pu être vérifié.

Indicateurs d'état des profils d'autorité de certification

Indicateur	Description
	Un certificat valide est associé au profil d'autorité de certification.
	Un nouveau certificat est en cours de récupération car le certificat actuel arrive bientôt à expiration.
	La demande d'inscription est en attente de l'approbation de l'autorité de certification.
	L'inscription auprès du profil d'autorité de certification est en attente car une action de l'utilisateur est nécessaire pour continuer ou car l'inscription est programmée pour se produire ultérieurement.
	L'inscription auprès du profil d'autorité de certification est nécessaire et se produira automatiquement.

Indicateurs d'état de la clé PGP

Indicateur	Description
	La clé PGP dispose d'une clé privée correspondante stockée sur votre smartphone BlackBerry.
	La clé PGP est approuvée et valide et l'état de révocation de la clé PGP est bon.
	L'état de révocation de la clé PGP est inconnu ou la clé est faible.
	La clé PGP n'est pas approuvée, a été révoquée, a expiré, n'est pas valide ou ne peut pas être vérifiée.

Vérifier l'état de révocation d'un certificat, d'une chaîne de certificats ou d'une clé PGP

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Paramètres de sécurité avancés > Certificats** ou **Clés PGP**.
3. Sélectionnez un certificat ou une clé PGP.
4. Appuyez sur la touche  > **Extraire l'état** ou **Extraire l'état de la chaîne**.

Modifier l'état d'approbation d'un certificat ou d'une clé PGP

Suivant le type de certificats que votre administrateur autorise, il se peut que vous ne puissiez pas approuver certains types de certificats.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Paramètres de sécurité avancés > Certificats ou Clés PGP**.
3. Sélectionnez un certificat ou une clé PGP.
4. Appuyez sur la touche  > **Approuver** ou **Désapprouver**.
5. Si vous approuvez un certificat avec une chaîne de certificats, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour approuver uniquement le certificat mis en surbrillance, cliquez sur **Certificats sélectionnés**.
 - Pour approuver le certificat mis en surbrillance et tous les autres certificats de la chaîne, cliquez sur **Chaîne complète**.

Informations associées

[À propos de l'état d'approbation de certificats et de clés PGP, 261](#)

Annuler un certificat ou une clé PGP

Si vous annulez un certificat ou une clé PGP, l'annulation n'est effective que dans la base de stockage de clés sur votre smartphone BlackBerry. Votre smartphone ne met pas à jour l'état de révocation sur l'autorité de certification, les serveurs LCR ou PGP Universal Server.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Paramètres de sécurité avancés > Certificats ou Clés PGP**.
3. Sélectionnez un certificat ou une clé PGP.
4. Appuyez sur la touche  > **Révoquer > Oui**.
5. Modifiez le champ **Raison**.
6. Cliquez sur **OK**.

Pour annuler la conservation d'un certificat, mettez ce dernier en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Annuler la conservation du certificat**.

Motifs de révocation d'un certificat

Raison	Description
Inconnu	Le motif de révocation ne correspond pas aux motifs prédéfinis.
Clé compromise	Il est possible qu'une personne, qui n'est pas le propriétaire de la clé, ait découvert la valeur de la clé privée.
CA compromis	La clé privée de l'émetteur du certificat a peut-être été dévoilée.
Modification de l'affiliation	Le détenteur du certificat ne travaille plus pour l'entreprise.
Remplacé	Un nouveau certificat remplace un certificat existant.

Raison	Description
Arrêt d'activité	Le détenteur du certificat n'a plus besoin du certificat.
Certificat conservé	Vous souhaitez révoquer le certificat temporairement.

Motifs de révocation de la clé PGP

Raison	Description
Inconnu	Le motif de révocation ne correspond pas aux motifs prédéfinis.
Remplacé	Une nouvelle clé PGP remplace une clé PGP existante.
Clé compromise	Il est possible qu'une personne, qui n'est pas le propriétaire de la clé, ait découvert la valeur de la clé privée.
Clé obsolète	La clé PGP n'est plus utilisée.
ID utilisateur non valide	Les informations de l'utilisateur de la clé PGP ne sont pas valides.

Options de certificats et de clés PGP

Modifier le nom d'affichage d'un certificat ou d'une clé PGP

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Paramètres de sécurité avancés > Certificats** ou **Clés PGP**.
3. Sélectionnez un certificat ou une clé PGP.
4. Appuyez sur la touche  > **Modifier le libellé**.
5. Saisissez un nom d'affichage pour le certificat ou la clé PGP.
6. Cliquez sur **OK**.

Désactiver les invites s'affichant lorsque vous ajoutez un certificat ou une clé PGP à la base de stockage de clés

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Paramètres de sécurité avancés > Certificats** ou **Clés PGP**.
3. Appuyez sur la touche  > **Extraire les certificats** ou **Extraire les clés PGP**.
4. Appuyez sur la touche  > **Options**.
 - Pour télécharger l'état de la révocation d'une clé PGP ou d'un certificat lorsque vous l'ajoutez à la base de stockage de clés, définissez le champ **Extraire l'état** sur **Oui**.
 - Pour ajouter un certificat ou une clé PGP à la base de stockage de clés sans télécharger l'état de révocation, définissez le champ **Extraire l'état** sur **Non**.
 - Pour désactiver l'invite relative au nom affiché, décochez la case **Demande d'étiquette**.

5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Si vous désactivez l'invite relative au nom affiché, lorsque vous ajoutez un certificat ou une clé PGP, votre smartphone BlackBerry utilise l'objet en tant que nom du certificat ou de la clé PGP.

Ajouter une adresse électronique à un certificat

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Paramètres de sécurité avancés > Certificats**.
3. Appuyez sur la touche  > **Afficher les certificats des autres**.
4. Mettez un certificat en surbrillance.
5. Appuyez sur la touche  > **Associer les adresses**.
6. Appuyez sur la touche  > **Ajouter l'adresse**.
7. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Cliquez sur un contact.
 - Cliquez sur **Action unique**. Saisissez une adresse électronique. Appuyez sur la touche  du clavier.
8. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier la fréquence à laquelle un profil d'autorité de certification vérifie l'état du certificat

En fonction de votre entreprise, il est possible que vous ne puissiez pas modifier la fréquence à laquelle un profil d'autorité de certification vérifie l'état de son certificat. Si le certificat doit expirer prochainement, vous pouvez vous réinscrire auprès du profil d'autorité de certification pour recevoir un certificat mis à jour.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Paramètres de sécurité avancés > Inscription du certificat**.
3. Modifiez le champ **Intervalle de vérification de la révocation des certificats**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Effacer la mémoire cache des données PGP

La mémoire cache des données PGP contient des clés publiques PGP mises en cache et la stratégie PGP Universal Server téléchargée par votre smartphone BlackBerry à partir de PGP Universal Server.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > PGP**.
3. Appuyez sur la touche  > **Effacer la mémoire cache universelle**.

La prochaine fois que vous envoyez un message protégé par PGP, votre smartphone télécharge une stratégie de serveur PGP Universal Server et des clés publiques PGP mises à jour à partir du serveur PGP Universal Server.

Serveurs de certificat

Ajouter ou supprimer un serveur de certificats

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Paramètres de sécurité avancés > Serveurs de certificats**.
 - Pour ajouter un nouveau serveur de certificats, appuyez sur la touche  > **Nouveau serveur**. Ajoutez les informations de connexion du serveur de certificats. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.
 - Pour supprimer un serveur de certificats, sélectionnez l'élément voulu. Appuyez sur la touche  > **Supprimer**.

Modifier les informations de connexion pour un serveur de certificat

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Paramètres de sécurité avancés > Serveurs de certificats**.
3. Mettez un serveur de certificats en surbrillance.
4. Appuyez sur la touche  > **Modifier**.
5. Modifiez les informations de connexion du serveur de certificats.
6. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Options de connexion pour les serveurs OCSP et CRL

Option	Description
Pseudo	Saisissez un nom d'affichage pour le serveur de certificats.
URL du serveur	Saisissez l'adresse Web du serveur de certificats.

Options de connexion pour les serveurs compatibles LDAP

Option	Description
Nom convivial	Saisissez un nom d'affichage pour le serveur.
Nom du serveur	Saisissez l'adresse réseau du serveur.
Requête de base	Saisissez les informations de la requête de base pour le serveur à l'aide de la syntaxe de certificat X.509 (par exemple, o=test.rim.net).
Port	Saisissez le numéro de port du réseau de votre entreprise. Le numéro de port par défaut est 389.
Type d'authentification	Précisez si vous devez vous connecter au serveur.

Option	Description
Type de connexion	Indiquez si votre smartphone BlackBerry utilise une connexion SSL ou TLS pour se connecter au serveur.

Envoyer les informations de connexion d'un serveur de certificats

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Paramètres de sécurité avancés > Serveurs de certificats**.
3. Mettez un serveur de certificats en surbrillance.
4. Appuyez sur la touche  > **Serveur de messagerie** ou **Serveur PIN**.

Base de stockage de clés

À propos de la base de stockage de clés

La base de stockage de clés de votre smartphone BlackBerry peut stocker les éléments suivants :

- Certificats personnels ou clés PGP (paires de clés publiques et privées)
- Certificats que vous téléchargez depuis un profil d'autorité de certification ou BlackBerry Desktop Software
- certificats racine inclus dans BlackBerry Desktop Software
- certificats téléchargés à partir d'un serveur compatible LDAP ou DSML
- clés PGP publiques téléchargées à partir d'un serveur LDAP
- Certificats ou clés PGP publiques importés à partir du smartphone ou d'une carte multimédia
- Certificats ou clés PGP publiques ajoutés depuis un message

Pour accéder aux éléments de la base de stockage de clés, vous devez saisir le mot de passe de la base de stockage de clés. Si vous dépassez le nombre autorisé de tentatives de saisie du mot de passe, toutes les données de votre smartphone sont supprimées.

Research In Motion vous recommande de créer régulièrement un fichier de sauvegarde sur votre ordinateur, en particulier avant toute mise à jour de logiciel. Le fait de maintenir un fichier de sauvegarde à jour sur votre ordinateur pourrait vous permettre de récupérer les données du smartphone en cas de perte, de vol ou de corruption due à un problème imprévu.

Modifier le mot de passe de la base de stockage de clés

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Paramètres de sécurité avancés > Bases de stockage de clés**.
3. Appuyez sur la touche  > **Changer le mot de passe de la base de stockage de clés**.

Synchroniser le mot de passe de la base de stockage de clés avec le mot de passe du smartphone

Si vous synchronisez le mot de passe de la base de stockage de clés avec le mot de passe du smartphone BlackBerry, toute modification du mot de passe du smartphone entraîne automatiquement la modification du mot de passe de la base de stockage de clés.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Paramètres de sécurité avancés > Bases de stockage de clés**.
3. Définissez le champ **Utiliser le mot de passe du terminal comme mot de passe de la base de stockage de clés** sur **Oui**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier le moment où le smartphone supprime le mot de passe de la base de stockage de clés

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Paramètres de sécurité avancés > Bases de stockage de clés**.
3. Modifiez la valeur du champ **Délai du mot de passe de la base de stockage de clés**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Pour accéder aux clés privées une fois que votre smartphone BlackBerry a supprimé le mot de passe de la base de stockage de clés, vous devez saisir le mot de passe de votre base de stockage de clés.

Ajouter automatiquement un contact lorsque vous ajoutez des certificats ou des clés PGP à la base de stockage de clés

Vous pouvez configurer votre smartphone BlackBerry pour ajouter un contact à votre liste de contacts à l'aide des informations d'un certificat ou d'une clé PGP dans votre base de stockage de clés. Par exemple, si vous ajoutez le certificat public d'un collègue à votre base de stockage de clés, votre smartphone peut créer automatiquement une entrée de contact avec le nom de la personne, de l'entreprise, ainsi que le numéro de téléphone et l'adresse associés.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Paramètres de sécurité avancés > Bases de stockage de clés**.
3. Cochez la case **Ajouter un e-mail de certificat aux contacts**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier le service utilisé par votre smartphone pour télécharger des certificats

En fonction de votre entreprise, vous ne pouvez peut-être pas modifier le service utilisé par votre smartphone BlackBerry pour télécharger des certificats. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Paramètres de sécurité avancés > Bases de stockage de clés**.
3. Modifiez le champ **Service de certificats**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Désactiver la sauvegarde et la restauration automatiques des données de stockage des clés

Par défaut, les éléments de la base de stockage de clés sur le smartphone BlackBerry sont sauvegardés ou restaurés lorsque vous sauvegardez ou restaurez les données de votre smartphone. Pour des raisons de sécurité, si vous ne souhaitez pas sauvegarder votre clé privée sur votre ordinateur ou restaurer votre clé privée à partir de votre ordinateur, vous pouvez désactiver la sauvegarde et la restauration automatiques des données de stockage de clés.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Paramètres de sécurité avancés > Bases de stockage de clés**.
3. Décochez la case **Autoriser la sauvegarde/restauration de la base de stockage de clés**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Pour activer la sauvegarde et la restauration automatiques des données de stockage des clés, cochez la case **Autoriser la sauvegarde/restauration de la base de stockage de clés**.

Modifier la fréquence d'actualisation des listes de révocation de certificats

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Paramètres de sécurité avancés > Bases de stockage de clés**.
3. Dans la section **État du certificat**, modifiez le champ **Expire dans**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Votre smartphone BlackBerry télécharge automatiquement un nouvel état de révocation lorsqu'il utilise un élément de la base de stockage de clés dont l'état a dépassé le délai que vous avez établi.

Rejeter des listes de révocation de certificats de serveurs CRL non vérifiés

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Paramètres de sécurité avancés > Bases de stockage de clés**.
3. Décochez la case **Accepter les CRL non vérifiés**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Votre smartphone BlackBerry rejette les listes des certificats révoqués des serveurs CRL que BlackBerry MDS Connection Service ne peut pas vérifier.

Cartes à puce

À propos de l'utilisation d'une carte à puce avec le smartphone

Les cartes à puce servent à stocker des certificats et des clés privées. Vous pouvez utiliser un lecteur de cartes à puce pour importer des certificats d'une carte à puce vers la base de stockage de clés de votre smartphone BlackBerry, mais vous ne pouvez pas importer de clés privées. De ce fait, les opérations relatives aux clés privées telles que la signature et le décryptage sollicitent la carte à puce et les opérations relatives aux clés publiques telles que la vérification et le cryptage utilisent les certificats publics de votre smartphone.

Si vous utilisez un certificat de carte à puce à des fins d'authentification auprès de votre smartphone, après avoir connecté le lecteur de cartes à puce à votre smartphone, ce dernier demande une authentification de la carte à puce à chaque fois que vous le déverrouillez.

Vous pouvez installer plusieurs pilotes de carte à puce sur votre smartphone, y compris des pilotes pour des cartes à puce microSD, mais vous pouvez uniquement vous authentifier auprès d'une carte à puce à la fois. Si vous vous authentifiez à l'aide d'une carte à puce microSD et si vous souhaitez transférer des fichiers multimédias entre votre carte à puce microSD et votre ordinateur, vous devez désactiver temporairement l'authentification à deux facteurs ou sélectionner une option d'authentification différente.

Si S/MIME Support Package pour smartphones BlackBerry est installé sur votre smartphone, vous pouvez utiliser des certificats de carte à puce pour envoyer des messages protégés par S/MIME.

Activation de l'authentification à deux facteurs

Pour exécuter cette tâche, vous devez définir un mot de passe pour votre smartphone BlackBerry et vous devez avoir le mot de passe de la carte à puce que vous avez reçu avec votre carte à puce.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Mot de passe**.
 - Pour utiliser une carte à puce et le mot de passe de votre smartphone pour déverrouiller ce dernier, définissez le champ **Type d'authentification** sur **Carte à puce**.
 - Pour utiliser votre lecteur de carte à puce connecté (même si la carte à puce n'est pas insérée) et le mot de passe de votre smartphone pour déverrouiller ce dernier, définissez le champ **Type d'authentification** sur **Proximité**. Cochez la case **Invite d'entrée du mot de passe du terminal**.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Importer un certificat à partir d'une carte à puce

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Paramètres de sécurité avancés > Certificats**.
3. Appuyez sur la touche  > **Importer les certificats de carte à puce**.
4. Entrez le mot de passe de la carte à puce.
5. Cochez la case en regard d'un certificat.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Entrez le mot de passe de votre base de stockage de clés.
8. Cliquez sur **OK**.

Verrouiller le smartphone lors du retrait de la carte à puce du lecteur de cartes à puce

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Mot de passe**.
3. Si nécessaire, définissez le champ **Authentification d'utilisateur** sur **Carte à puce**.
4. Cochez la case **Verrouillage lors du retrait de la carte**.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Je ne peux pas déverrouiller mon smartphone à l'aide de ma carte à puce, 0](#)

À propos de la saisie de mot de passe intelligente

Si vous utilisez l'authentification avancée alors que le mot de passe de votre smartphone BlackBerry ou de votre carte à puce est numérique, vous pouvez utiliser la saisie de mot de passe intelligente dans certains champs de mot de passe. Lorsque la saisie de mot de passe intelligente est activée, votre smartphone mémorise le format des mots de passe que vous saisissez dans les champs de mot de passe. Lorsque vous saisissez à nouveau le mot de passe, votre smartphone applique un filtre de mot de passe intelligent au champ du mot de passe. Si le mot de passe est numérique, un indicateur « 123 » s'affiche à côté du champ de mot de passe et vous n'avez pas à appuyer sur la touche Alt pour saisir des chiffres. Si le mot de passe est alphanumérique, un indicateur « ABC » s'affiche en regard du champ du mot de passe.

Pour utiliser la saisie de mot de passe intelligente, l'authentification avancée doit être activée et le pilote de carte à puce et le lecteur de carte à puce doivent être installés sur votre smartphone.

Désactiver la saisie de mot de passe intelligente

Pour effectuer cette opération, vous devez utiliser une carte à puce et un mot de passe pour déverrouiller votre smartphone BlackBerry®.

Vous pouvez désactiver la saisie de mot de passe intelligente afin de réduire les chances que quelqu'un devine le mot de passe de votre smartphone ou de votre carte à puce grâce au filtre de mots de passe intelligents que votre smartphone applique aux champs de mot de passe.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Mot de passe**.
3. Si nécessaire, définissez le champ **Authentification d'utilisateur** sur **Carte à puce**.
4. Décochez la case **Saisie de mot de passe intelligente**.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Pour activer de nouveau l'entrée de mot de passe intelligente, cochez la case **Saisie de mot de passe intelligente**.

Désactiver la notification de connexion à la carte à puce

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Carte à puce**.
3. Décochez la case **Indicateur de session par voyant**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Pour activer la notification de connexion à la carte à puce, cochez la case **Indicateur de session par voyant**.

Conditions préalables : utilisation de certificats d'authentification

- Votre smartphone BlackBerry doit disposer du pilote de carte à puce et du pilote de lecteur de carte à puce requis.
- Vous devez avoir importé un certificat depuis votre carte à puce pouvant être utilisé pour la signature et la vérification.
- Vous devez activer l'authentification avancée.

- Vous devez avoir configuré un mot de passe pour le smartphone.
- Vous devez disposer du mot de passe que vous avez reçu avec votre carte à puce.

Utiliser un certificat pour authentifier votre carte à puce

Pour effectuer cette opération, vous devez utiliser une carte à puce et un mot de passe pour déverrouiller votre smartphone BlackBerry®.

Si vous utilisez un certificat pour authentifier votre carte à puce, le certificat l'authentifie à chaque fois que vous l'utilisez pour déverrouiller votre smartphone.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Mot de passe**.
3. Si nécessaire, définissez le champ **Authentificateur d'utilisateur** sur **Carte à puce**.
4. Modifiez le champ **Certificat d'authentification**.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Pour cesser d'utiliser un certificat pour authentifier votre carte à puce, définissez le champ **Certificat d'authentification** sur **Aucun**.

Vérifier l'état du certificat d'authentification automatiquement

Pour effectuer cette opération, vous devez utiliser une carte à puce et un mot de passe pour déverrouiller votre smartphone BlackBerry®.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Mot de passe**.
3. Si nécessaire, définissez le champ **Authentification d'utilisateur** sur **Carte à puce**.
4. Modifiez le champ **Vérification de l'état du certificat**.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Si votre smartphone vérifie l'état de votre certificat d'authentification et constate que celui-ci est annulé ou qu'il a expiré, il se verrouille.

Stocker la phrase secrète de la carte à puce sur votre smartphone

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Carte à puce**.
3. Cochez la case **Mise en cache du code PIN**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Votre smartphone BlackBerry stocke la phrase secrète aussi longtemps que le mot de passe de la base de stockage de clés.

Paramètres VPN

La prise en charge de cette fonctionnalité dépend des options que votre administrateur a définies pour vous.

À propos des profils RPV

Un profil RPV contient les informations nécessaires à la connexion au réseau privé virtuel de votre entreprise. Selon votre entreprise, votre administrateur peut ajouter automatiquement un profil RPV à votre smartphone BlackBerry et vous pouvez disposer de plusieurs profils RPV sur votre smartphone. Pour plus d'informations sur les profils RPV, contactez votre administrateur.

À propos des jetons logiciels

Vous avez peut-être besoin d'un jeton logiciel pour vous connecter à un réseau privé virtuel (RPV). Un jeton logiciel inclut un code PIN et un code de jeton que votre smartphone BlackBerry régénère régulièrement. Si vous utilisez un jeton logiciel pour vous connecter à un réseau privé virtuel, le jeton logiciel doit être présent sur le smartphone et les informations relatives au jeton affichées dans le profil RPV doivent être exactes. Pour plus d'informations sur les jetons logiciels, contactez votre administrateur.

Afficher les stratégies informatiques qui ont été définies par votre administrateur

Si votre smartphone BlackBerry est associé à BlackBerry Enterprise Server, votre administrateur peut définir des options qui déterminent les fonctions et paramètres disponibles sur votre smartphone. Par exemple, votre administrateur peut définir sur votre smartphone une stratégie qui vous demande d'utiliser un mot de passe.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Informations sur l'état de la sécurité > Afficher la stratégie informatique > Détails de la stratégie informatique**.

Vérifier manuellement le logiciel de sécurité

Les tests de sécurité automatiques vérifient que le logiciel de sécurité a été correctement déployé sur votre smartphone BlackBerry. Normalement, les tests s'exécutent automatiquement après le redémarrage de votre smartphone, mais vous pouvez également vérifier manuellement le logiciel de sécurité.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Sécurité > Informations sur l'état de la sécurité**.
3. Appuyez sur la touche  > **Vérifier le logiciel de sécurité**.

Contrôle des applications tierces

À propos des autorisations et de l'état d'approbation des applications tierces

Vous ou votre administrateur pouvez configurer les autorisations contrôlant les interactions entre des applications tierces et les autres applications de votre smartphone BlackBerry. Vous pouvez par exemple définir si les applications tierces peuvent accéder à certaines données, se connecter à Internet, émettre des appels ou suivre vos déplacements. Certaines applications nécessitent des autorisations spécifiques pour fonctionner.

Si vous avez installé une application tierce sur votre smartphone, ce dernier l'empêche d'envoyer ou de recevoir des données à votre insu. La première fois que vous ouvrez une application tierce, vous pouvez être invité à approuver l'application ou à définir des autorisations spécifiques. Si vous approuvez l'application, votre smartphone définit la plupart des autorisations de l'application sur Autoriser. Vous pouvez modifier les autorisations d'une application spécifique ou de toutes les applications dans les options du smartphone.

Configurer les autorisations pour une application tierce

Remarque: La modification des autorisations pour les applications tierces peut affecter de manière significative le fonctionnement des applications de votre smartphone BlackBerry. Pour plus d'informations sur l'impact éventuel de la modification de ces autorisations sur le fonctionnement des applications de votre smartphone, contactez votre administrateur ou votre fournisseur de services sans fil.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal** > **Gestion d'applications**.
 - Pour configurer les autorisations pour une application tierce spécifique, mettez l'application en surbrillance. Appuyez sur la touche  > **Modifier les autorisations**.
 - Pour configurer les autorisations pour toutes les applications tierces, appuyez sur la touche  > **Modifier les autorisations par défaut**.
3. Dans la section **Connexions**, **Interactions** ou **Données utilisateur**, appuyez sur la touche  > **Agrandir**.
4. Modifiez les champs d'autorisation.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Autorisations d'interaction des applications tierces, 277](#)

[Autorisation des données pour les applications tierces, 278](#)

Réinitialiser les autorisations de connexion pour les applications tierces

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal** > **Gestion des applications**.
3. Appuyez sur la touche  > **Modifier les autorisations par défaut**.
4. Appuyez sur la touche  > **Réinitialiser les invites du pare-feu**.
5. Appuyez sur la touche  > **Appliquer valeurs par défaut à tous**.

À propos des connexions directes à Internet pour des applications tierces

Il se peut que certaines applications tierces que vous ajoutez à votre smartphone BlackBerry® nécessitent une connexion TCP ou HTTP directe à Internet. Par exemple, une application concernant les cours de la bourse peut avoir besoin de se connecter à Internet afin de récupérer les derniers cours de la bourse. Vous devrez peut-être définir l'APN utilisé par l'application pour cette connexion.

Configurer une connexion directe à Internet pour une application tierce

Pour obtenir le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'APN, contactez votre fournisseur de services sans fil.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.

2. Cliquez sur **Terminal** > **Paramètres système avancés** > **TCP IP**.
3. Saisissez les informations de l'APN.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Activer le mode sans échec

Lorsque vous démarrez votre smartphone BlackBerry, vous pouvez activer le mode sans échec pour empêcher des applications tierces de s'exécuter automatiquement. Ce mode sans échec vous permet de réparer ou de supprimer toutes les applications indésirables.

1. Retirez la batterie, puis réinsérez-la.
2. Lorsque le voyant rouge s'éteint, maintenez enfoncée la touche  pendant le chargement du smartphone.
3. Lorsque la boîte de dialogue s'affiche, cliquez sur **OK**.

Lorsque le mode sans échec est activé, un indicateur de mode sans échec s'affiche en haut de l'écran d'accueil.

Pour désactiver le mode sans échec, répétez l'étape 1.

Désactiver une invite pour une connexion d'application tierce

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal** > **Gestion d'applications**.
3. Mettez une application tierce en surbrillance.
4. Appuyez sur la touche  > **Modifier les autorisations** > **Exceptions de demande**.
 - Pour permettre à l'application de se connecter à un emplacement ou une ressource spécifique sans afficher d'invite, cliquez sur **Ajouter une autorisation**. Spécifiez un protocole et, si nécessaire, le domaine.
 - Pour empêcher l'application de se connecter à un emplacement ou une ressource spécifique sans afficher une invite, cliquez sur **Ajouter un refus**. Spécifiez un protocole et, si nécessaire, le domaine.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Autorisations d'interaction des applications tierces

Autorisation	Description
Communication inter-applications	Précisez si les applications tierces peuvent communiquer et partager des données avec d'autres applications sur votre smartphone BlackBerry.
Paramètres du terminal	Précisez si les applications tierces peuvent activer ou désactiver votre smartphone ou modifier des options du smartphone, telles que les options d'affichage.
Multimédia	Précisez si les applications tierces peuvent avoir accès aux fichiers multimédias sur votre smartphone.

Autorisation	Description
Gestion des applications	Précisez si les applications tierces peuvent ajouter ou supprimer des modules d'application ou accéder aux données des modules telles que le nom ou la version d'une application.
Thèmes	Précisez si votre smartphone peut utiliser des applications tierces comme source pour des thèmes personnalisés.
Simulation d'entrées	Précisez si les applications tierces peuvent simuler des actions telles que l'appui sur une touche de votre smartphone.
Filtres du navigateur Web	Précisez si les applications tierces peuvent enregistrer des filtres pour le navigateur Web de votre smartphone pour ajouter, modifier ou supprimer du contenu de site Web avant qu'il n'apparaisse sur votre navigateur Web.
Enregistrement	Précisez si les applications tierces peuvent effectuer des captures de l'écran de votre smartphone ou utiliser d'autres applications de votre smartphone pour prendre des photos ou des vidéos.
Réinitialisation du délai de sécurité	Précisez si les applications tierces peuvent réinitialiser la période d'inactivité après laquelle le smartphone se verrouille.
Afficher des informations pendant le verrouillage	Précisez si les applications tierces peuvent avoir accès à des informations alors que votre smartphone est verrouillé.

Informations associées

[Configurer les autorisations pour une application tierce, 276](#)

Autorisation des données pour les applications tierces

Autorisation	Description
E-mail	Définissez si les applications tierces peuvent avoir accès aux e-mails, aux messages texte ou aux messages PIN sur votre smartphone BlackBerry.
Données de l'organiseur	Définissez si les applications tierces peuvent avoir accès aux données de l'organiseur telles que les contacts, les entrées du calendrier, les tâches ou les mémos.
Fichiers	Définissez si les applications tierces peuvent avoir accès aux fichiers stockés sur votre smartphone. Par exemple, vous pouvez définir si les applications tierces peuvent avoir accès aux fichiers que vous transférez sur votre smartphone par technologie Bluetooth® ou avec BlackBerry Desktop Software.
Données de sécurité	Définissez si les applications tierces peuvent avoir accès aux certificats ou aux clés dans la base de stockage de clés de votre smartphone.

Autorisation	Description
Élément sécurisé	Définissez si les applications tierces peuvent accéder à des informations confidentielles, comme les numéros de carte de crédit, les bons de réduction, les cartes de fidélité et les cartes de transport en commun, qui sont stockées sur l'élément sécurisé de votre smartphone. En fonction du modèle de votre smartphone et de votre fournisseur de services sans fil, il est possible que votre smartphone n'utilise pas d'élément sécurisé.

Informations associées

[Configurer les autorisations pour une application tierce, 276](#)

Autorisations de connexion pour les applications tierces

Autorisation	Description
USB	Définissez si les applications tierces peuvent utiliser les connexions physiques telles qu'un câble USB ou RS-232 que vous avez configurées pour votre smartphone BlackBerry.
Bluetooth	Définissez si les applications tierces peuvent utiliser des connexions Bluetooth®.
Téléphone	Définissez si les applications tierces peuvent passer des appels ou accéder aux journaux d'appels.
Données d'emplacement	Définissez si les applications tierces peuvent utiliser les informations d'emplacement GPS.
Réseau du serveur	Définissez si les applications tierces peuvent avoir accès à Internet ou à l'intranet de votre entreprise par l'intermédiaire du réseau de votre entreprise.
Internet	Définissez si les applications tierces peuvent avoir accès à Internet par l'intermédiaire de votre fournisseur de services sans fil ; par exemple, à l'aide d'une connexion directe à Internet ou une passerelle WAP.
Wi-Fi (si pris en charge)	Définissez si les applications tierces peuvent utiliser les connexions Wi-Fi.
Near Field Communication (communication en champ proche)	Définissez si les applications tierces peuvent utiliser les connexions NFC.

Informations associées

[Contrôle des applications tierces, 275](#)

Annuaire de services et rapports de diagnostic

Accepter, supprimer ou restaurer un annuaire de services

Votre fournisseur de services sans fil ou votre administrateur est susceptible d'envoyer un annuaire de services à votre terminal BlackBerry sur le réseau sans fil pour ajouter un service ou une application à votre smartphone.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Terminal** > **Paramètres système avancés** > **Annuaire de services**.
3. Mettez un annuaire de services en surbrillance.
4. Appuyez sur la touche .
 - Pour accepter un annuaire de services, cliquez sur **Accepter**.
 - Pour supprimer un annuaire de services, cliquez sur **Supprimer**.
 - Pour restaurer un annuaire de services, cliquez sur **Restaurer**.

Exécuter un rapport de diagnostic

Si vous ne pouvez pas vous connecter au réseau sans fil ou accéder à des services tels que la messagerie électronique, il se peut que votre fournisseur de services sans fil ou votre administrateur vous demande d'exécuter, puis d'envoyer un rapport de diagnostic. Votre fournisseur de services sans fil ou votre administrateur peut utiliser le rapport pour vous aider à résoudre le problème.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Réseaux et connexions** > **Réseau mobile**.
3. Appuyez sur la touche  > **Diagnostic**.
4. Appuyez sur la touche  > **Exécuter**.

Informations associées

[Je ne peux pas exécuter ni envoyer un rapport de diagnostic, 281](#)

Définir un destinataire par défaut pour les rapports de diagnostic

Si vous définissez un destinataire par défaut, le smartphone BlackBerry envoie automatiquement le rapport à ce destinataire à chaque fois que vous envoyez un rapport de diagnostic. Si vous souhaitez spécifier un destinataire à chaque fois que vous envoyez un rapport, ne définissez pas de destinataire par défaut.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Réseaux et connexions** > **Réseau mobile**.
3. Appuyez sur la touche  > **Diagnostic**.

4. Appuyez sur la touche  > **Options**.
5. Saisissez les informations relatives au contact.
6. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Rechercher le numéro de modèle de votre smartphone et la version de BlackBerry Device Software

Effectuez l'une des actions suivantes :

- Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier. Cliquez sur **Terminal** > **À propos des versions du terminal**.
- Si cette fonction est prise en charge par votre langue de saisie, dans un message ou un mémo, saisissez **maversion**, puis un espace.

Je ne peux pas exécuter ni envoyer un rapport de diagnostic

Essayez d'effectuer les opérations suivantes :

- Exécutez de nouveau le rapport de diagnostic. Dans le rapport de diagnostic, appuyez sur la touche  > **Répéter toutes les étapes**.
- Vérifiez que votre smartphone BlackBerry® est connecté au réseau sans fil.
- Si vous ne pouvez pas envoyer un rapport de diagnostic à une adresse électronique, envoyez-le à un PIN ; inversement, si vous ne pouvez pas envoyer un rapport de diagnostic à un PIN, envoyez-le à une adresse électronique.

Informations associées

[Exécuter un rapport de diagnostic, 280](#)

Synchronisation

Guide pratique : synchronisation

À propos de la synchronisation et de la réconciliation

Les fonctions de synchronisation sans fil des données et de réconciliation sans fil des e-mails sont conçues pour synchroniser les données de l'organiseur (contacts, entrées du calendrier, tâches et mémos) et réconcilier les e-mails entre votre smartphone BlackBerry et l'application de messagerie sur votre ordinateur sur le réseau sans fil.

Dans les rares cas où votre smartphone ne reconnaît pas un champ de contact, d'entrée de calendrier ou de compte de messagerie, certaines données ou certains e-mails ne peuvent pas être synchronisés ni réconciliés.

Si la synchronisation sans fil des données n'est pas disponible sur votre smartphone ou si vous avez désactivé cette fonction, vous pouvez utiliser le logiciel BlackBerry Desktop Software pour synchroniser les données de votre organiseur. Pour plus d'informations, consultez l'aide de BlackBerry Desktop Software.

Research In Motion vous recommande de créer régulièrement un fichier de sauvegarde sur votre ordinateur, en particulier avant toute mise à jour de logiciel. Le fait de maintenir un fichier de sauvegarde à jour sur votre ordinateur pourrait vous permettre de récupérer les données du smartphone en cas de perte, de vol ou de corruption due à un problème imprévu.

Réconcilier des e-mails manuellement sur le réseau sans fil

Si vous classez ou supprimez des e-mails et si ces modifications ne sont pas reportées sur votre smartphone BlackBerry ou sur votre ordinateur, vous pouvez réconcilier vos e-mails manuellement. Pour exécuter cette tâche, la réconciliation sans fil des e-mails doit être activée.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Réconcilier maintenant**.

Informations associées

[À propos de la synchronisation et de la réconciliation, 149](#)

[Certains caractères des entrées du calendrier n'apparaissent pas correctement après la synchronisation, 0](#)

[Activer ou désactiver la réconciliation sans fil des e-mails, 86](#)

Gérer les conflits de réconciliation des e-mails

Vous pouvez définir le système de messagerie prioritaire, entre celui de votre smartphone BlackBerry et celui de votre ordinateur en cas de conflit de réconciliation des e-mails. Il y a conflit lorsque vous modifiez le même e-mail sur votre smartphone et dans l'application de messagerie sur votre ordinateur.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Réconciliation des e-mails**.
3. Si le champ **Services de messagerie** s'affiche, définissez ce champ sur le compte de messagerie approprié.
4. Changez le champ **En cas de conflits**.

5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Synchroniser les données de l'organiseur sur le réseau sans fil

Research In Motion vous recommande de créer régulièrement un fichier de sauvegarde sur votre ordinateur, en particulier avant toute mise à jour de logiciel. Le fait de maintenir un fichier de sauvegarde à jour sur votre ordinateur pourrait vous permettre de récupérer les données du smartphone en cas de perte, de vol ou de corruption due à un problème imprévu.

Si vous modifiez le même élément de données de l'organiseur sur votre smartphone BlackBerry et dans l'application de messagerie de votre ordinateur, les données de l'organiseur de votre ordinateur deviennent prioritaire sur les données de l'organiseur de votre smartphone.

1. Dans l'application Contacts, Calendrier, Tâches ou Bloc-notes, appuyez sur la touche  > **Options**.
2. Si nécessaire, cliquez sur un calendrier ou une liste de contacts.
3. Cochez la case **Synchronisation sans fil**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Si vous utilisez BlackBerry Internet Service, vous devez utiliser BlackBerry Desktop Software pour synchroniser les données de calendrier. Pour plus d'informations, consultez l'aide de BlackBerry Desktop Software.

Activer ou désactiver la réconciliation sans fil des e-mails

Vous pouvez activer ou désactiver la réconciliation sans fil des e-mails pour chaque adresse électronique associée à votre smartphone BlackBerry.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Réconciliation des e-mails**.
3. Si le champ **Services de messagerie** s'affiche, définissez ce champ sur le compte de messagerie approprié.
4. Cochez ou décochez la case **Réconciliation sans fil**.

Supprimer des e-mails de votre smartphone et de l'application de messagerie de votre ordinateur

Configurez l'option Suppression activée pour chaque adresse électronique associée à votre smartphone BlackBerry.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Réconciliation des e-mails**.
3. Si le champ **Services de messagerie** s'affiche, définissez ce champ sur le compte de messagerie approprié.
4. Définissez le champ **Suppression activée** sur **Boîte aux lettres et terminal mobile**.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Les messages sont rapidement supprimés sur le réseau sans fil.

Informations associées

[À propos de la sauvegarde et de la restauration des données du smartphone, 149](#)

Vider le dossier des éléments supprimés de votre ordinateur à partir de votre smartphone

Pour effectuer cette opération, votre compte de messagerie professionnel doit utiliser une instance de BlackBerry® Enterprise Server qui prend en charge cette fonctionnalité. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Réconciliation des e-mails**.
3. Si le champ **Services de messagerie** s'affiche, définissez ce champ sur le compte de messagerie approprié.
4. Appuyez sur la touche  > **Éliminer les éléments supprimés**.

À propos de la sauvegarde et de la restauration des données du smartphone

Si vous avez installé BlackBerry Desktop Software sur votre ordinateur, vous pouvez sauvegarder et restaurer la plupart des données présentes sur votre smartphone BlackBerry, notamment les messages, les données de l'organiseur, les polices, les recherches enregistrées et les signets du navigateur à l'aide de BlackBerry Desktop Software. Pour plus d'informations, consultez l'aide de BlackBerry Desktop Software.

Si vous n'avez rien enregistré sur votre carte multimédia, vous pouvez sauvegarder et restaurer la plupart des données de votre smartphone à cet emplacement.

Si votre compte de messagerie utilise BlackBerry Enterprise Server, vous pourrez peut-être restaurer les données synchronisées de l'organiseur à votre smartphone depuis le réseau sans fil. Pour restaurer les données synchronisées de l'organiseur depuis le réseau sans fil, vous devez disposer d'un mot de passe d'activation. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

Research In Motion vous recommande de créer régulièrement un fichier de sauvegarde sur votre ordinateur, en particulier avant toute mise à jour de logiciel. Le fait de maintenir un fichier de sauvegarde à jour sur votre ordinateur pourrait vous permettre de récupérer les données du smartphone en cas de perte, de vol ou de corruption due à un problème imprévu.

Options d'accessibilité

Guide pratique : accessibilité

Options d'accessibilité de l'écran

Afficher des sous-titres codés dans les vidéos

Vous pouvez activer les sous-titres codés pour qu'un texte s'affiche à l'écran lorsque vous lisez des fichiers vidéo qui prennent en charge les sous-titres codés.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Multimédia**.
2. Appuyez sur la touche  > **Options multimédia**.
3. Cochez la case **Afficher les sous-titres**.
4. Si nécessaire, définissez les champs **Apparence**, **Position** et **Échelle de police**.
5. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier la police d'affichage

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Affichage** > **Affichage de l'écran**.
3. Modifiez les champs relatifs à la police.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Utiliser des nuances de gris ou le contraste inversé pour l'écran, 189](#)

[Affichage de l'écran, 186](#)

Utiliser des nuances de gris ou le contraste inversé pour l'écran

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Accessibilité**.
 - Pour utiliser des nuances de gris à l'écran, définissez le champ **Contraste des couleurs** sur **Échelle des gris**.
 - Pour utiliser l'inversion du contraste à l'écran, définissez le champ **Contraste des couleurs** sur **Inverser le contraste**.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Options d'accessibilité des fonctions audio et du téléphone

Activer ou désactiver des sons liés aux événements

Les sons liés aux événements vous préviennent lorsque vous activez ou désactivez votre smartphone BlackBerry, lorsque le niveau de puissance de la batterie est maximal ou bas et lorsque vous connectez ou déconnectez un câble USB ou un accessoire sur ou de votre terminal.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Accessibilité**.
3. Modifiez le champ **Sons liés aux événements**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Modifier le mode de réponse aux appels avec un casque

Si votre smartphone BlackBerry est couplé à un casque compatible Bluetooth® ou si un casque est connecté à votre smartphone, vous pouvez configurer votre smartphone pour qu'il réponde automatiquement aux appels au bout de 5 secondes.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Paramètres d'appel en cours**.
 - Pour répondre aux appels automatiquement au bout de 5 secondes, définissez le champ **Répondre à un appel automatiquement** sur **Après 5 s (Bluetooth/casque uniquement)**.
 - Pour arrêter de répondre aux appels automatiquement au bout de 5 secondes, définissez le champ **Répondre à un appel automatiquement** sur **Jamais**.
3. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Ajouter ou supprimer une alerte contact

Vous pouvez créer des alertes contact qui vous permettent de personnaliser des sonneries et des alertes pour les appels et les messages de contacts spécifiques ou de groupes de contacts. Lorsque vous recevez un appel ou un message du contact, votre smartphone BlackBerry utilise la sonnerie ou l'alerte attribuée, même si vous sélectionnez le profil Silencieux ou Vibreur. Si vous ne souhaitez pas être alerté par la sonnerie ou l'alerte attribuée, vous pouvez sélectionner le profil Toutes alertes désactivées.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur votre icône **Profils de sons et d'alerte**.
2. Cliquez sur **Modifier sons et alertes** > **Sons pour les contacts** > **Ajouter une alerte contact**.
3. Dans le champ **Nom**, saisissez le nom de l'alerte contact.
4. Dans le champ **Contacts**, saisissez le nom du contact.
5. Cliquez sur un contact.
6. Modifiez la sonnerie et les informations d'alerte des appels et messages.
7. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Pour supprimer une alerte contact, mettez en surbrillance l'alerte contact à supprimer. Appuyez sur la touche  > **Supprimer**.

Informations associées

[Icônes des profils de sons et d'alerte, 132](#)

Mode Appareil auditif

La prise en charge de cette fonctionnalité dépend du modèle de votre smartphone BlackBerry®.

À propos du mode Appareil auditif

En mode Telecoil ou Appareil auditif, le signal magnétique de votre smartphone BlackBerry est réglé au niveau et à la réponse de fréquence appropriés pour détection par les appareils auditifs équipés de la technologie Telecoil.

Activer le mode Appareil auditif

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **Mode Appareil auditif**.
3. Définissez le champ **Mode activé** sur **Telecoil**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

L'indicateur Telecoil H-T s'affiche en haut de l'écran d'accueil.

Informations associées

[À propos du mode Appareil auditif, 68](#)

Prise en charge TTY

La prise en charge de cette fonctionnalité dépend de votre fournisseur de services sans fil.

À propos de la prise en charge d'un téléphone à texte

Lorsque vous activez la prise en charge des téléphones à texte et que vous connectez votre smartphone BlackBerry à un téléphone à texte fonctionnant à 45,45 bits par seconde, vous pouvez passer et recevoir des appels en provenance de téléphones à texte. Votre smartphone vous permet de convertir les appels reçus en texte lisible sur votre téléphone à texte.

Si votre téléphone à texte est conçu pour être utilisé avec une prise casque 2,5 mm, vous devez utiliser un adaptateur pour relier votre téléphone à texte au smartphone. Pour vous procurer un adaptateur agréé par Research In Motion à utiliser avec votre smartphone, rendez-vous sur le site www.shopblackberry.com.

Activer ou désactiver la prise en charge des téléphones à texte

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche  > **Options** > **TTY**.
3. Modifiez le champ **TTY**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

L'indicateur TTY s'affiche dans la zone de connexions en haut de l'écran d'accueil.

Informations associées

[À propos de la prise en charge d'un téléphone à texte, 68](#)

[Options du téléphone, 66](#)

Numérotation vocale**Effectuer une action à l'aide d'une commande vocale**

1. Cliquez sur l'icône **Numérotation vocale** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Après le bip, prononcez une commande vocale.

Informations associées

[Je ne peux pas passer d'appel à l'aide d'une commande vocale, 0](#)

Commandes vocales disponibles

Commande vocale	Description
« Appeler <nom du contact ou numéro de téléphone> »	Prononcez cette commande vocale pour passer un appel. Pour effectuer cette opération avec un appareil compatible Bluetooth®, tel qu'un kit voiture mains libres ou un casque sans fil, l'appareil compatible Bluetooth couplé doit prendre en charge cette fonction et vous devez activer la technologie Bluetooth. Il est impossible de passer des appels vers des numéros d'urgence à l'aide des commandes vocales.
« Appeler <nom du contact> <type de numéro de téléphone> »	Prononcez cette commande vocale pour appeler l'un des numéros en particulier d'un contact présent dans votre liste de contacts. Par exemple, si le contact a un numéro de téléphone professionnel et un numéro de téléphone mobile, vous pouvez dire « Appeler <nom du contact> bureau » pour appeler le numéro professionnel.
« Appeler poste <numéro de poste> »	Prononcez cette commande vocale pour composer un numéro de poste. Pour cela, vous devez définir les options de composition des numéros de postes. Vous pouvez composer des numéros de poste uniquement au sein de votre entreprise.
« Vérifier mon numéro de téléphone »	Si votre smartphone BlackBerry est associé à plusieurs numéros de téléphone, prononcez cette commande vocale pour vérifier votre numéro de téléphone actif.
« Vérifier la force du signal »	Prononcez cette commande vocale pour vérifier votre niveau de couverture sans fil.
« Vérifier opérateur »	Prononcez cette commande vocale pour vérifier le réseau sans fil auquel se connecte votre smartphone.
« Vérifier la batterie »	Prononcez cette commande vocale pour vérifier le niveau de charge de la batterie.
« Répéter »	Prononcez cette commande vocale pour que la dernière invite vocale soit répétée.

Commande vocale	Description
« Annuler »	Prononcez cette commande vocale pour fermer l'application de numérotation vocale.

Informations associées

[Définir les options de composition des numéros de poste, 62](#)

Options d'accessibilité pour la saisie

Modifier ou supprimer une entrée d'insertion automatique

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Saisie et langue > Insertion automatique**.
3. Mettez une entrée d'insertion automatique en surbrillance.
4. Appuyez sur la touche .
 - Pour modifier l'entrée d'insertion automatique, cliquez sur **Modifier**. Modifiez l'entrée. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.
 - Pour supprimer l'entrée d'insertion automatique, cliquez sur **Supprimer**.

Modifier votre style de saisie

Vous pouvez modifier la façon dont votre smartphone BlackBerry reconnaît ce que vous saisissez en sélectionnant un style de saisie.

1. Cliquez sur l'icône **Options** sur l'écran d'accueil ou dans un dossier.
2. Cliquez sur **Saisie et langue > Saisie**.
3. Avec un clavier, procédez comme suit :
 - Pour désactiver toute assistance à la saisie, définissez le champ **Style** sur **Direct**.
 - Pour définir le mode de saisie intuitif, définissez le champ **Style** sur **Intuitif**.
4. Appuyez sur la touche  > **Enregistrer**.

Informations associées

[Aucune option de style avancée ne s'affiche, 0](#)

Calculatrice

Utiliser la calculatrice

Sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**, cliquez sur l'icône **Calculatrice**.

- Pour utiliser une touche de la calculatrice, cliquez sur la touche voulue ou appuyez sur la touche correspondante du clavier de votre smartphone BlackBerry.

Convertir des unités de mesure

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Applications**, cliquez sur l'icône **Calculatrice**.
2. Saisissez un nombre.
3. Appuyez sur la touche .
 - Pour convertir la valeur d'une mesure impériale en mesure métrique, cliquez sur **Vers métrique**.
 - Pour convertir la valeur d'une mesure métrique en mesure impériale, cliquez sur **De métrique**.
4. Cliquez sur un type de conversion.

Glossaire

ADN

Un numéro abrégé ADN (Abbreviated Dialing Number) est un numéro de téléphone très court, tel que le 112, qui est utilisé pour accéder à des services publics.

APN

Access Point Name (nom de point d'accès)

Cci

Blind Carbon Copy (copie carbone invisible)

BlackBerry MDS

BlackBerry® Mobile Data System

Cc

Copie carbone

CDMA

Code Division Multiple Access (accès multiple par code de répartition)

certificat

Un certificat est un document numérique qui lie l'identité et la clé publique d'un sujet de certificat. À chaque certificat correspond une clé privée stockée séparément. Une autorité de certification signe le certificat pour attester de son authenticité et de sa fiabilité.

CMIME

Compressed Multipurpose Internet Mail Extensions (extensions pour le courrier électronique multi-usage compressé)

CRL

Certificate Revocation List (liste de révocation des certificats)

serveur CRL

Les smartphones BlackBerry utilisent un serveur CRL pour vérifier l'état de révocation le plus récent d'un certificat. Les autorités de certification publient les listes de révocation de certificats sur les serveurs CRL.

DNS

Domain Name System (système DNS)

DSA

Digital Signature Algorithm (algorithme de signature numérique)

DSML

Directory Service Markup Language (langage balisé pour les annuaires)

serveur compatible DSML

Un smartphone BlackBerry utilise un serveur de certificats DSML pour rechercher et télécharger des certificats.

EAP-FAST

Extensible Authentication Protocol Flexible Authentication via Secure Tunneling (protocole d'authentification extensible - Authentification flexible par tunnel sécurisé)

EAP-SIM

Extensible Authentication Protocol Subscriber Identity Module (protocole d'authentification extensible - module d'identification de l'abonné)

EAP-TLS

Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security (protocole d'authentification extensible - sécurité de la couche de transport)

EAP-TTLS

Extensible Authentication Protocol Tunneled Transport Layer Security (protocole d'authentification extensible - sécurité de la couche de transport par tunnellation)

ECC

Elliptic Curve Cryptography (cryptographie sur les courbes elliptiques)

FDN

Fixed Dialing Number (numéro fixe)

FIPS

Federal Information Processing Standards (normes fédérales de traitement des informations)

GAN

Generic Access Network (réseau d'accès générique)

GPS

Global Positioning System (système de géolocalisation par satellite)

GSM

Global System for Mobile Communications (système mondial pour communications mobiles)

HTTP

Hypertext Transfer Protocol (protocole de transfert hypertexte)

IMSI

International Mobile Subscriber Identity (identification internationale d'abonné mobile)

IP

Internet Protocol (protocole Internet)

stratégie informatique

Une stratégie informatique consiste en diverses règles de stratégie informatique qui contrôlent les fonctions de sécurité et le comportement des smartphones BlackBerry, des tablettes BlackBerry® PlayBook™, de BlackBerry® Desktop Software et de BlackBerry® Web Desktop Manager.

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol (protocole LDAP)

serveur compatible LDAP

Un smartphone BlackBerry utilise un serveur LDAP pour rechercher et télécharger des certificats et des clés PGP®.

LED (DEL)

Light-Emitting Diode (diode électroluminescente)

mode Mémoire de masse

Le mode Mémoire de masse permet aux utilisateurs de transférer des fichiers entre une carte multimédia et leur ordinateur, lorsque leur smartphone BlackBerry est connecté à l'ordinateur.

MCC

Mobile Country Code (code pays du réseau mobile)

MMS

Multimedia Messaging Service (service de messagerie multimédia)

MNC

Mobile Network Code (code de réseau mobile)

MTP

Media Transfer Protocol (protocole de transfert multimédia)

NFC

Near Field Communication (communication en champ proche)

OCSP

Online Certificate Status Protocol (protocole d'état de certificat en ligne)

PEAP

Protected Extensible Authentication Protocol (protocole d'authentification extensible protégée)

certificat personnel

Un certificat personnel est un certificat attribué à un utilisateur par une autorité de certification.

clé PGP personnelle

Une clé PGP® personnelle est créée pour un utilisateur donné, à partir d'une clé PGP publique et d'une clé PGP privée.

PIN

Personal Identification Number (numéro d'identification personnel)

clé privée

Une clé privée est une clé que seul le détenteur du certificat peut utiliser. Les informations de la clé privée ne sont pas distribuées. Les smartphones BlackBerry utilisent les clés privées pour signer les e-mails ou les messages PIN envoyés par les utilisateurs et pour décrypter les e-mails reçus par les utilisateurs.

clé publique

Une clé publique est une clé que des personnes autres que le détenteur du certificat peuvent utiliser. Les smartphones BlackBerry utilisent des clés publiques pour crypter les e-mails et messages PIN envoyés par les utilisateurs aux détenteurs de certificat et pour vérifier la signature des e-mails et messages PIN que les utilisateurs reçoivent des détenteurs de certificat.

certificat racine

Un certificat racine est un certificat auto-signé qui appartient en général à une autorité de certification.

RTSP

Real Time Streaming Protocol (protocole de transmission en temps réel)

R-UIM

Removable User Identity Module (module d'identité utilisateur amovible)

SAN

Subject Alternative Name (autre nom du détenteur)

SDN

Service Dialing Number (numéro de service SDN) fait référence à un numéro prédéfini sur votre carte SIM par votre fournisseur de services sans fil, que vous pouvez utiliser pour accéder aux informations de service du smartphone BlackBerry, telles que l'état actuel du renvoi automatique des appels.

SHA

Secure Hash Algorithm (algorithme SHA)

SIM

Subscriber Identity Module (module d'identification de l'abonné)

S/MIME

Secure Multipurpose Internet Mail Extensions (extensions du courrier électronique à but multiples et sécurisées)

SMS

Short Message Service (service de messages abrégés)

SMSC

Short Message Service Center (centre de service de messages abrégés)

SSID

Service Set Identifier (identifiant unique du réseau)

SSL

Secure Sockets Layer (protocole SSL)

TCP

Transmission Control Protocol (protocole de contrôle de transmissions)

TLS

Transport Layer Security (sécurité de la couche de transport)

Triple DES

Triple Data Encryption Standard (norme de cryptage des données triple)

TTY

teletype (téléphone à texte)

VPN (RPV)

Virtual Private Network (réseau privé virtuel)

WAN

Wide Area Network (réseau étendu)

WAP

Wireless Application Protocol (protocole d'application sans fil)

WEP

Wired Equivalent Privacy (confidentialité équivalente à la confidentialité filaire)

WML

Wireless Markup Language (langage de balisage pour les téléphones mobiles)

WPA

Wi-Fi Protected Access (accès protégé Wi-Fi)

WTLS

Wireless Transport Layer Security (sécurité de la couche de transport sans fil)

Informations juridiques

©2011 Research In Motion Limited. Tous droits réservés. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® ainsi que les marques commerciales, noms et logos associés, sont la propriété de Research In Motion Limited et sont déposés et/ou utilisés aux États-Unis et dans d'autres pays dans le monde.

iTunes est une marque commerciale d'Apple Inc. Bluetooth est une marque commerciale de Bluetooth SIG. DataViz, Documents To Go, Sheet To Go, Slideshow To Go et Word To Go sont des marques commerciales de DataViz, Inc.. UMTS est une marque commerciale d'European Telecommunications Standard Institute. Gears et Google Mail sont des marques commerciales de Google Inc. GSM et Global System for Mobile Communications sont des marques commerciales de GSM MOU Association. IBM, Domino, Lotus, Lotus iNotes et Lotus Notes sont des marques commerciales d'International Business Machines Corporation.. JavaScript est une marque commerciale d'Oracle America, Inc. Microsoft, Hotmail, Outlook, Windows Live et Windows Media sont des marques commerciales de Microsoft Corporation. Novell et GroupWise sont des marques commerciales de Novell, Inc. PGP, PGP Desktop Professional et PGP Universal Server sont des marques commerciales de PGP Corporation. RSA est une marque commerciale de RSA Security. vCard est une marque commerciale d'Internet Mail Consortium. Wi-Fi, Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi Protected Setup et WPA sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Handwriting Recognition Engine (c) 1998-2010 est fourni par HanWang Technology Co., Ltd. Tous droits réservés.

Les propriétaires de contenu utilisent la technologie de gestion de droits numériques Windows Media (WMDRM) afin de protéger leur propriété intellectuelle, y compris les copyrights. Ce terminal utilise le logiciel WMDRM pour accéder au contenu protégé par WMDRM. Si le logiciel WMDRM ne parvient pas à protéger le contenu, les propriétaires de contenu peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité du logiciel à utiliser WMDRM pour lire ou copier le contenu protégé. La révocation n'affecte pas le contenu non protégé. Lorsque vous téléchargez des licences pour du contenu protégé, vous consentez à ce que Microsoft inclue une liste de révocation avec ces licences. Les propriétaires de contenu peuvent exiger que vous ayez mis à niveau WMDRM afin d'accéder à leur contenu. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder au contenu nécessitant cette mise à niveau.

Certaines parties du logiciel BlackBerry® Device Software sont protégées par le copyright © 2007-2008 The FreeType Project (www.freetype.org). Tous droits réservés.

Cette documentation, y compris la documentation incluse pour référence telle que celle fournie ou mise à disposition à l'adresse www.blackberry.com/go/docs, est fournie ou mise à disposition « EN L'ÉTAT » et « TELLE QUELLE », sans condition ni garantie en tout genre de la part de Research In Motion Limited et de ses sociétés affiliées (« RIM »), et RIM décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'oubli typographique, technique ou autre inexactitude contenue dans ce document. Pour des raisons de protection des secrets commerciaux et/ou des informations confidentielles et propriétaires de RIM, cette documentation peut décrire certains aspects de la technologie RIM en termes généraux. RIM se réserve le droit de modifier périodiquement les informations contenues dans cette documentation. Cependant, RIM ne s'engage en aucune manière à vous communiquer les modifications, mises à jour, améliorations ou autres ajouts apportés à cette documentation.

La présente documentation peut contenir des références à des sources d'informations, du matériel ou des logiciels, des produits ou des services tiers, y compris des composants et du contenu tel que du contenu protégé par copyright et/ou des sites Web tiers (ci-après dénommés collectivement « Produits et Services tiers »). RIM ne contrôle pas et décline toute responsabilité concernant les Produits et Services tiers, y compris, sans s'y limiter, le contenu, la précision, le respect du code

de la propriété intellectuelle, la compatibilité, les performances, la fiabilité, la légalité, l'éthique, les liens ou tout autre aspect desdits Produits et Services tiers. La présence d'une référence aux Produits et Services tiers dans cette documentation ne suppose aucunement que RIM se porte garant des Produits et Services tiers ou de la tierce partie concernée.

SAUF DANS LA MESURE SPÉCIFIQUEMENT INTERDITE PAR LES LOIS EN VIGUEUR DANS VOTRE JURIDICTION, TOUTES LES CONDITIONS OU GARANTIES DE TOUTE NATURE, EXPRESSES OU TACITES, NOTAMMENT LES CONDITIONS OU GARANTIES DE DURABILITÉ, D'ADÉQUATION À UNE UTILISATION OU À UN BUT PARTICULIER, DE COMMERCIALISATION, DE QUALITÉ MARCHANDE, DE NON-INFRACTION, DE SATISFACTION DE LA QUALITÉ OU DE TITRE, OU RÉSULTANT D'UNE LOI, D'UNE COUTUME, D'UNE PRATIQUE OU D'UN USAGE COMMERCIAL, OU EN RELATION AVEC LA DOCUMENTATION OU SON UTILISATION, OU L'UTILISATION OU NON-UTILISATION D'UN LOGICIEL, MATÉRIEL, SERVICE OU DES PRODUITS ET SERVICES TIERS CITÉS, SONT EXCLUS. VOUS POUVEZ JOUIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES GARANTIES ET CONDITIONS IMPLICITES. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LES LOIS, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE RELATIVE À LA DOCUMENTATION, DANS LA MESURE OÙ ELLES NE PEUVENT PAS ÊTRE EXCLUES EN VERTU DES CLAUSES PRÉCÉDENTES, MAIS PEUVENT ÊTRE LIMITÉES, SONT PAR LES PRÉSENTES LIMITÉES À QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS À COMPTER DE LA DATE DE LA PREMIÈRE ACQUISITION DE LA DOCUMENTATION OU DE L'ARTICLE QUI FAIT L'OBJET D'UNE RÉCLAMATION.

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LES LOIS EN VIGUEUR DANS VOTRE JURIDICTION, EN AUCUN CAS RIM N'EST RESPONSABLE DES DOMMAGES LIÉS À LA PRÉSENTE DOCUMENTATION OU À SON UTILISATION, OU À L'UTILISATION OU NON-UTILISATION DES LOGICIELS, DU MATÉRIEL, DES SERVICES OU DES PRODUITS ET SERVICES TIERS MENTIONNÉS DANS LES PRÉSENTES, ET NOTAMMENT DES DOMMAGES DIRECTS, EXEMPLAIRES, ACCIDENTELS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, PUNITIFS OU AGGRAVÉS, DES DOMMAGES LIÉS À UNE PERTE DE PROFITS OU DE REVENUS, UN MANQUE À GAGNER, UNE INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, UNE PERTE D'INFORMATIONS COMMERCIALES, UNE PERTE D'OPPORTUNITÉS COMMERCIALES, LA CORRUPTION OU LA PERTE DE DONNÉES, LE NON-ENVOI OU LA NON-RÉCEPTION DE DONNÉES, DES PROBLÈMES LIÉS À DES APPLICATIONS UTILISÉES AVEC DES PRODUITS OU SERVICES RIM, DES COÛTS D'INDISPONIBILITÉ, LA PERTE D'UTILISATION DES PRODUITS OU SERVICES RIM EN TOUT OU EN PARTIE, OU DE TOUT SERVICE DE COMMUNICATION, DU COÛT DE BIENS DE SUBSTITUTION, DES FRAIS DE GARANTIE, DES ÉQUIPEMENTS OU SERVICES, DES COÛTS DE CAPITAL, OU AUTRES PERTES FINANCIÈRES SIMILAIRES, PRÉVISIBLES OU NON, MÊME SI RIM A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES DANS VOTRE JURIDICTION, RIM N'EST NULLEMENT TENU PAR DES OBLIGATIONS, DEVOIRS OU RESPONSABILITÉS, CONTRACTUELS, DÉLICTELS OU AUTRE, PAS MÊME PAR UNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE NÉGLIGENCE OU RESPONSABILITÉ STRICTE ET NE VOUS EST REDEVABLE EN RIEN.

LES LIMITATIONS, EXCLUSIONS ET DÉDITS REPONSABILITÉ CONTENUS DANS LES PRÉSENTES S'APPLIQUENT : (A) INDÉPENDAMMENT DE LA NATURE DE LA CAUSE D'ACTION, DEMANDE OU ACTION ENTREPRISE PAR VOUS, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, POUR RUPTURE DE CONTRAT, NÉGLIGENCE, FAUTE, RESPONSABILITÉ STRICTE OU TOUT AUTRE THÉORIE LÉGALE, ET RESTENT APPLICABLES EN CAS DE RUPTURES SUBSTANTIELLES OU DE MANQUEMENT AU BUT ESSENTIEL DU PRÉSENT CONTRAT OU DE TOUT RECOURS ENVISAGEABLE PAR LES PRÉSENTES ; ET (B) À RIM ET À SES FILIALES, LEURS AYANT-DROIT, REPRÉSENTANTS, AGENTS, FOURNISSEURS (Y COMPRIS LES FOURNISSEURS DE SERVICES), REVENDEURS AGRÉÉS RIM (Y COMPRIS LES FOURNISSEURS DE SERVICES) ET LEURS DIRECTEURS, EMPLOYÉS ET SOUS-TRAITANTS RESPECTIFS.

OUTRE LES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS SUSMENTIONNÉES, EN AUCUN CAS, LES DIRECTEURS, EMPLOYÉS, AGENTS, DISTRIBUTEURS, FOURNISSEURS, SOUS-TRAITANTS INDÉPENDANTS DE RIM OU DE SES FILIALES N'ONT UNE RESPONSABILITÉ CONSÉCUTIVE OU RELATIVE À LA PRÉSENTE DOCUMENTATION.

Avant de vous abonner, d'installer ou d'utiliser des Produits et Services tiers, il est de votre responsabilité de vérifier que votre fournisseur de services prend en charge toutes les fonctions. Certains fournisseurs de services peuvent ne pas proposer de fonctionnalités de navigation Internet avec un abonnement à BlackBerry® Internet Service. Vérifiez la disponibilité, l'itinérance,

les services et les fonctionnalités auprès de votre fournisseur de services. L'installation ou l'utilisation de Produits et Services tiers avec des produits et services RIM peuvent nécessiter un ou plusieurs brevets, marques commerciales, licences de copyright ou autres licences à des fins de protection des droits d'autrui. Vous êtes seul responsable de votre décision d'utiliser ou non les Produits et Services tiers et si cela nécessite l'obtention de licences tierces. Si de telles licences sont requises, vous êtes seul responsable de leur acquisition. Vous ne devez pas installer ou utiliser de Produits et Services tiers avant d'avoir d'acquérir la totalité des licences nécessaires. Les Produits et Services tiers fournis avec les produits et services RIM vous sont fournis à toutes fins utiles « en l'état » sans conditions ni garanties expresses ou tacites d'aucune sorte par RIM, et RIM n'engage aucune responsabilité sur les Produits et Services tiers. L'utilisation que vous faites des Produits et Services tiers est régie par et dépendante de votre acceptation des termes des licences et autres accords distincts applicables à cet égard avec d'autres parties, sauf dans la limite couverte expressément par une licence ou autre accord conclu avec RIM.

Certaines fonctionnalités décrites dans cette documentation nécessitent une version minimale des logiciels BlackBerry® Enterprise Server, BlackBerry® Desktop Software et/ou BlackBerry® Device Software.

Les conditions d'utilisation de tout produit ou service RIM sont stipulés dans une licence ou autre accord distinct conclu avec RIM à cet égard. LE CONTENU DE CETTE DOCUMENTATION N'EST PAS DESTINÉ À REMPLACER LES ACCORDS OU GARANTIES EXPRES ET ÉCRITS FOURNIS PAR RIM POUR UNE PARTIE DES PRODUITS OU SERVICES RIM AUTRES QUE CETTE DOCUMENTATION.

Protégé par licence de QUALCOMM Incorporated et par un ou plusieurs brevets déposés aux États-Unis et/ou par tout autre brevet correspondant dans d'autres pays :

5 490 165	5 504 773	5 506 865	5 511 073
5 228 054	5 535 239	5 267 261	5 544 196
5 568 483	5 337 338	5 600 754	5 414 796
5 657 420	5 416 797	5 659 569	5 710 784
5 778 338			

Copyright (c) 1999-2010, The Board of Trustees of the University of Illinois

Tous droits réservés.

Test de performance Iperf

Mark Gates

Ajay Tirumala

Jim Ferguson

Jon Dugan

Feng Qin

Kevin Gibbs

John Estabrook

National Laboratory for Applied Network Research

National Center for Supercomputing Applications

Université de l'Illinois - Urbana-Champaign

www.ncsa.uiuc.edu

Une autorisation est ici librement octroyée à toute personne obtenant une copie de ce logiciel (Iperf) et de la documentation associée (le « Logiciel »), pour utiliser le Logiciel sans restriction, y compris, mais sans s'y limiter pour utiliser, copier, modifier, fusionner, publier, distribuer, sous-licencier et/ou vendre des copies du Logiciel. Toute personne prenant possession du Logiciel peut bénéficier de cette autorisation dans la limite des conditions suivantes :

- Toute redistribution de code source doit être accompagnée de la notification de copyright ci-dessus, de la liste de conditions et des clauses de non-responsabilité suivantes.
- Toute redistribution sous forme binaire doit faire état du copyright précédent, de la présente liste de conditions et des clauses de non-responsabilité suivantes dans la documentation et/ou les autres matériels fournis lors de la distribution.
- Ni les noms University of Illinois, NCSA, ni ceux des collaborateurs ne peuvent être utilisés pour approuver ou promouvoir des produits dérivés de ce Logiciel sans avoir obtenu d'autorisation préalable par écrit.

LE LOGICIEL EST FOURNI « EN L'ÉTAT », SANS GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE ET DE NON CONTREFAÇON. EN AUCUN CAS LES COLLABORATEURS OU LES TITULAIRES DES DROITS DE COPYRIGHT NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES POUR TOUT DÉFAUT, DEMANDE OU DOMMAGE, Y COMPRIS DANS LE CADRE D'UN CONTRAT OU NON, OU EN LIEN DIRECT OU INDIRECT AVEC L'UTILISATION DE CE LOGICIEL.

PCRE est une bibliothèque de fonctions prenant en charge les expressions régulières dont la syntaxe et la sémantique sont aussi proches que possible de celles du langage Perl 5.

Il s'agit de la variante JavaScriptCore de la bibliothèque PCRE. Si à l'origine cette bibliothèque était une copie de la bibliothèque PCRE, depuis de nombreuses fonctionnalités PCRE ont été supprimées.

Copyright (c) 1997-2005 University of Cambridge Tous droits réservés.

La redistribution et l'utilisation sous forme originale et binaire, avec ou sans modifications, sont autorisées à condition que les règles suivantes soient respectées :

- Toute redistribution de code source doit être accompagnée de la mention du copyright correspondant, de la liste de conditions et de la clause de non-responsabilité ci-dessous.
- Toute redistribution sous forme binaire doit faire état du copyright correspondant, de la présente liste de conditions et de la clause de non-responsabilité suivante dans la documentation et/ou les autres matériels fournis lors de la distribution.
- Ni les noms de University of Cambridge, de Apple Inc., ni ceux des collaborateurs ne peuvent être utilisés pour approuver ou promouvoir des produits dérivés de ce Logiciel sans avoir obtenu d'autorisation préalable par écrit.

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR LES TITULAIRES DES DROITS DE COPYRIGHT ET LES CONTRIBUTEURS « EN L'ÉTAT » ET AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, N'EST ACCORDÉE. EN AUCUN CAS, LE TITULAIRE DES DROITS DE COPYRIGHT OU LES COLLABORATEURS NE PEUVENT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES D'UN QUELCONQUE DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, PARTICULIER, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'ACQUISITION DE PRODUITS OU SERVICES DE SUBSTITUTION ; LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES ; OU LES PERTES D'EXPLOITATION)

QUELLES QU'EN SOIENT LES CAUSES ET QUEL QUE SOIT LE TYPE DE RESPONSABILITÉ, CONTRACTUELLE, SANS FAUTE OU FONDÉE SUR UN DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS PAR NÉGLIGENCE OU POUR UNE AUTRE CAUSE) RÉSULTANT D'UNE MANIÈRE OU D'UNE AUTRE DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI MENTION A ÉTÉ FAITE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Numéro de modèle du smartphone BlackBerry Bold 9930 : RDU71CW ou RDU72CW

CE0168 ⚠ Il s'agit d'un terminal compatible Wi-Fi sujet à des restrictions d'utilisation dans certains états membres de la Communauté européenne.

Numéro de modèle du smartphone BlackBerry Bold 9900 : RDE71UW, RDE72UW, RDV71UW, RDV72UW, RDY71UW ou RDY72UW

CE0168 ⚠ Il s'agit d'un terminal compatible Wi-Fi sujet à des restrictions d'utilisation dans certains états membres de la Communauté européenne.

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Canada

Research In Motion UK Limited
Centrum House
36 Station Road
Egham, Surrey TW20 9LF
Royaume-Uni

Publié au Canada



Conseils, informations et solutions
de réparation pour smartphones

01 76 45 42 47